




Automatický otevírač

Montážní návod

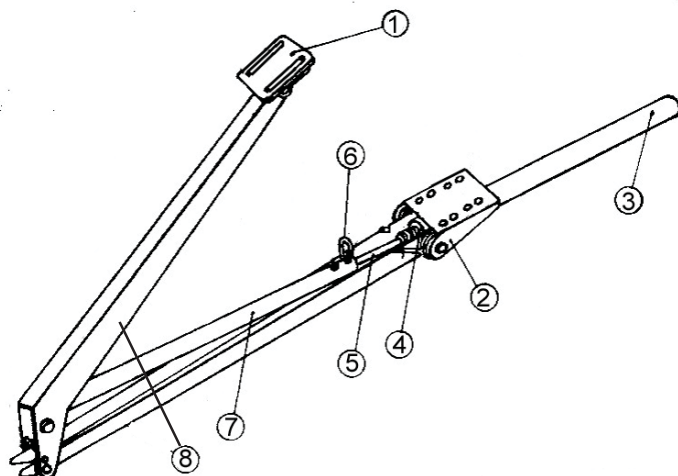

Komponenty:

1. Konzola okna
2. Konzola rámu
3. Válec
4. Šroub válce
5. Píst
6. Závlačka
7. Pistnice
8. Rameno

Před instalací:

Ujistěte se, že okno jde volně otevírat min. 45 cm.

Před instalací namažte šroub válce.


Užitečná rada: Vložte válec (3) do lednice nebo chladného prostředí na dobu cca 10-ti minut zatímco budete připravovat kroky 1 a 2.

Krok 1



Odmontujte stávající okenní rameno a držák s kolíky. Postupujte opatrně a neztratíte samořezné šrouby a ocelové matice. Ponechte si dva šrouby, které budete potřebovat v kroku 2.

Krok 2

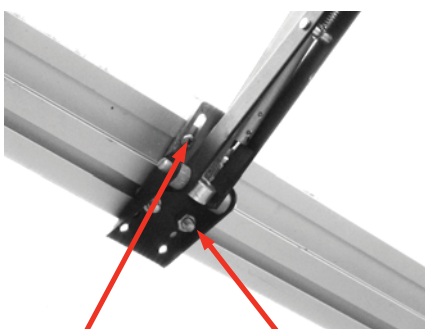

Připevněte okenní konzolu dvěma samořeznými šrouby.

Připevněte rámovou konzolu na rám dvěma 6mm šrouby, které Vám zbyly z držáku s kolíky.

Krok 3

Poznámka: automatický okenní otvírač je vyobrazen vymontovaný ze skleníku kvůli lepšímu pochopení montáže. Spojte válec s oknem jak ukazuje krok 2.

Vyjměte válec (3) z chladného prostředí. Namažte šroub válce vazelinou. Zatlačte píst do pistnice a zašroubujte válec. Otáčejte pláštěm tak dlouho až se otvor v pístu bude kryt s otvorem v rameni a vložte závlačku.



šroub válec

Specifikace:

- Začíná otvírat v rozmezí od 15-23 stupňů
- Plně otevřen: 35 stupňů – 45 cm
- Maximální teplota: 50 stupňů – nepřekračujte tuto hodnotu
- Maximální zatížení: 7 kg

Údržba:

Mažte všechny pohyblivé části po instalaci tak často jak je třeba. Záruka je platná jen při dodržení veškerých pokynů a jestliže je výrobek důkladně a pravidelně udržován.