




## Montážní návod

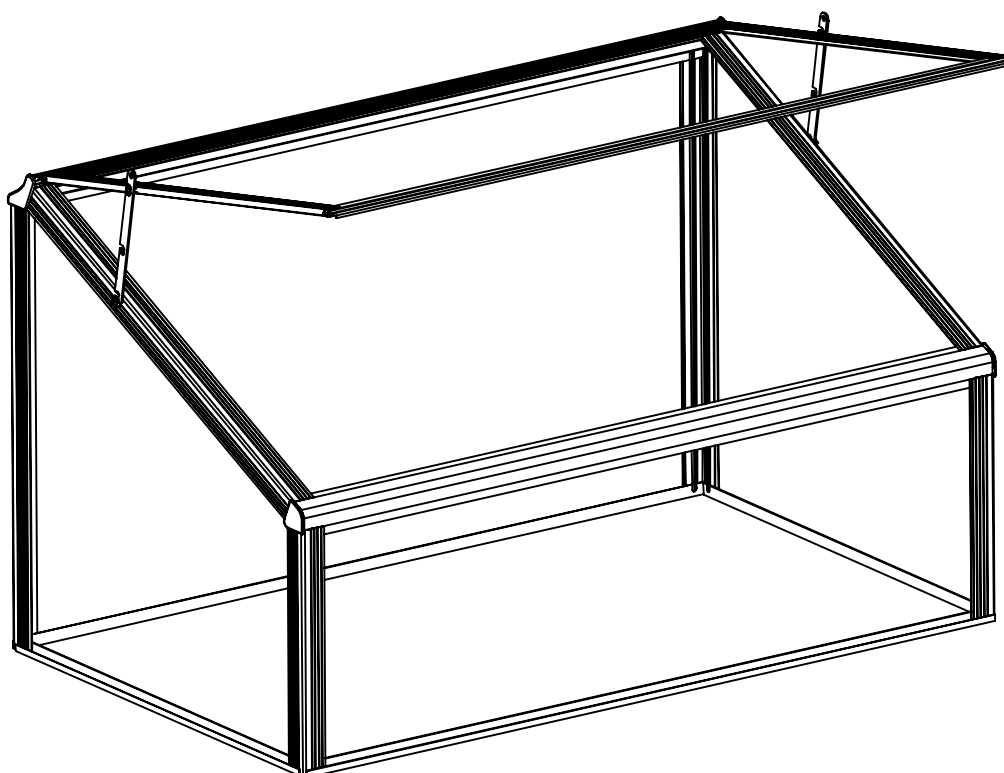


Model: Pařník „Jan“

Rozměr (dxšxv): 100x60x60 cm


Před montáží si pečlivě přečtete tento návod

| Profil                                                                              | Označení | Ks  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|
|    | L01A     | 2   |
|    | L01B     | 2   |
|    | L01C     | 1   |
|    | L01D     | 1   |
|    | L02A     | 2   |
|    | L02B     | 2   |
|     | L03A     | 1   |
|    | L04A     | 1   |
|    | L05A     | 1   |
|    | L06      | 1   |
|  | L08A     | 1   |
|  | L08B     | 1   |
|   | S01      | 16  |
|  | M01      | 16  |
|  | Z01      | 6   |
|  | Z02      | 2   |
|   | W01      | 2   |
|   | J02R/L   | 1/1 |
|   | J01      | 2   |


| Profil                                                                            | Označení | Ks |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----|
|  | Y1       | 2  |
|  | Y2       | 1  |
|  | Y3       | 1  |
|  | Y4       | 1  |

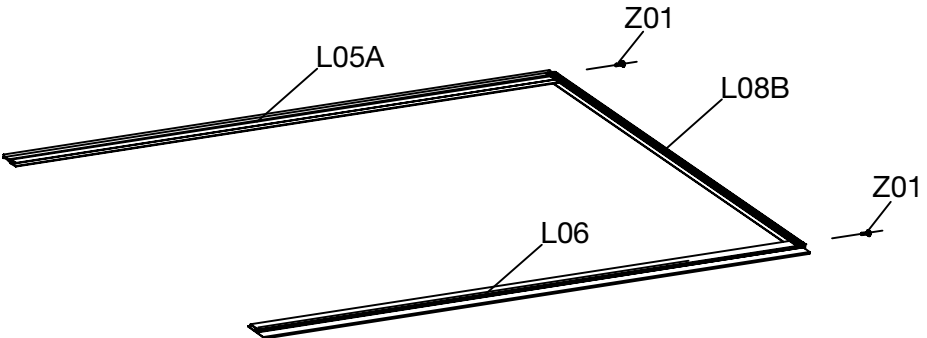


KROK 1

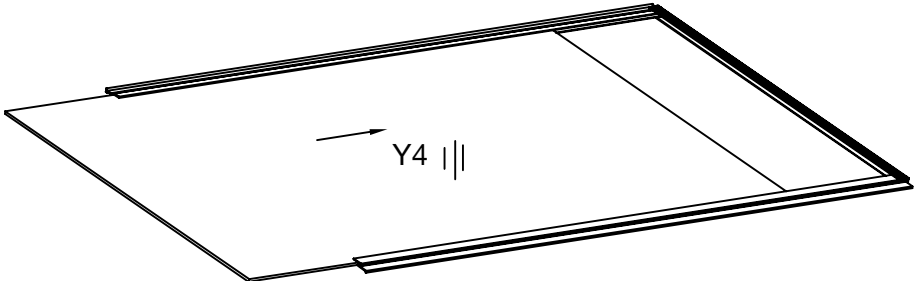


KROK 2

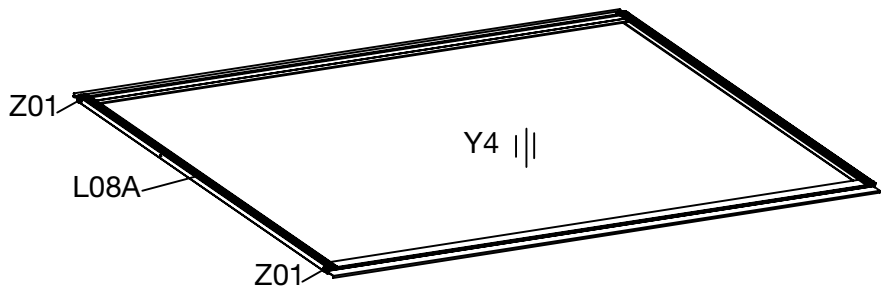


KROK 3

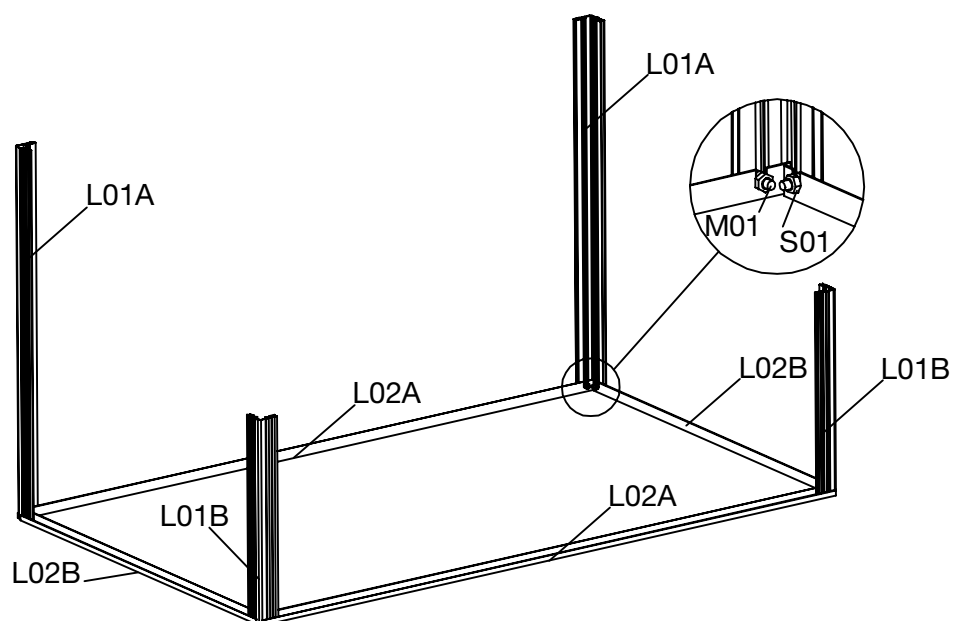


KROK 4

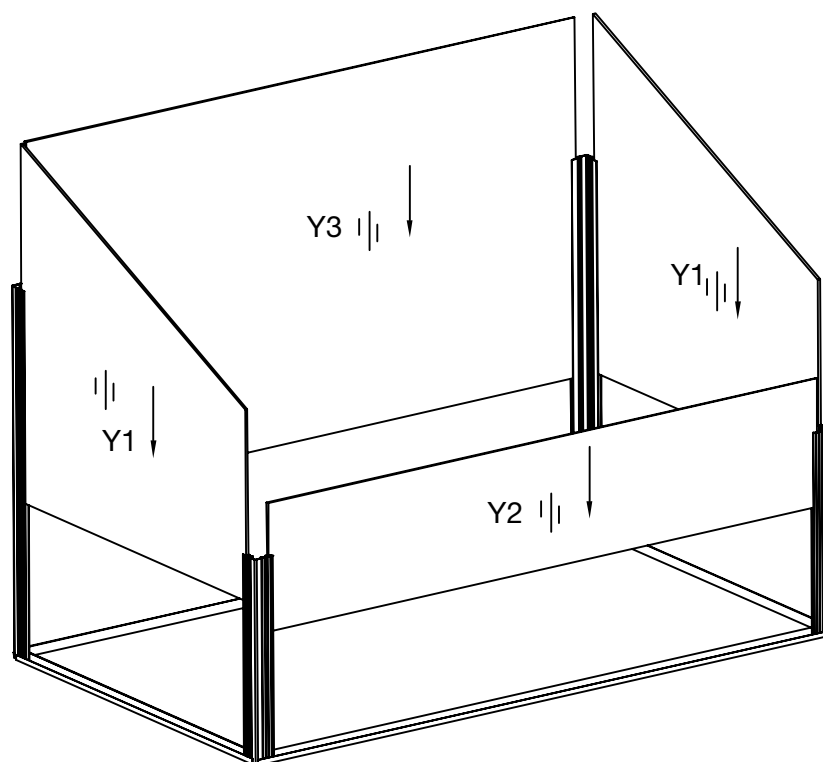


KROK 5

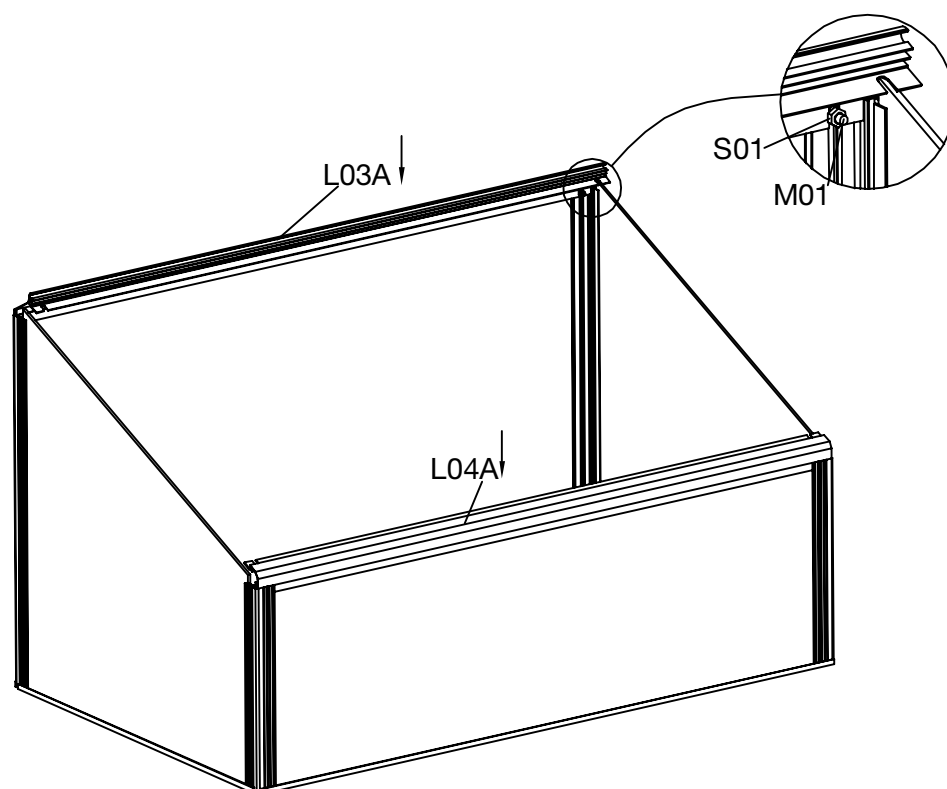





KROK 6

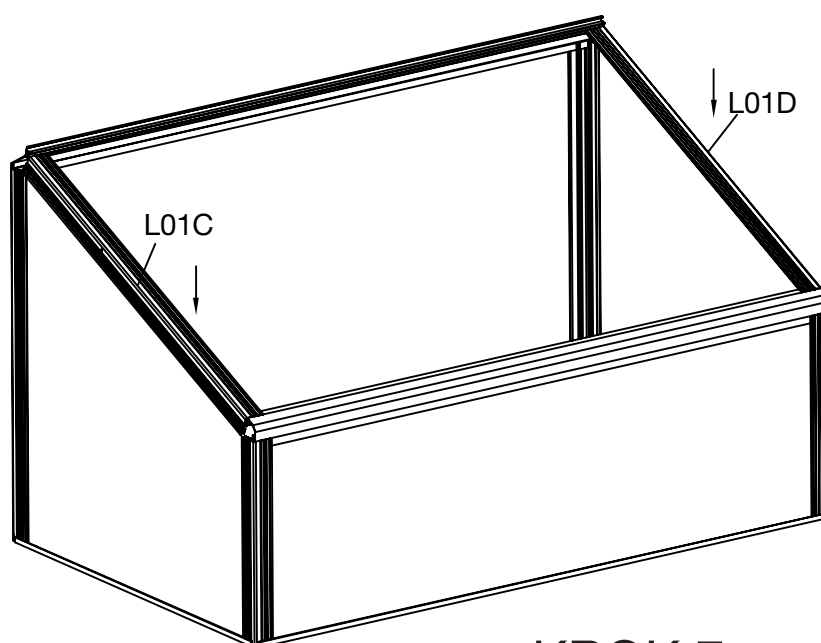

KROK 7

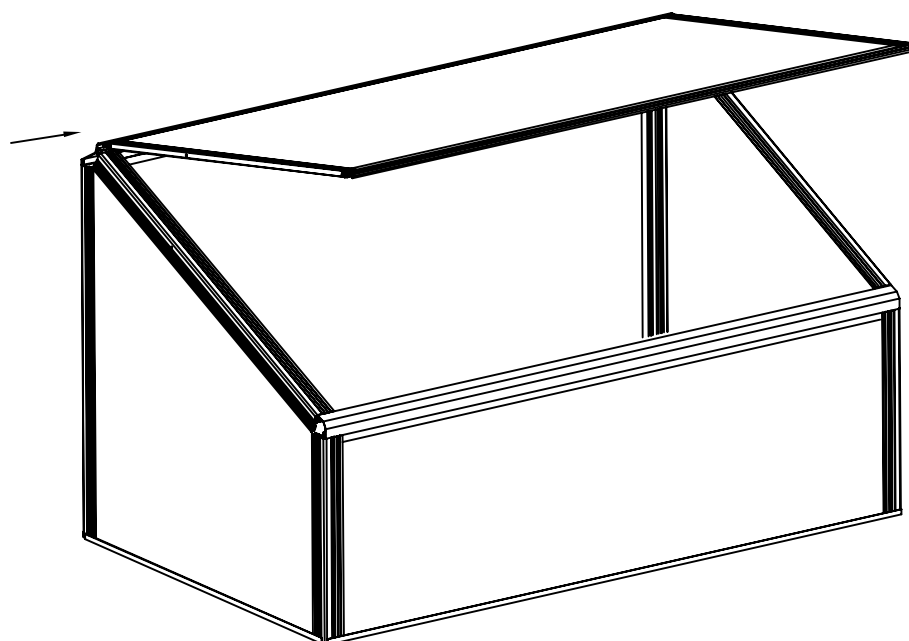

KROK 8

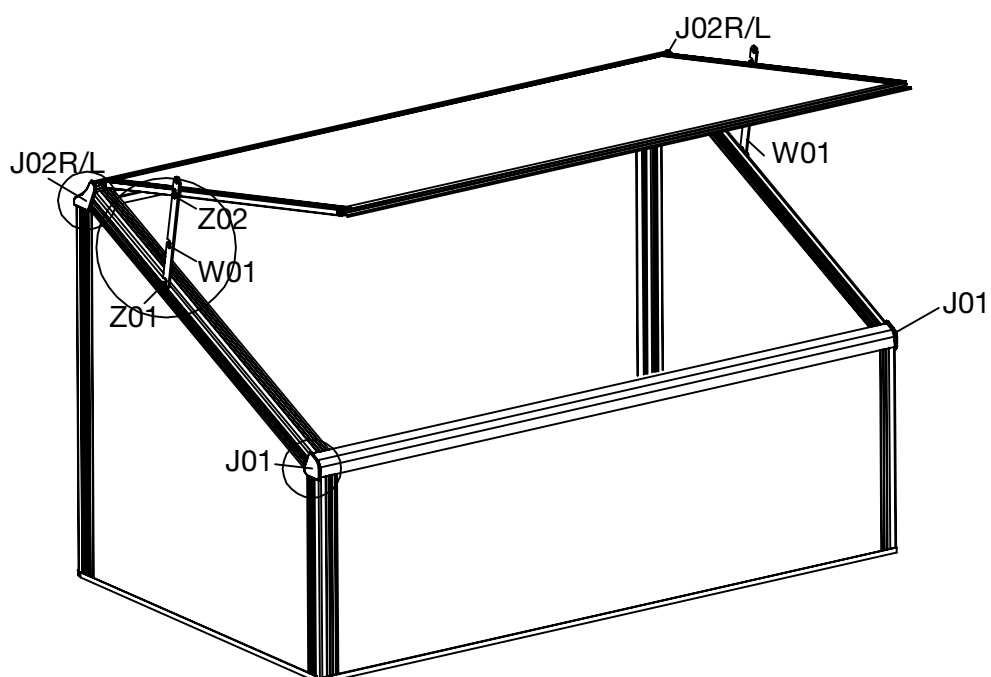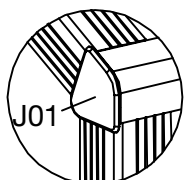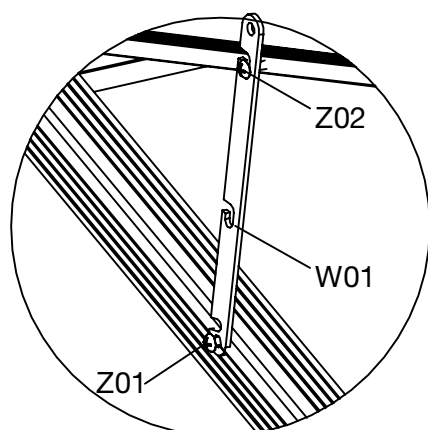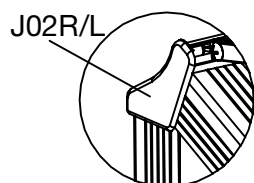

KROK 9