




Montážní návod

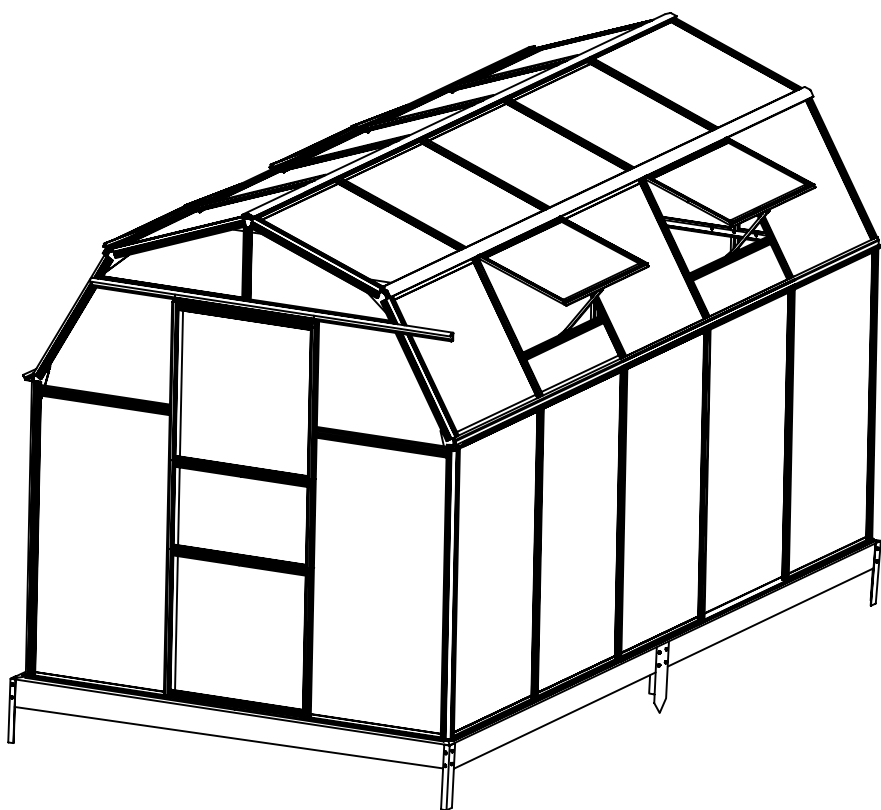

Model: Mansarda zahradní malá

Rozměr (dxšxv): 350x212x220 cm

Před montáží si pečlivě přečtete tento návod

P2 Sestavení dveřního rámu

Díl	Číslo	Ks
	L18A	2
	L15	1
	L16A	3

P3 Sestavení vrchního rámu

Díl	Číslo	Ks
	L19	8
	L20	4
	L21	4

P4-P8 Sestavení zadního dílu

Díl	Číslo	Ks
	L01A	1
	L01B	1
	L01C	2
	L01F	2
	L02C	1
	L02D	1
	L03B	3
	L05A	2
	L08A	1
	L09	1

P9-P14 Sestavení předního dílu

Díl	Číslo	Ks
	L01A	1
	L01B	1
	L01F	2
	L01D	1
	L01E	1
	L03A	1
	L03B	2
	L03T	1
	L05A	2
	L05B	2
	L04A	1
	L04B	1
	L14	1
	L10	1

Díly

Díl	Číslo	Ks
	W01	6
	W02	4
	W03	2
	W04	13
	S01	133
	S02	2
	M01	135
	J01	6
	J02R/L	2/2
	W06	4
	W08	4
	Z01	16
	Z02	16
	Z03	10
	J03R/L	1/1
	J04	1

P15-P25 Sestavení konstrukce

Díl	Číslo	Ks
	L02A	8
	L02B	16
	L05C	4
	L06	3
	L07	2
	L08B	2
	L03B	4



Polykarbonát

Díl	Číslo	Ks
	Y1	2
	Y2	5
	Y3	1
	Y4	2
	Y5	2
	Y6	10
	Y7	6
	Y8	10
	Y9	4
	Y10	4
	Y11	2
	Y12	1


Polykarbonátové desky jsou opatřeny jednostrannou UV ochranou, která je indikována bílou nebo popsanou fólií. Tato strana se musí instalovat směrem ven proti slunci.

Díl	Číslo	Ks
	L18A	2
	L15	1
	L16A	3

P2 Sestavení dvevního rámu

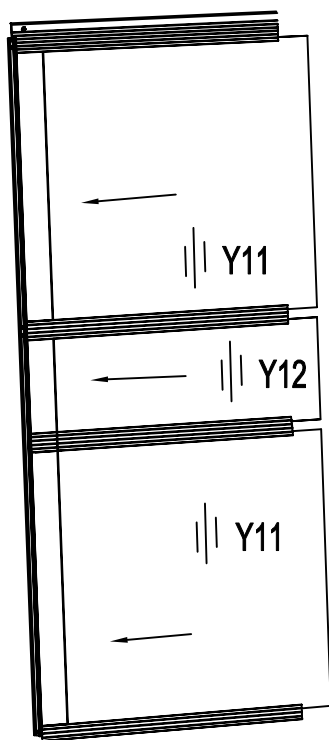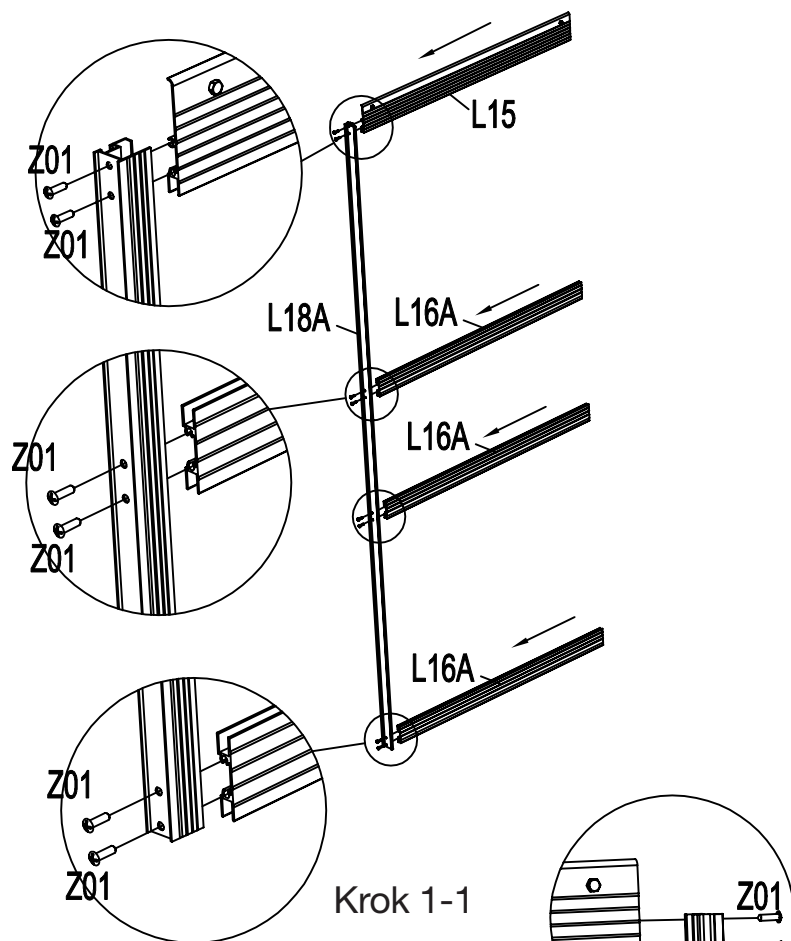





Krok 1-2

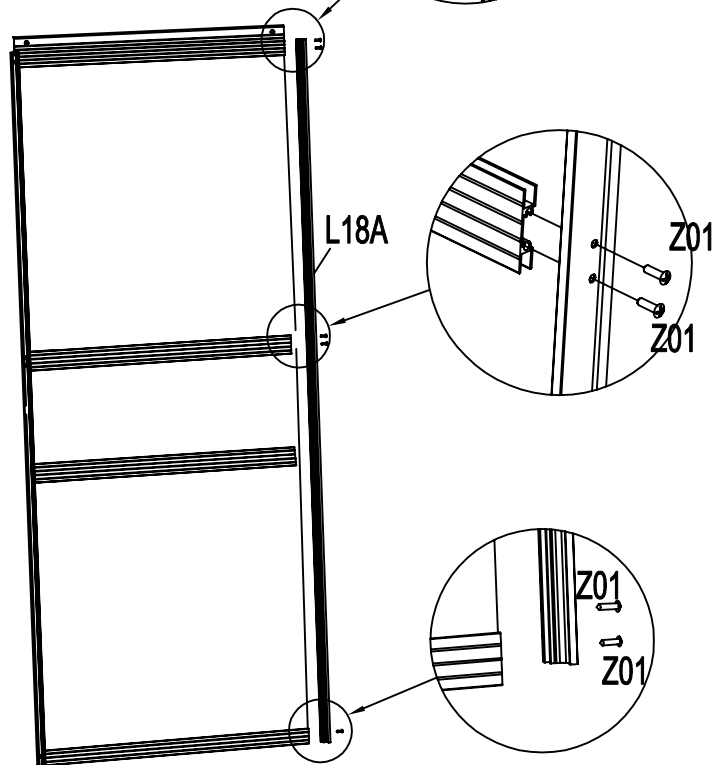

Krok 1-3


Díl	Číslo	Ks
	L19	8
	L20	4
	L21	4

P3 Sestavení okeního rámu

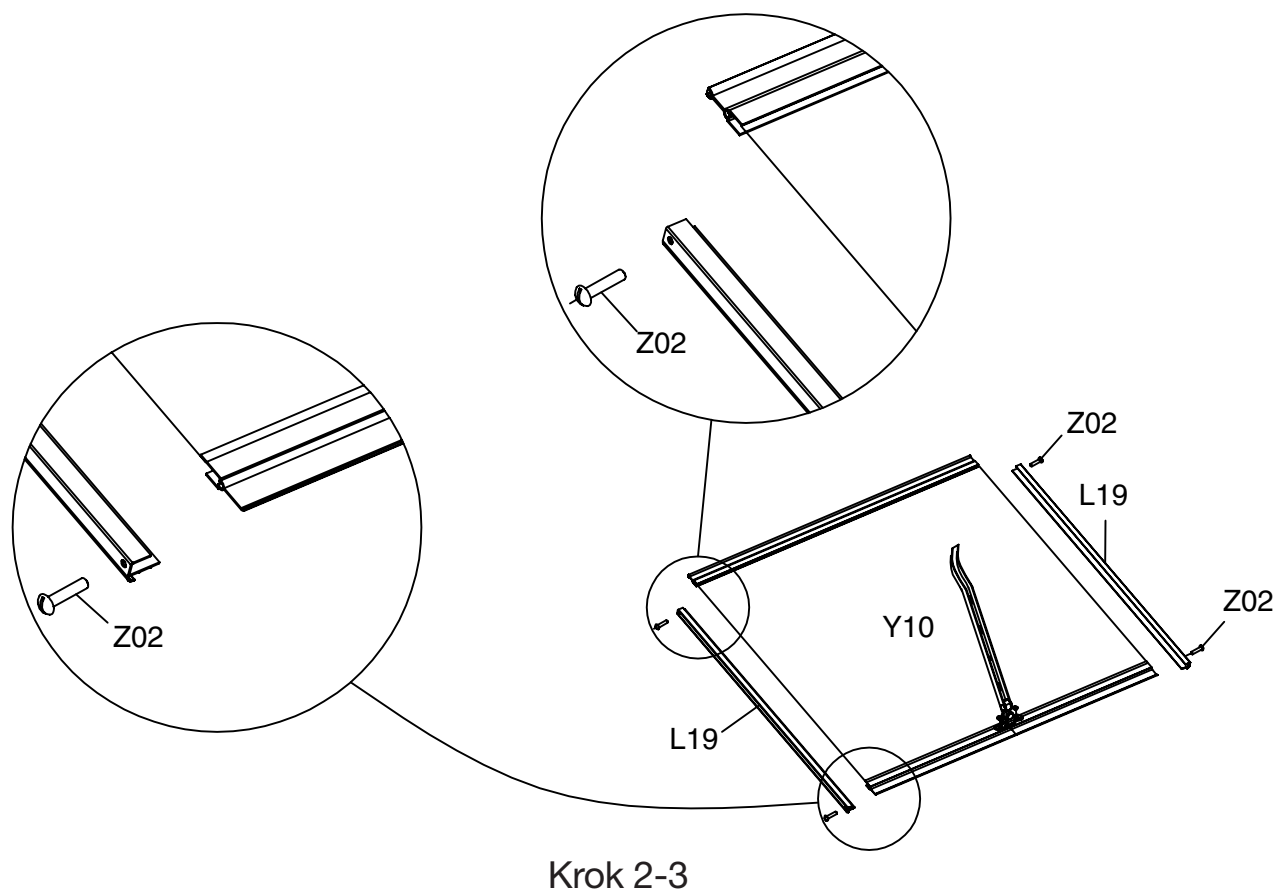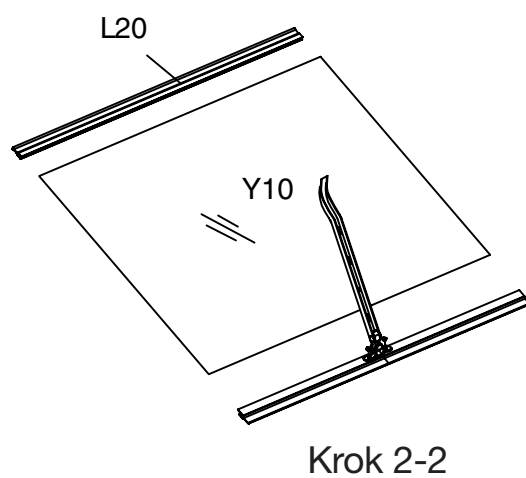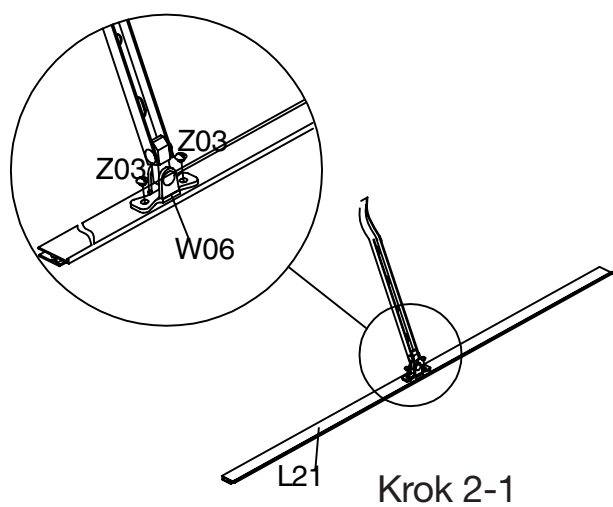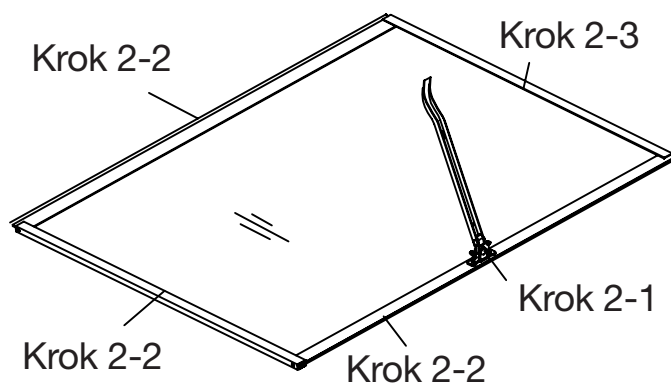


Díl	Číslo	Ks
	L01A	1
	L01B	1
	L01C	2
	L01F	2
	L02C	1
	L02D	1
	L03B	3
	L05A	2
	L08A	1
	L09	1



P4-P8 Sestavení zadního dílu

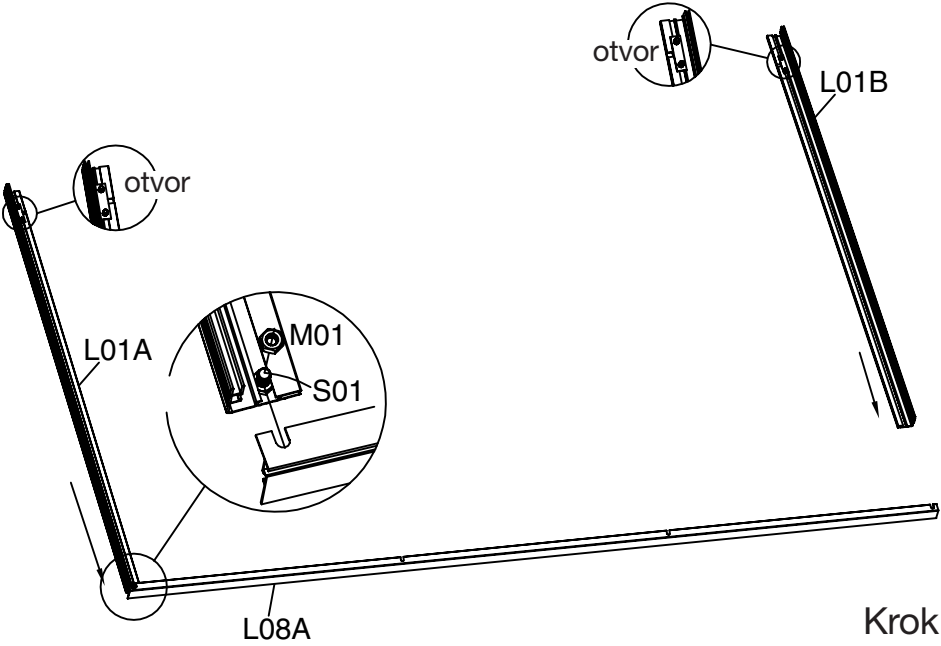


Krok 3-1

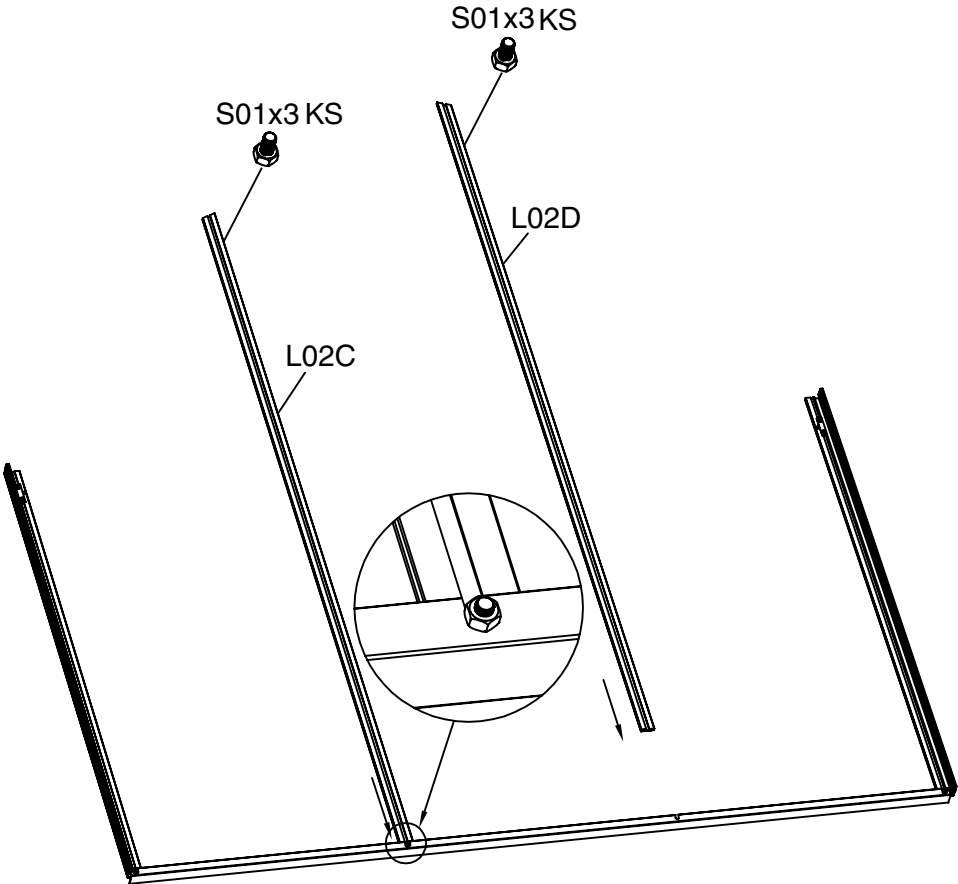


Krok 3-2

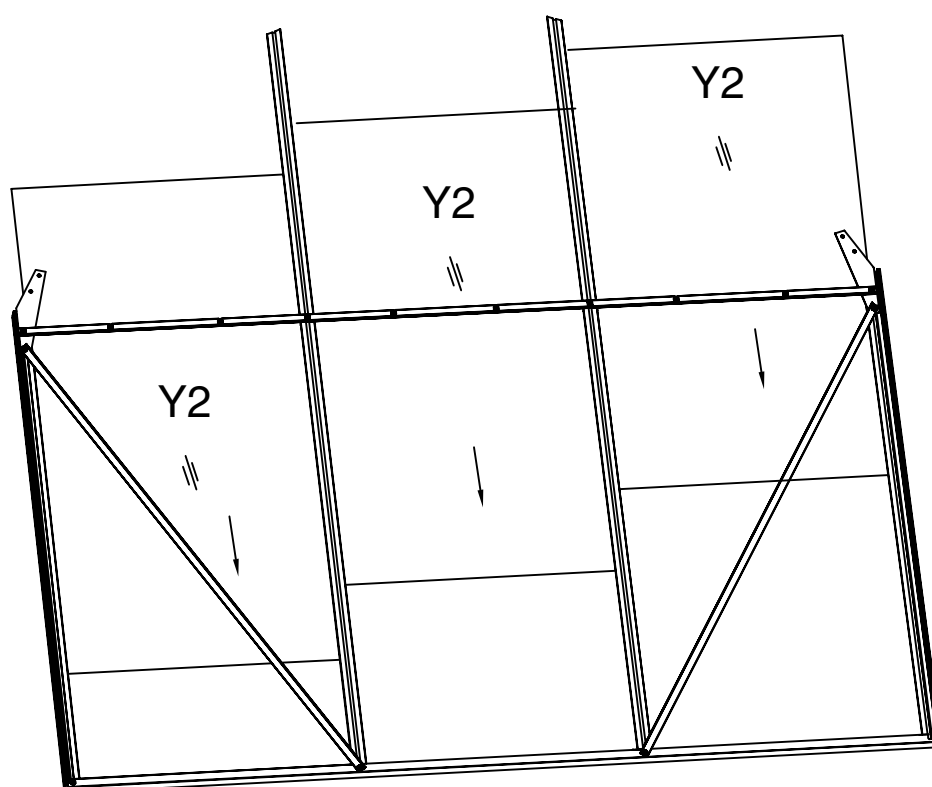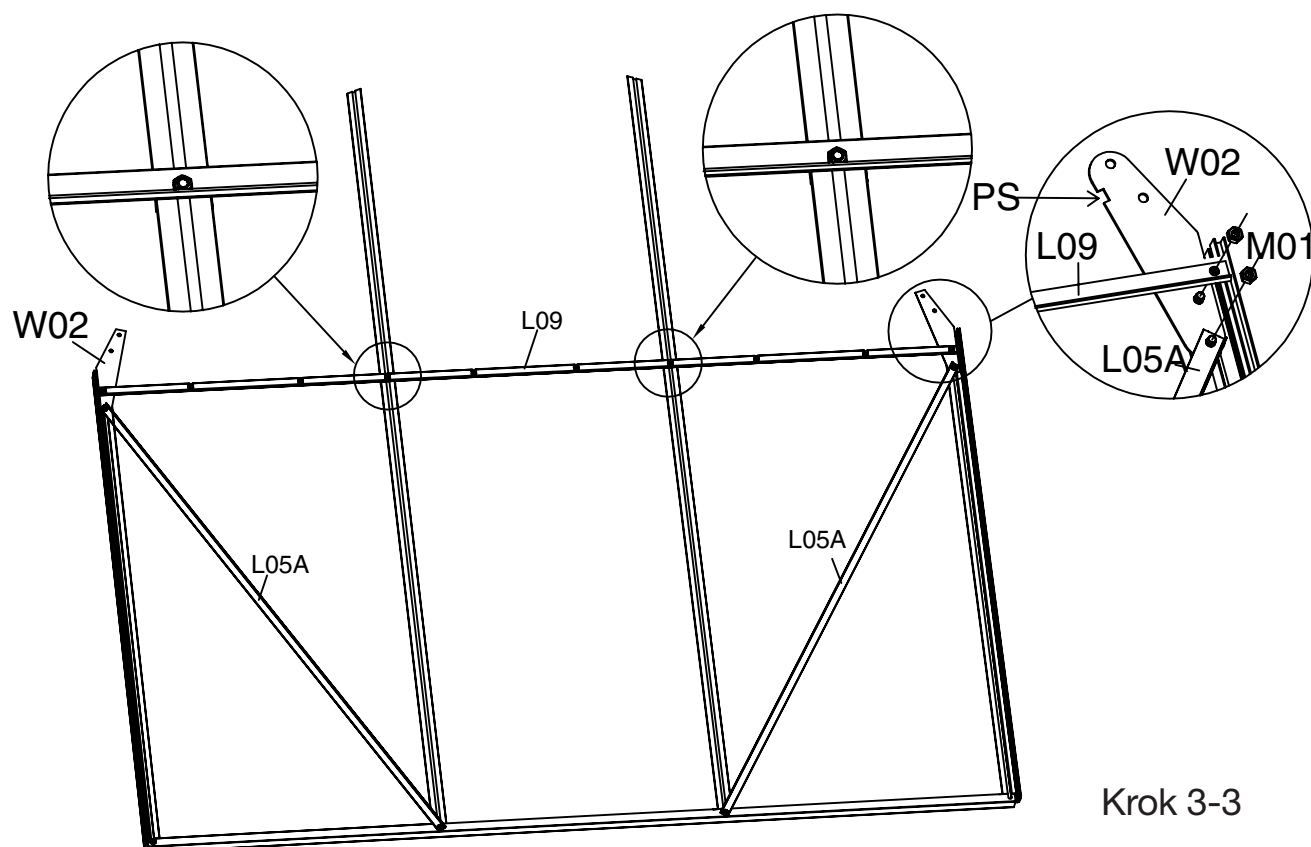


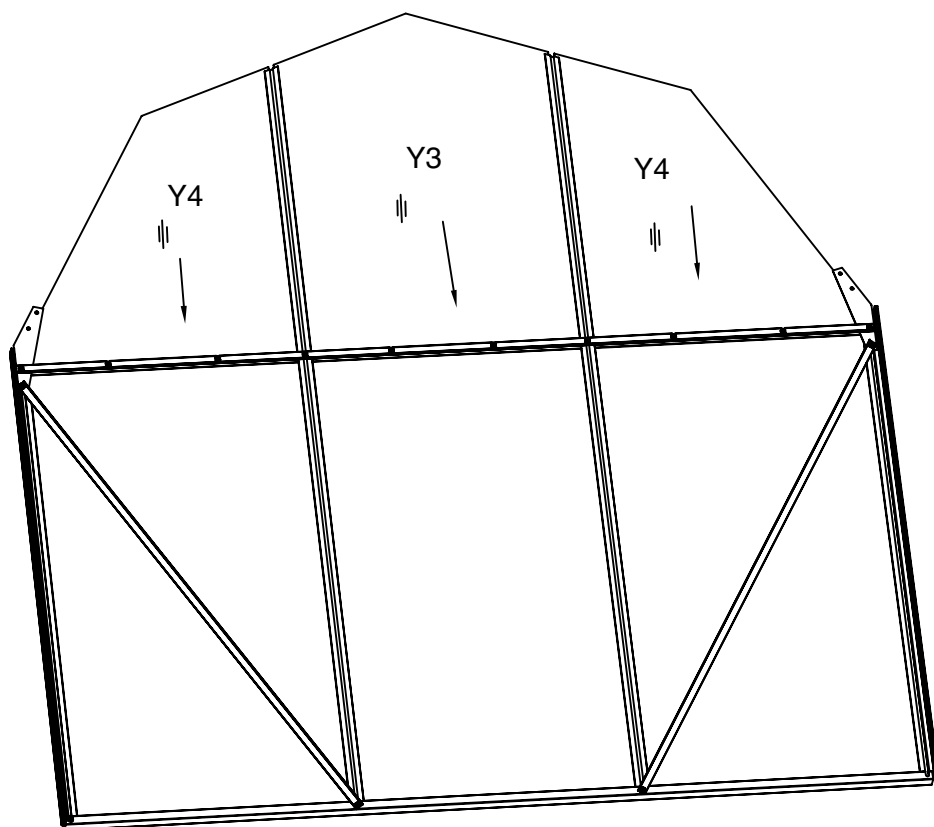


Krok 3-7

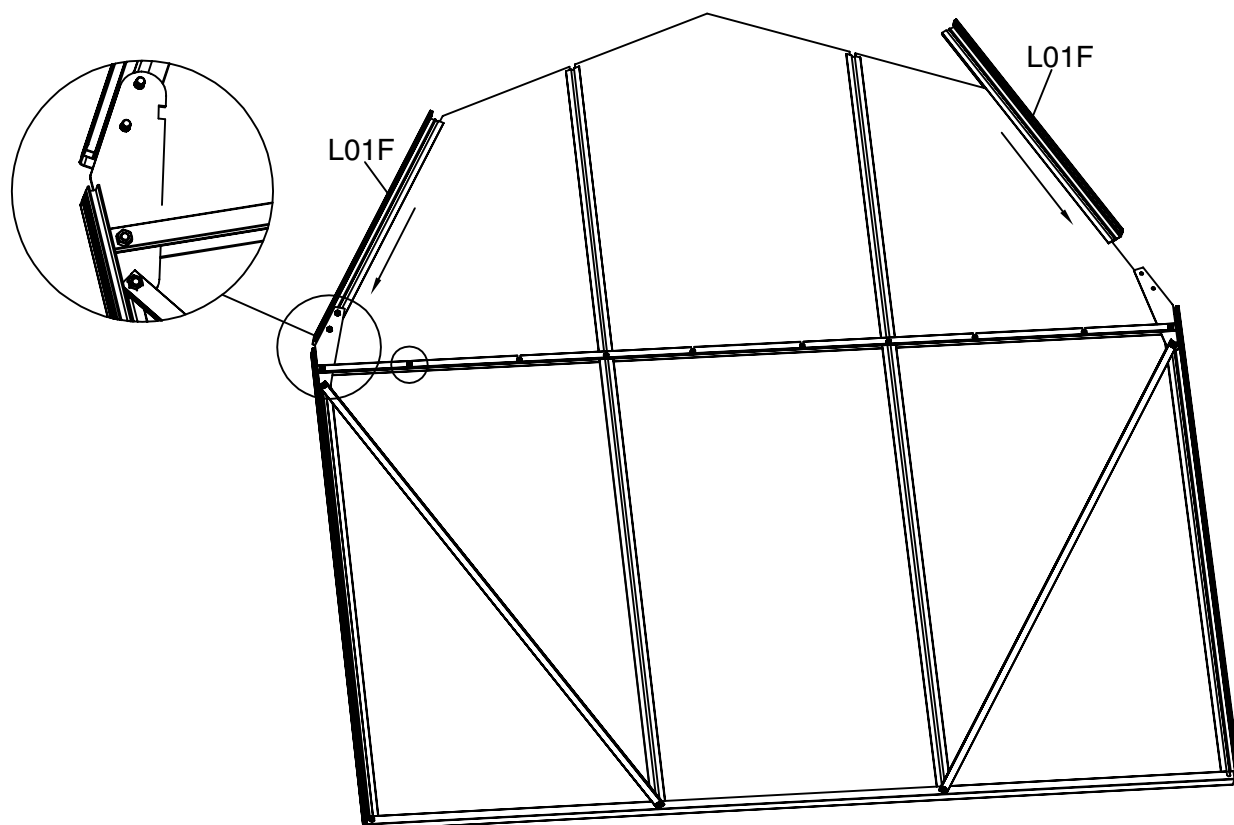

Krok 3-8

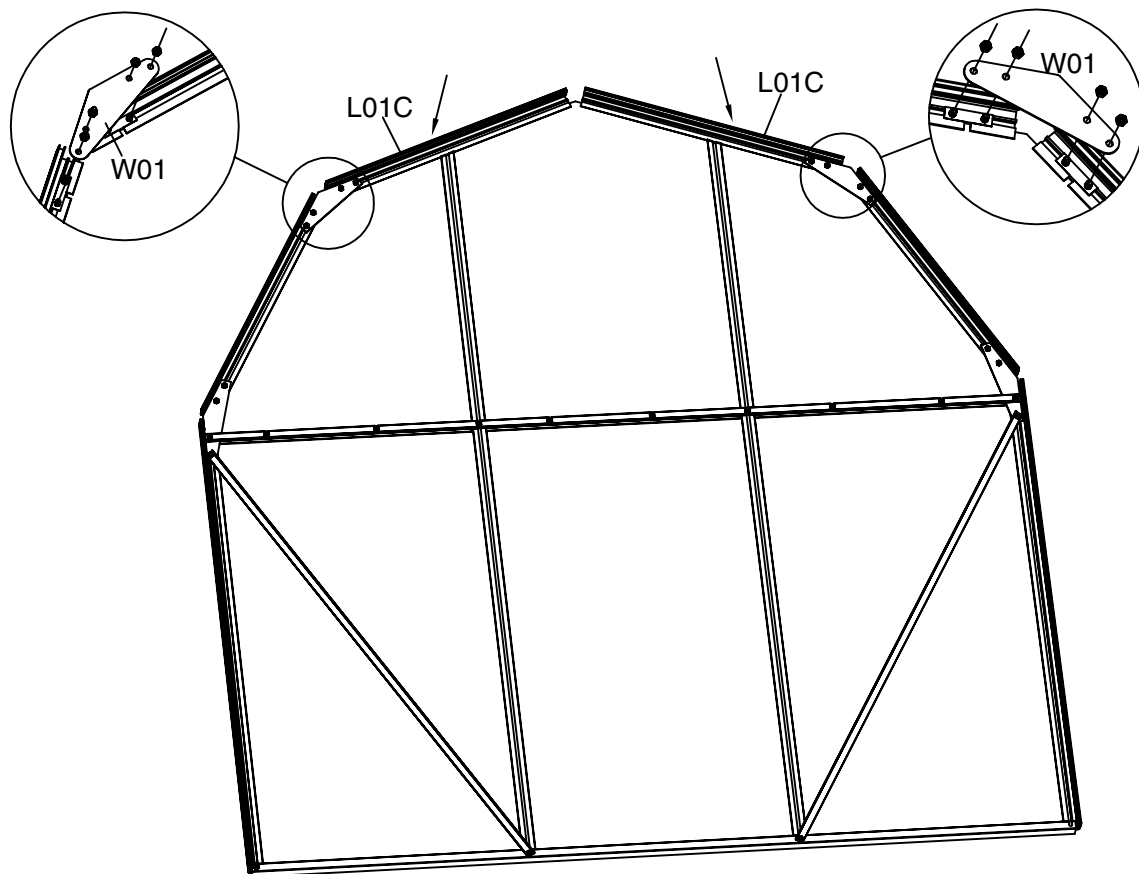



Krok 3-9

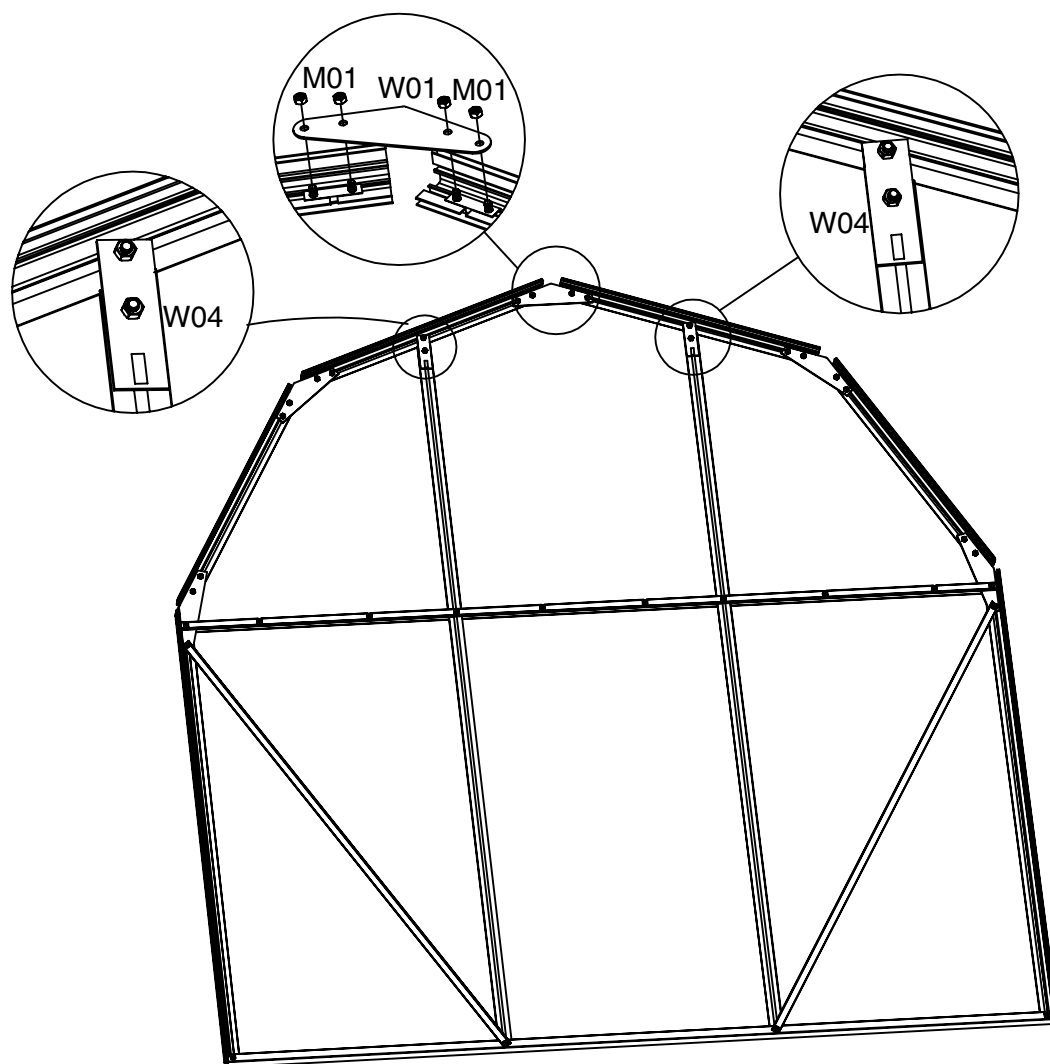


Krok 3-10



Díl	Číslo	Ks
	L01A	1
	L01B	1
	L01F	2
	L01D	1
	L01E	1
	L03A	1
	L03B	2
	L03T	1
	L05A	2
	L05B	2
	L04A	1
	L04B	1
	L14	1
	L10	1

P9-P14 Sestavení předního dílu

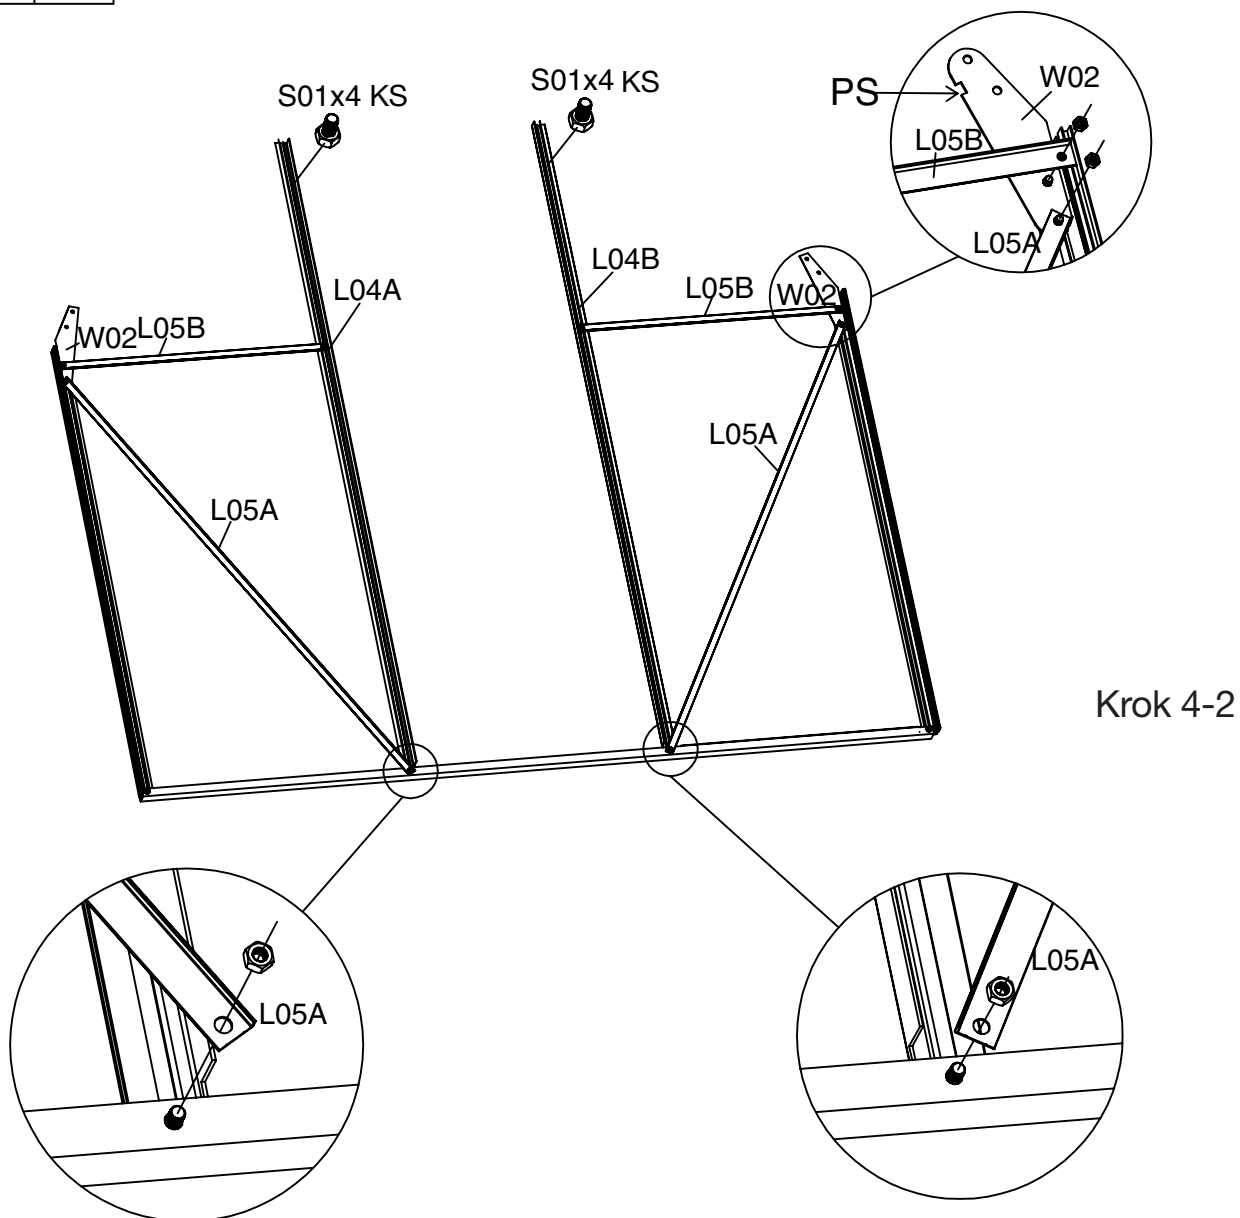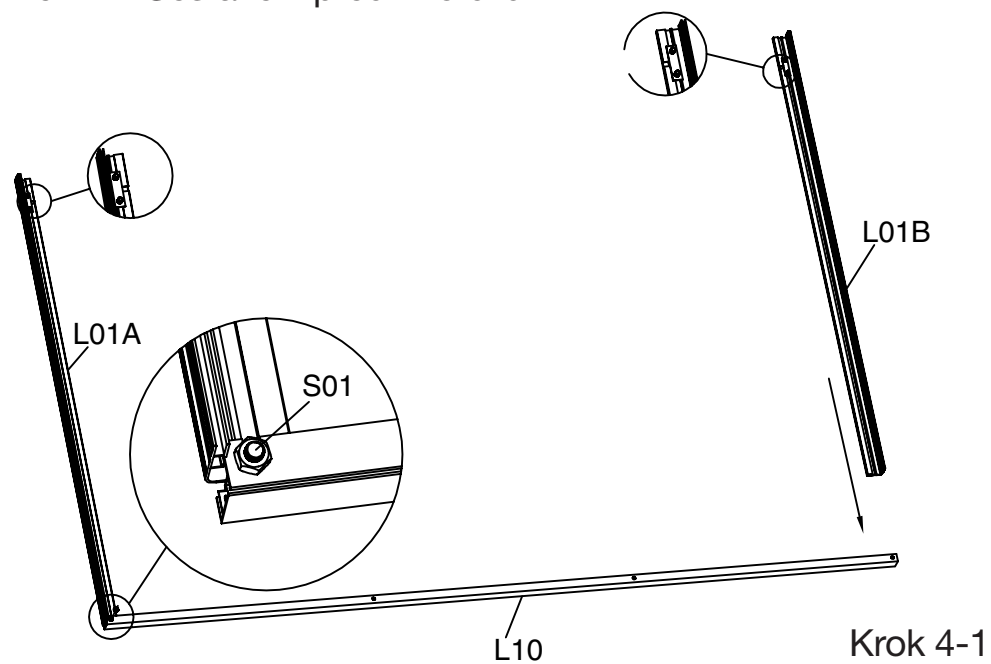


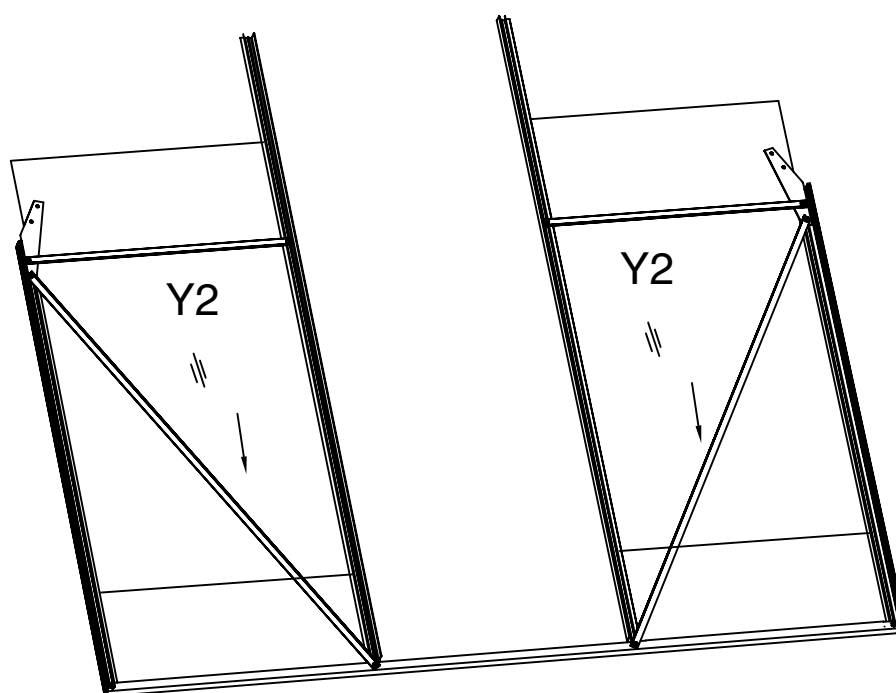


Krok 4-3

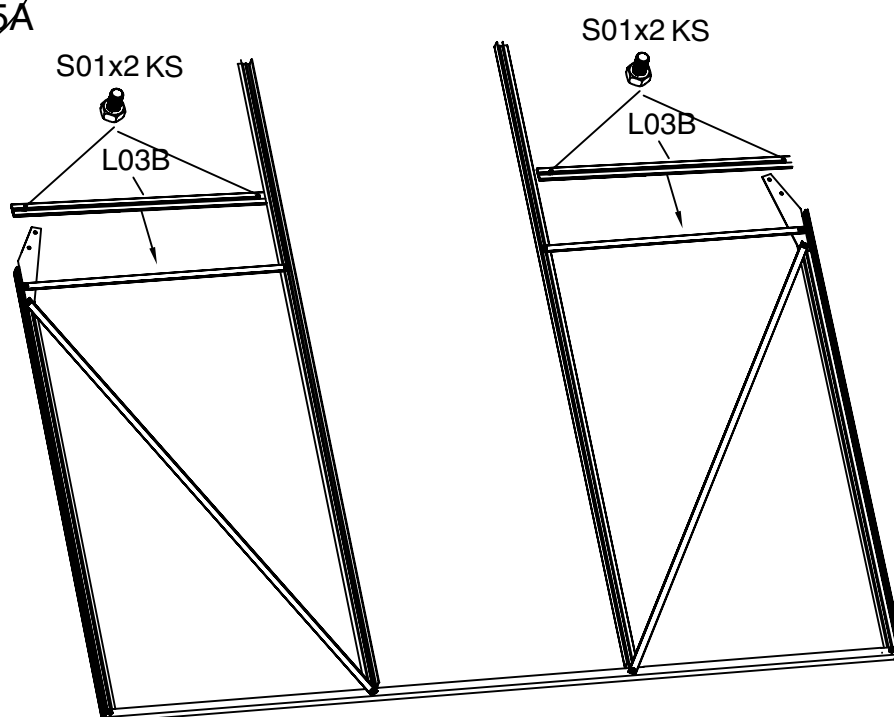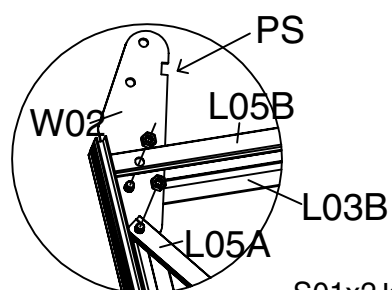

Krok 4-4

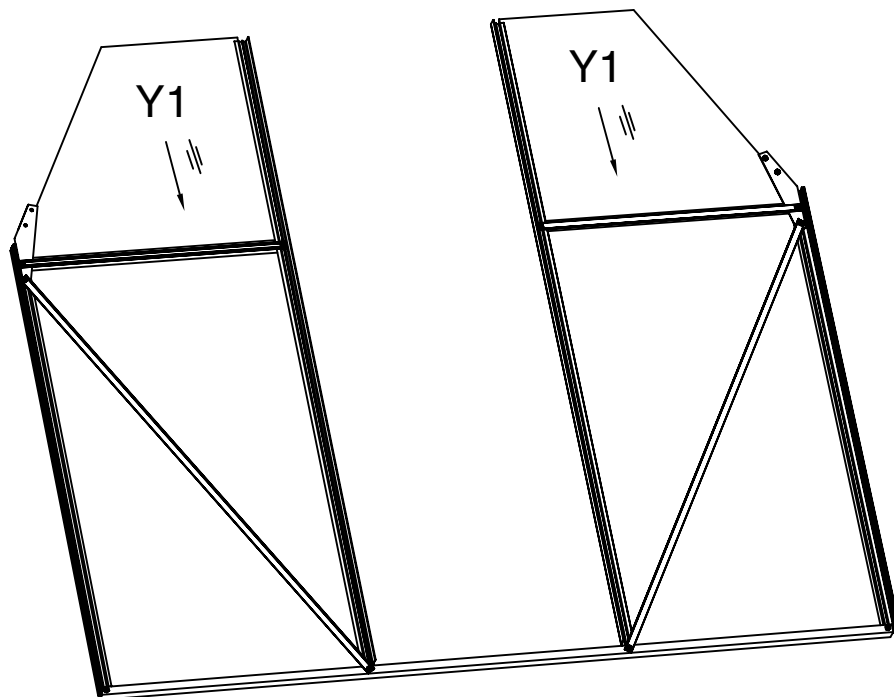


Krok 4-5

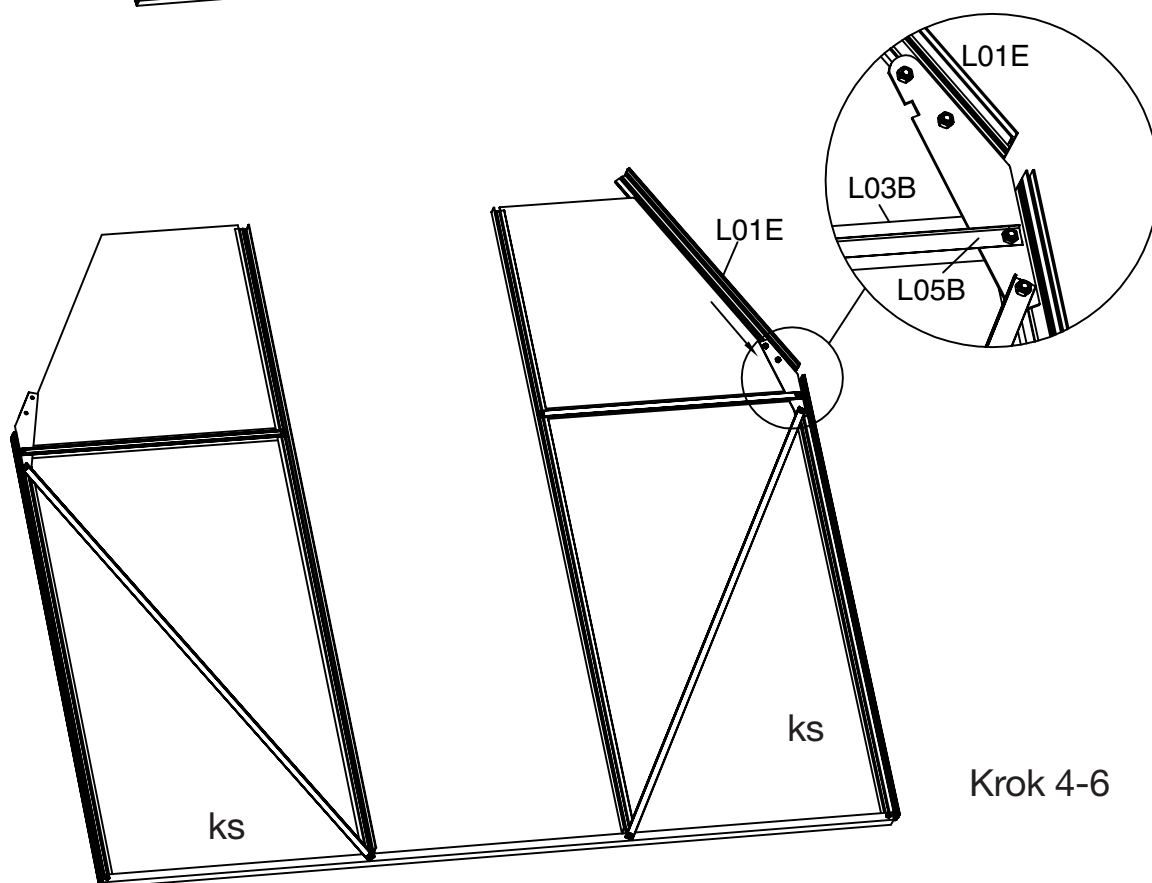


Krok 4-6




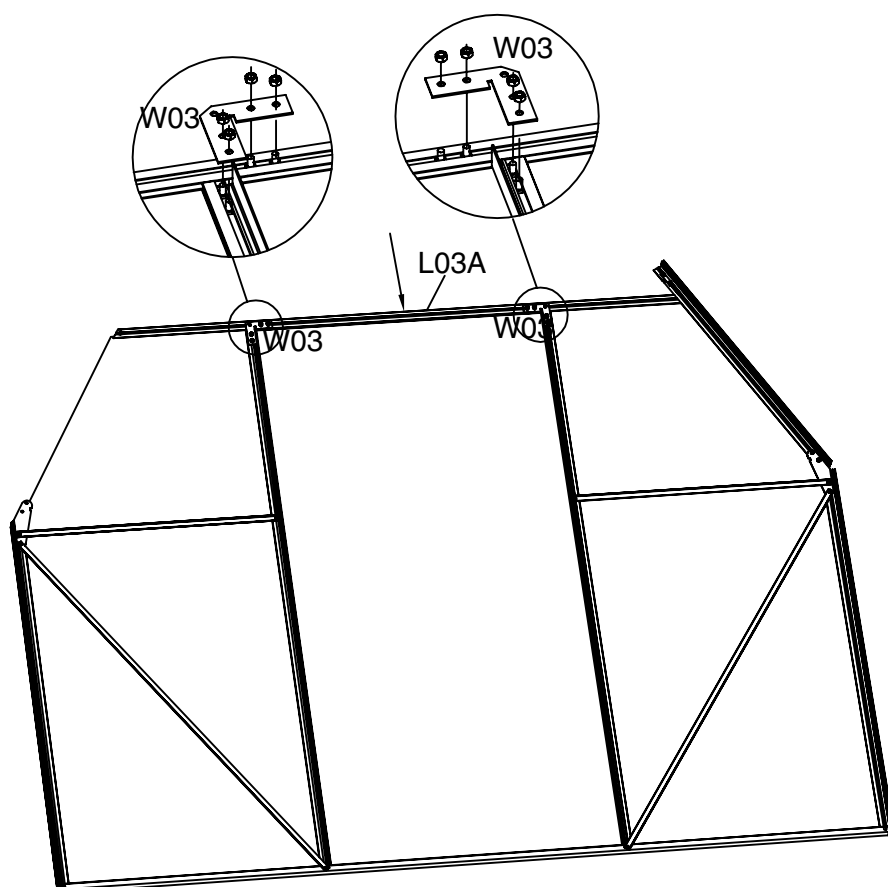


Krok 4-7

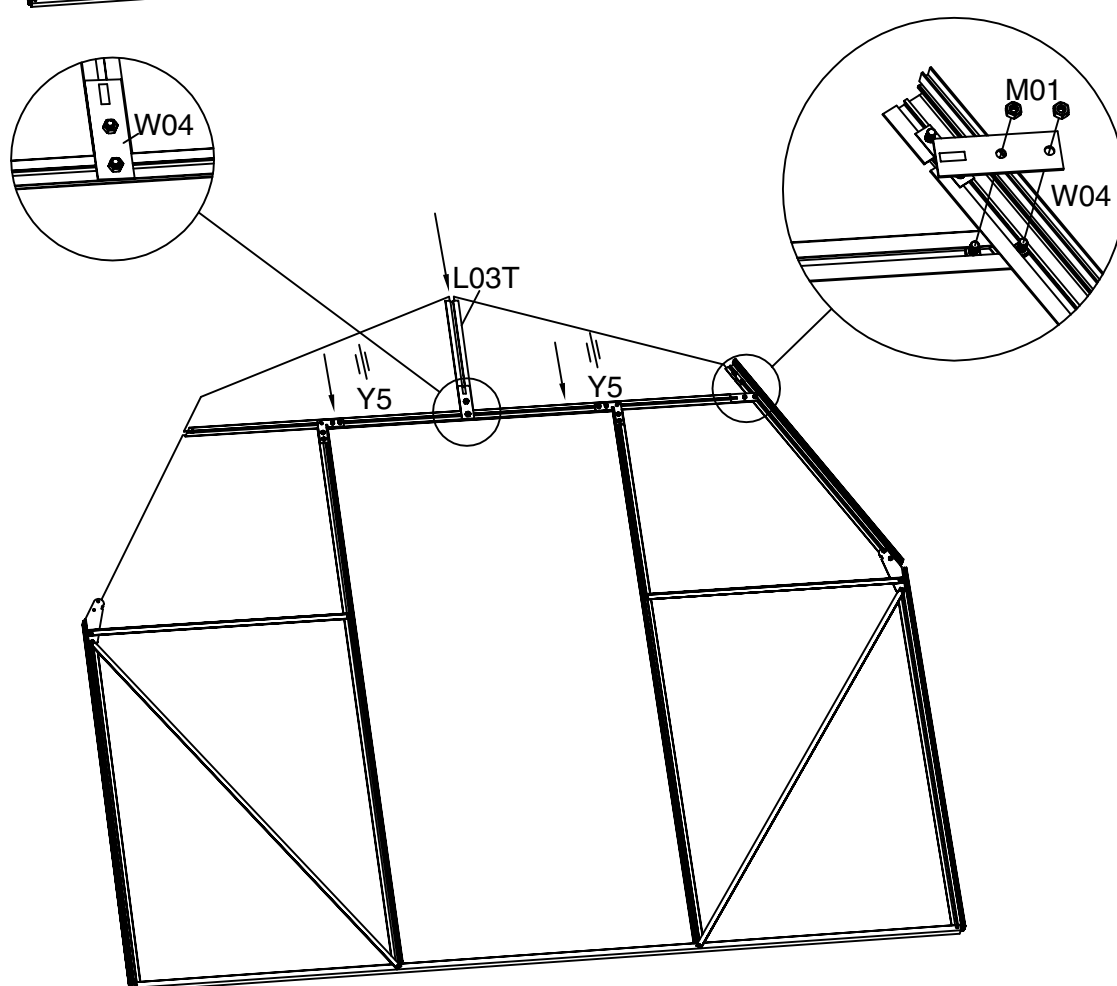

Krok 4-8


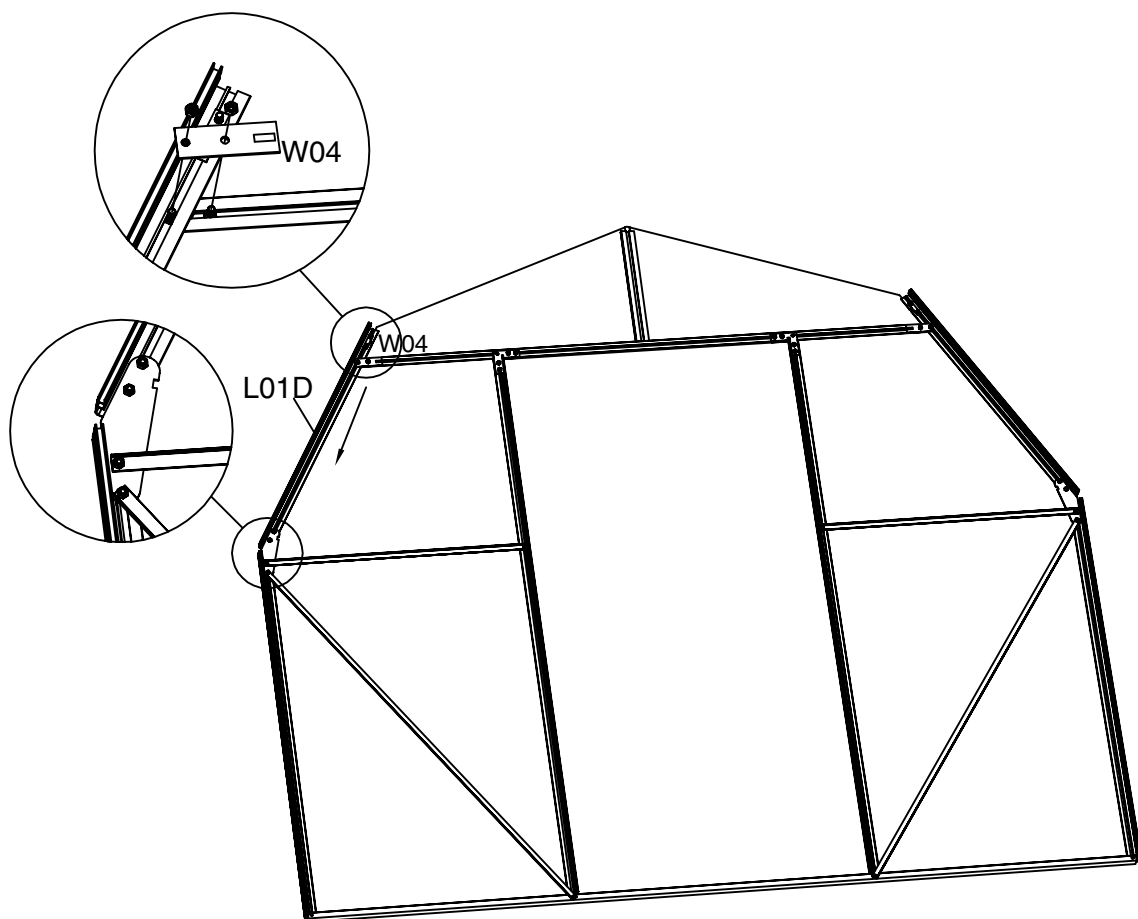


Krok 4-9

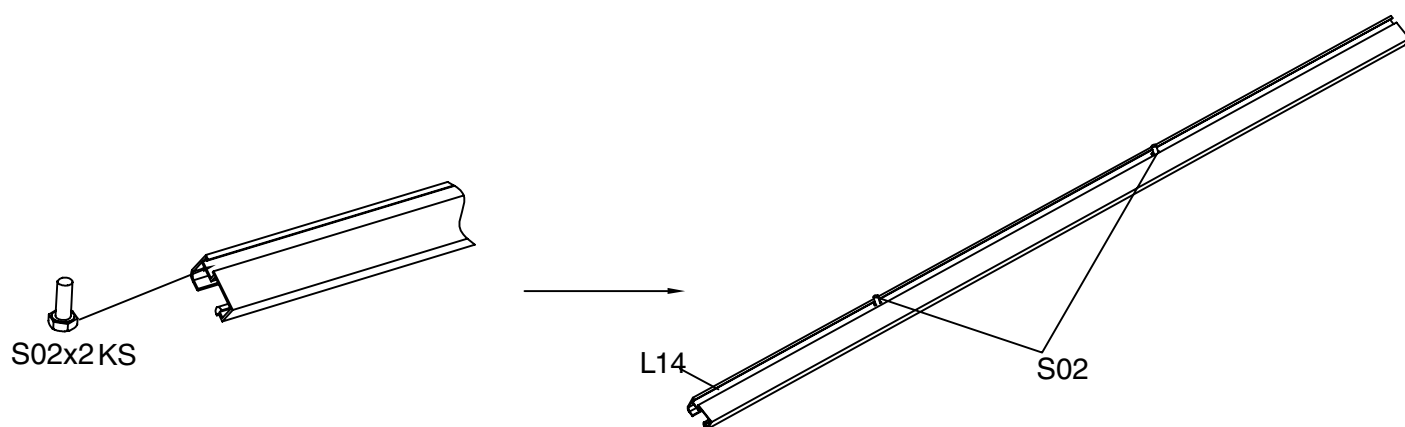


Krok 4-10



S02/M01

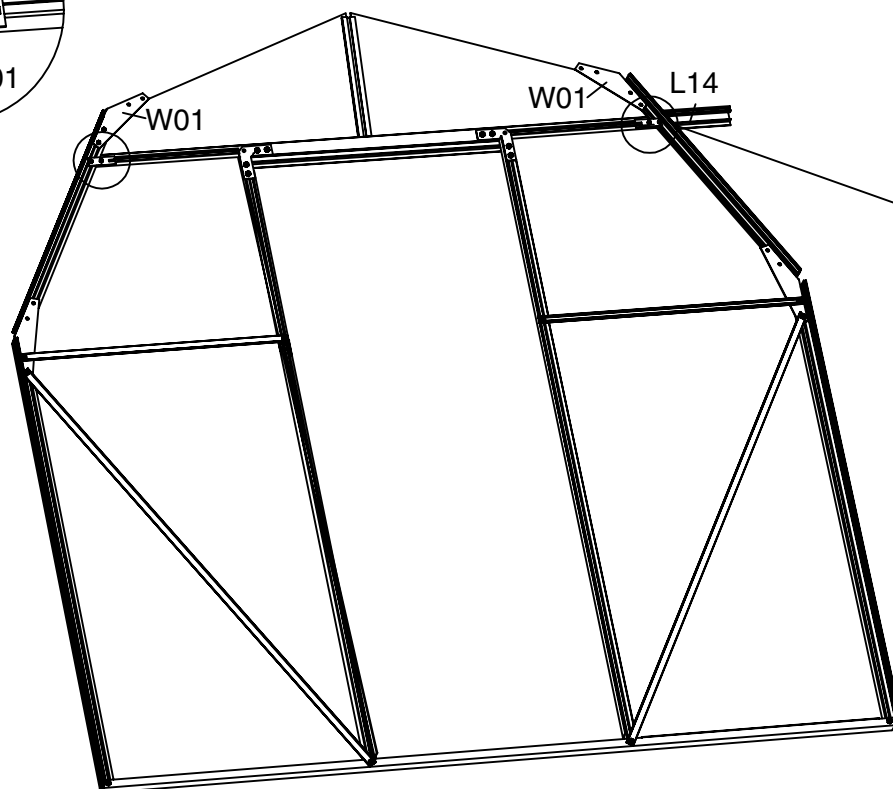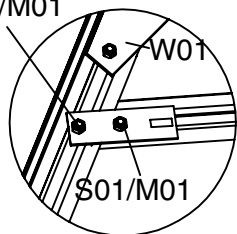

S02/M01

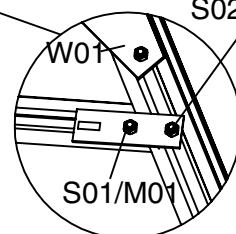


Krok 4-11


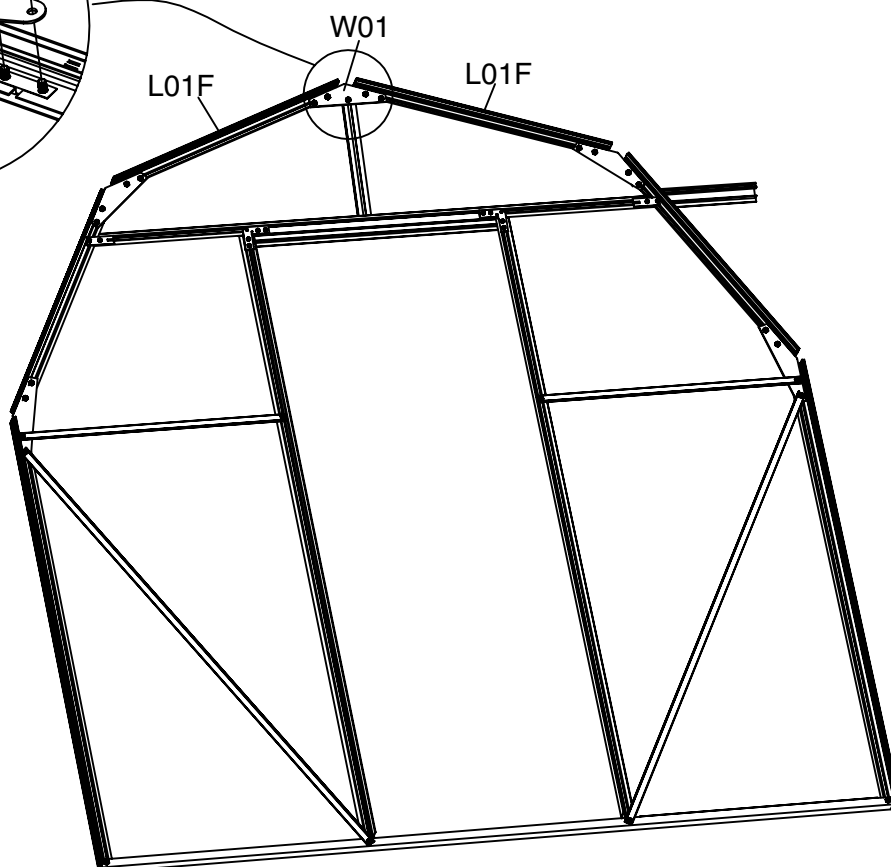
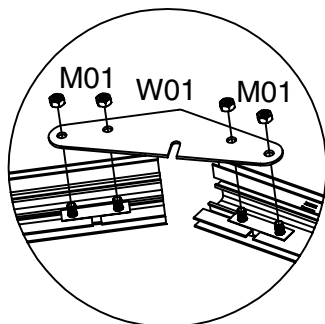


Krok 4-12


	L02A	4
	L02B	8
	L05C	4
	L06	3
	L07	2
	L08B	2
	L03B	4

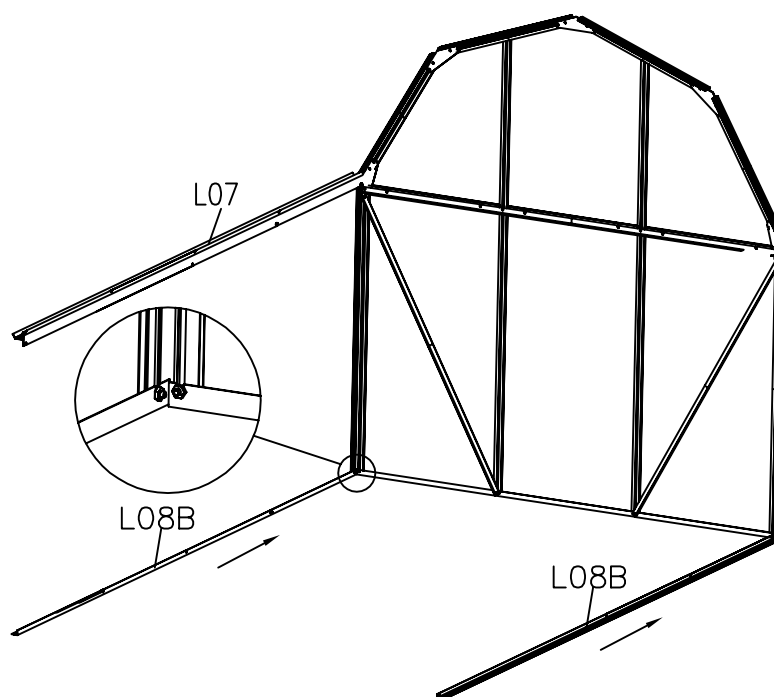


Krok 5

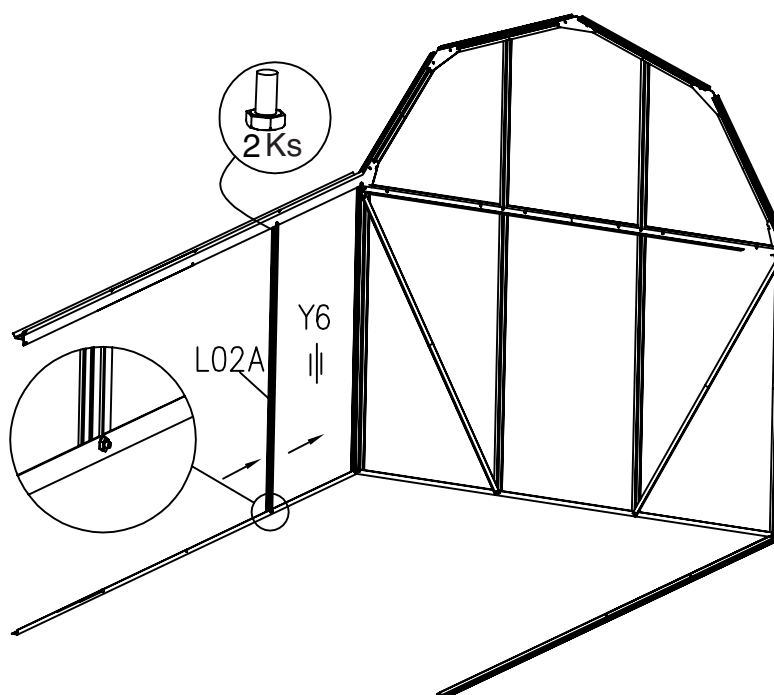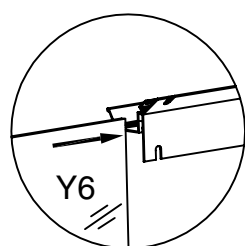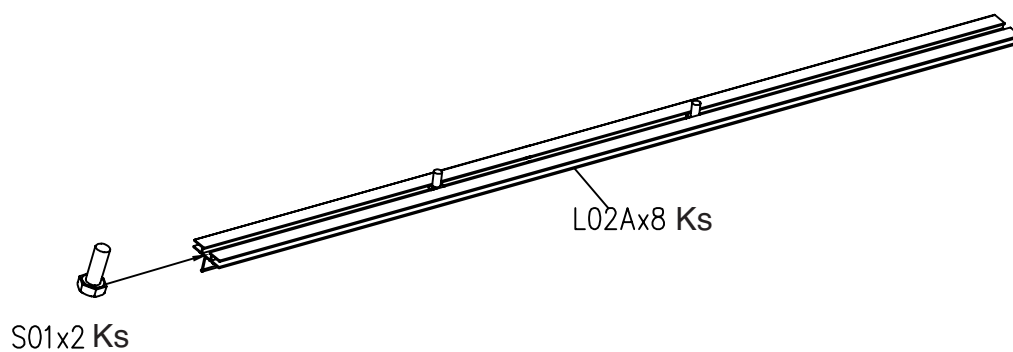


Krok 6

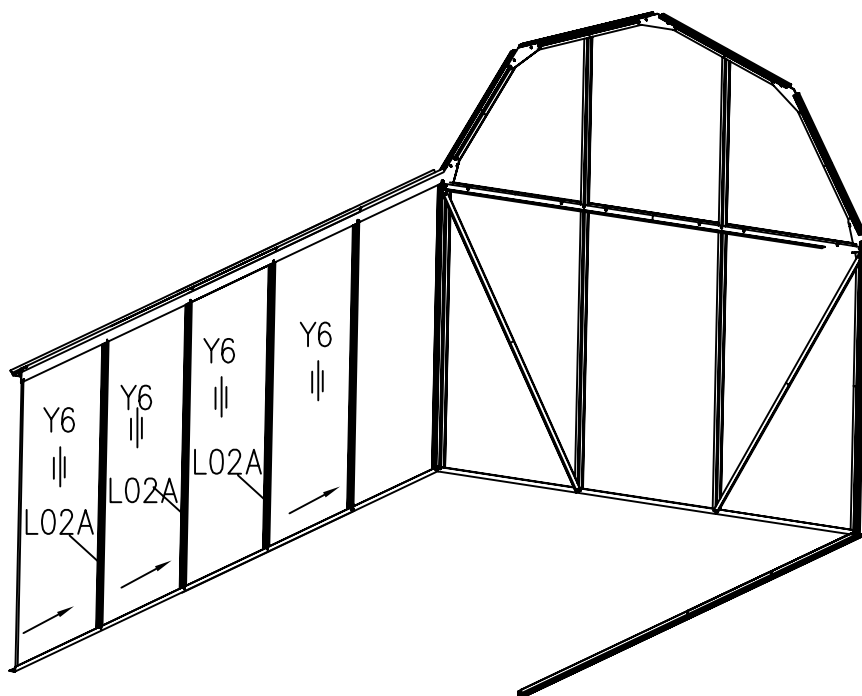


Krok 7

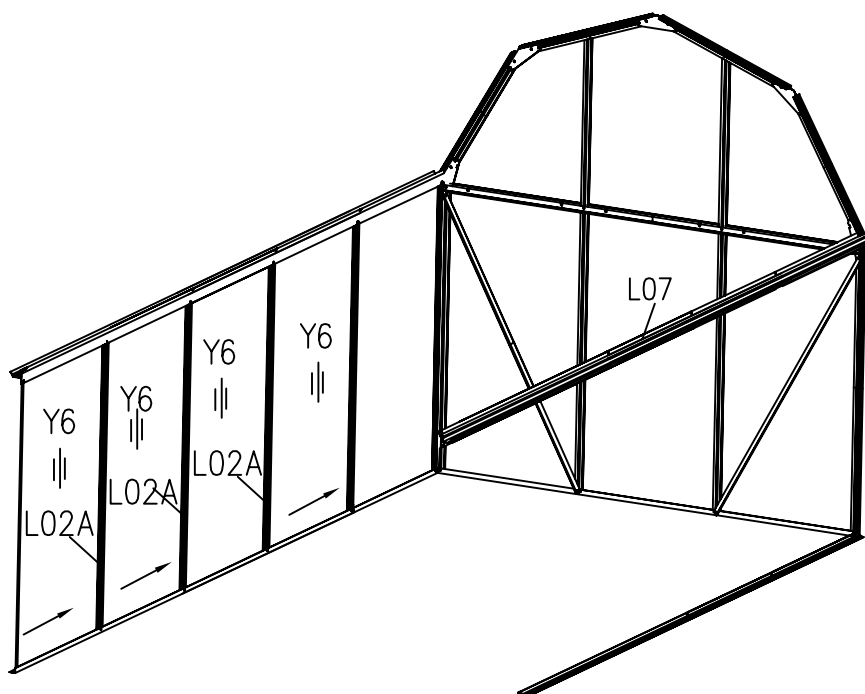

Krok 8

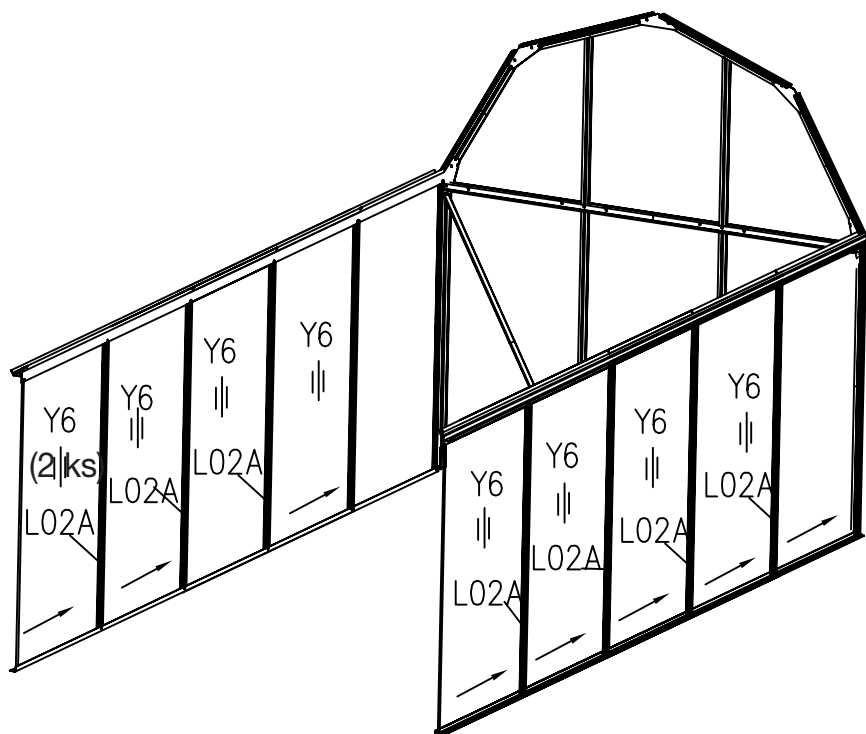


Krok 9

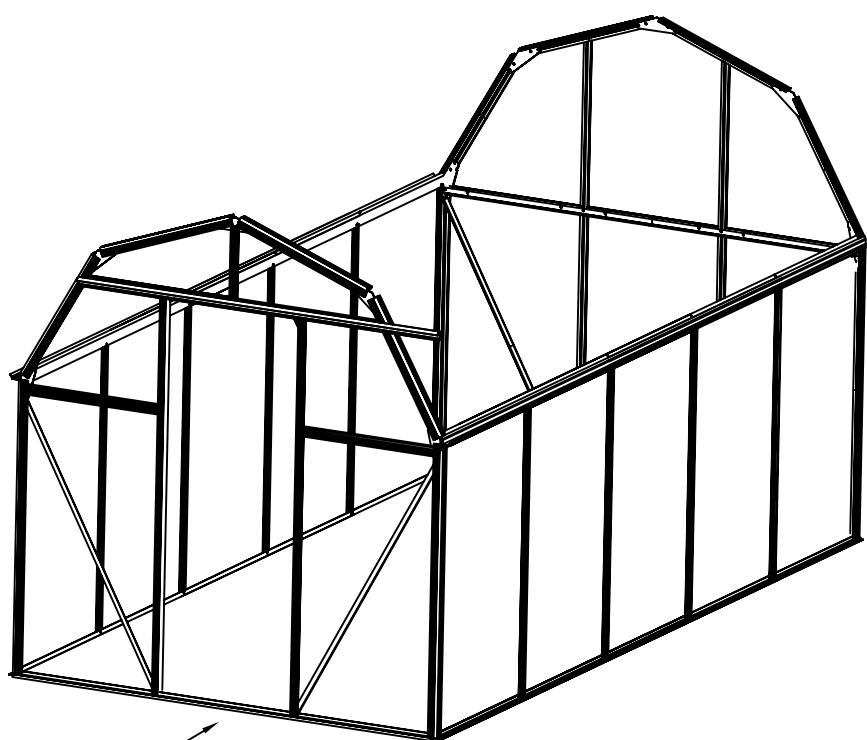


Krok 4-12


Krok 10

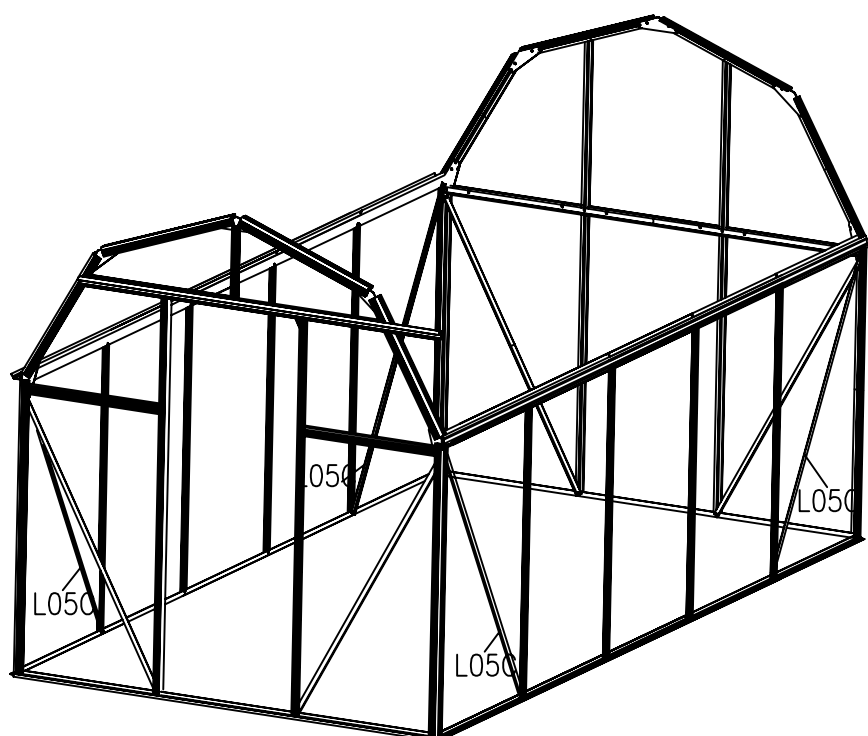


Krok 11

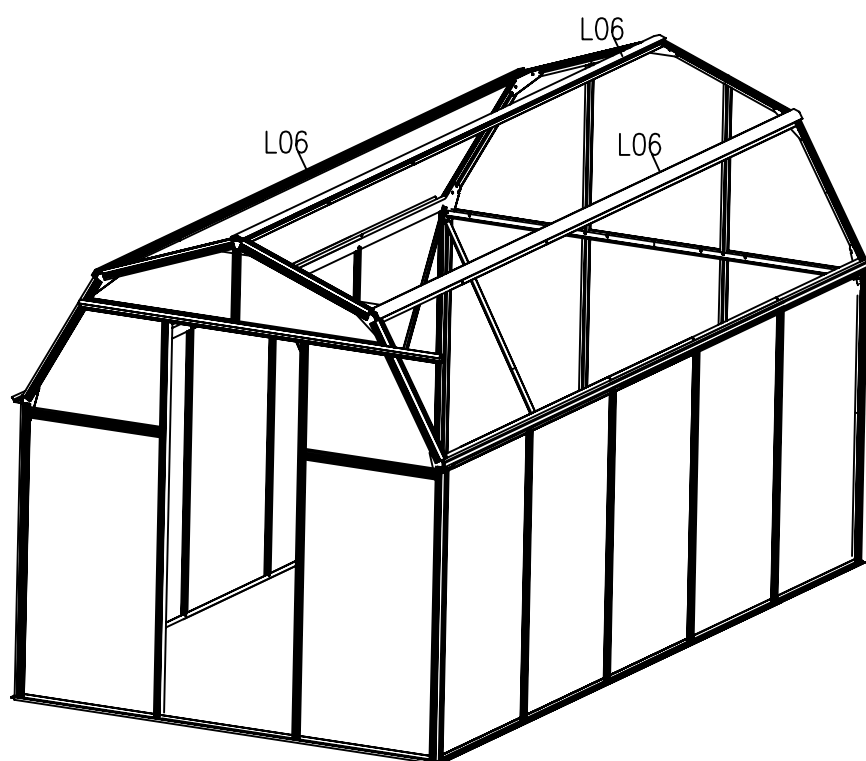


Krok 12

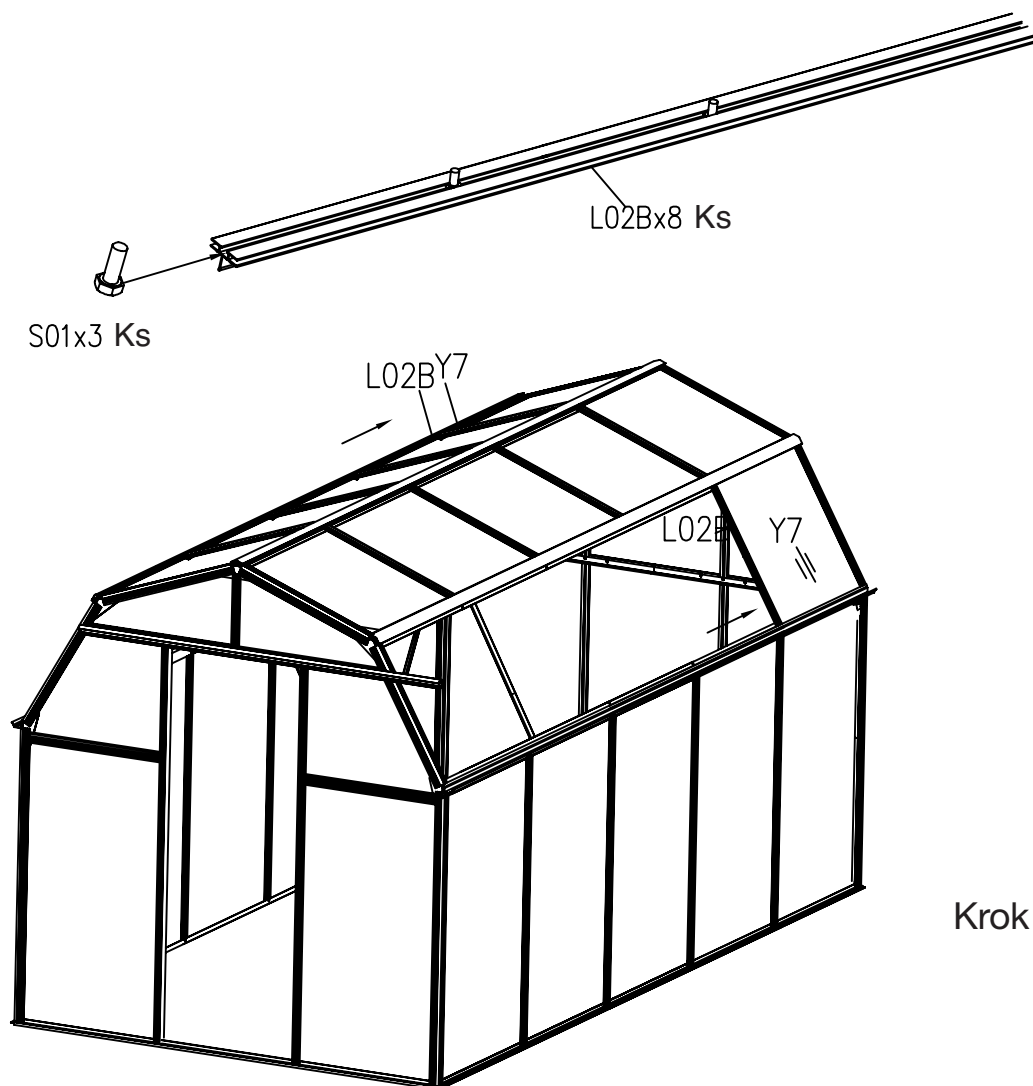




Krok 15

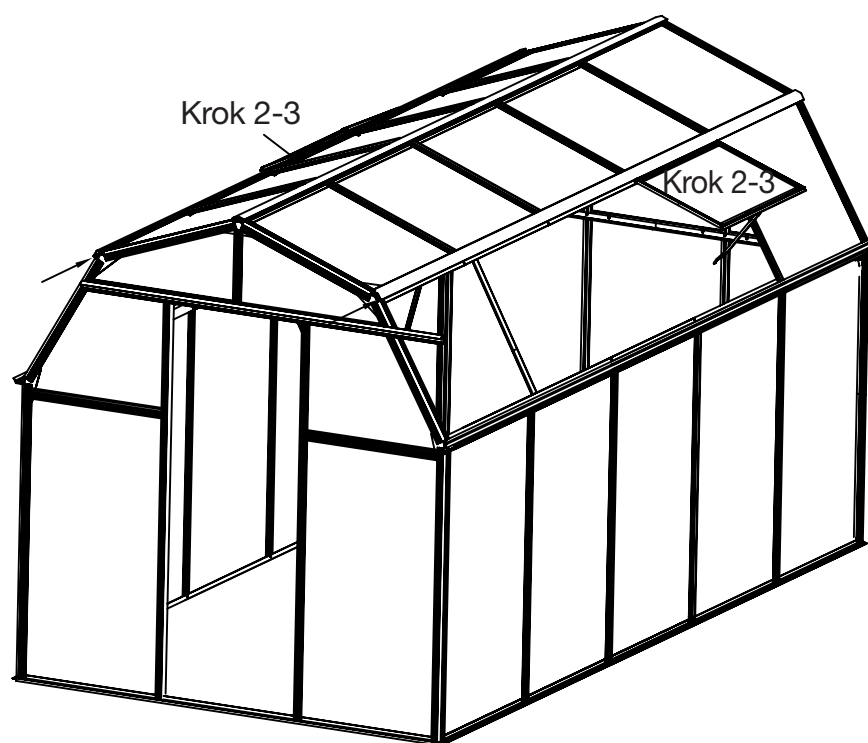


Krok 16

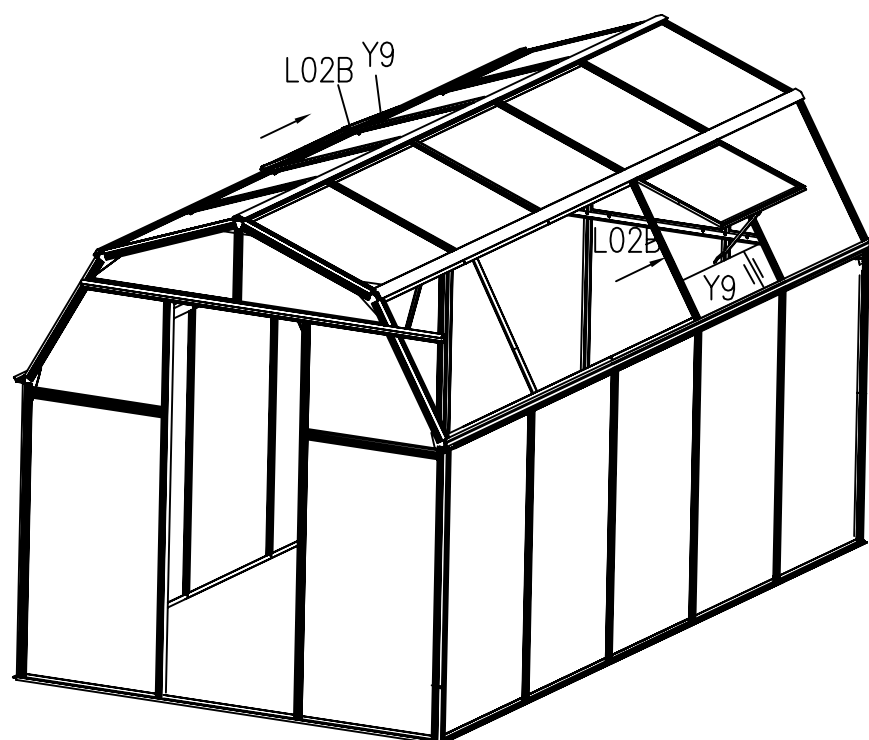


Krok 17

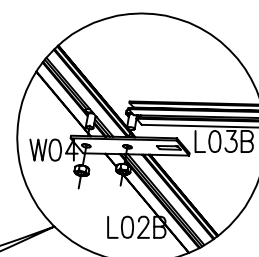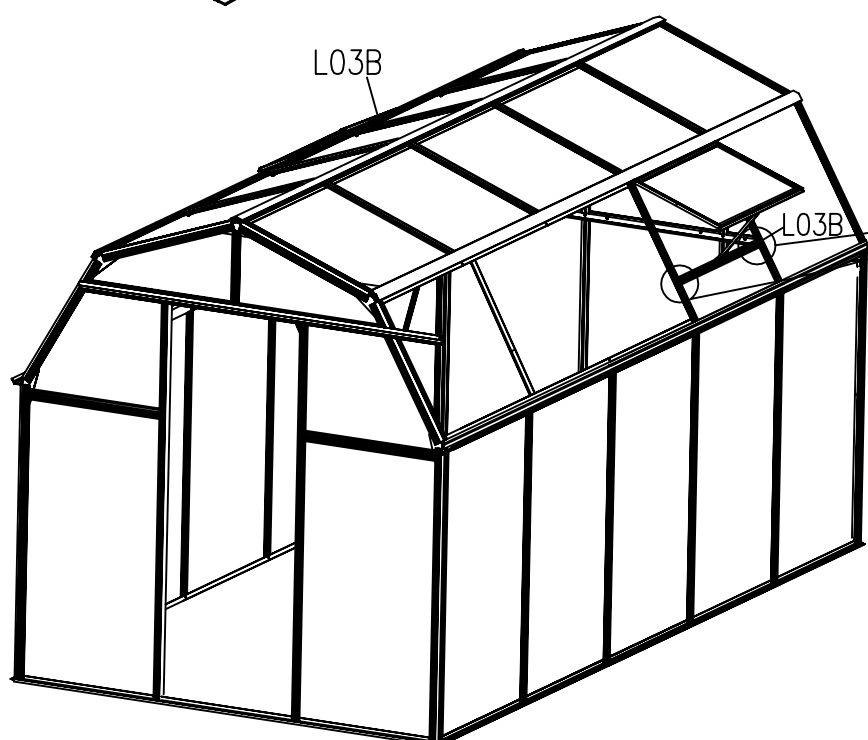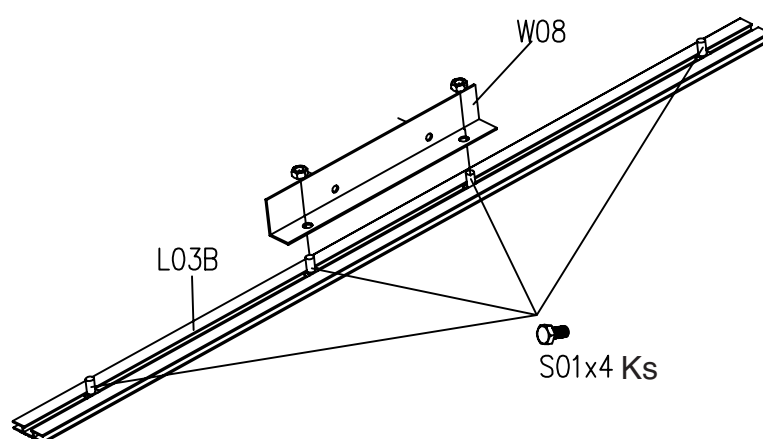


Krok 18

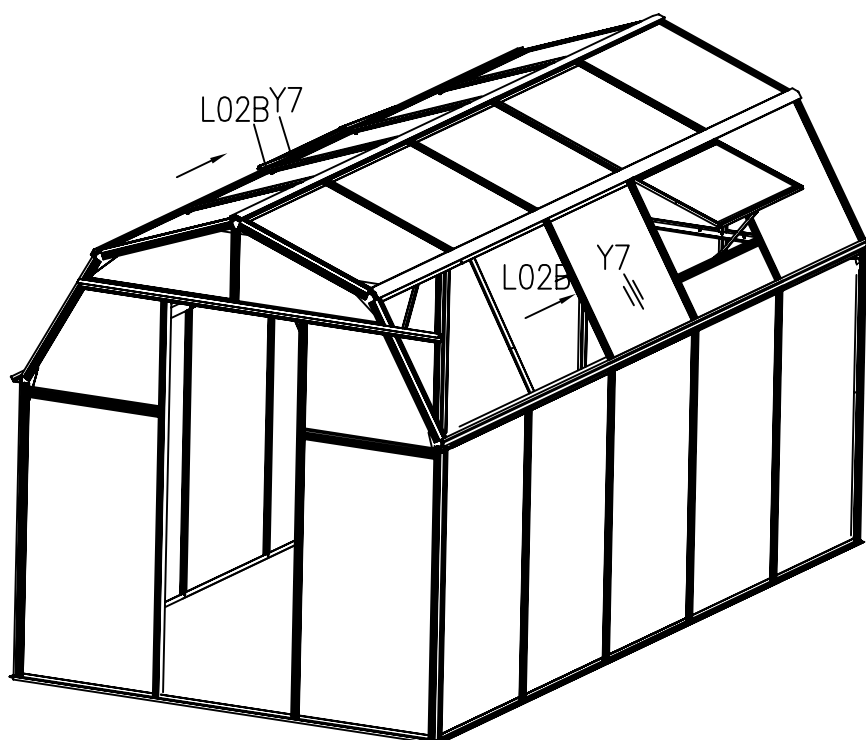


Krok 19

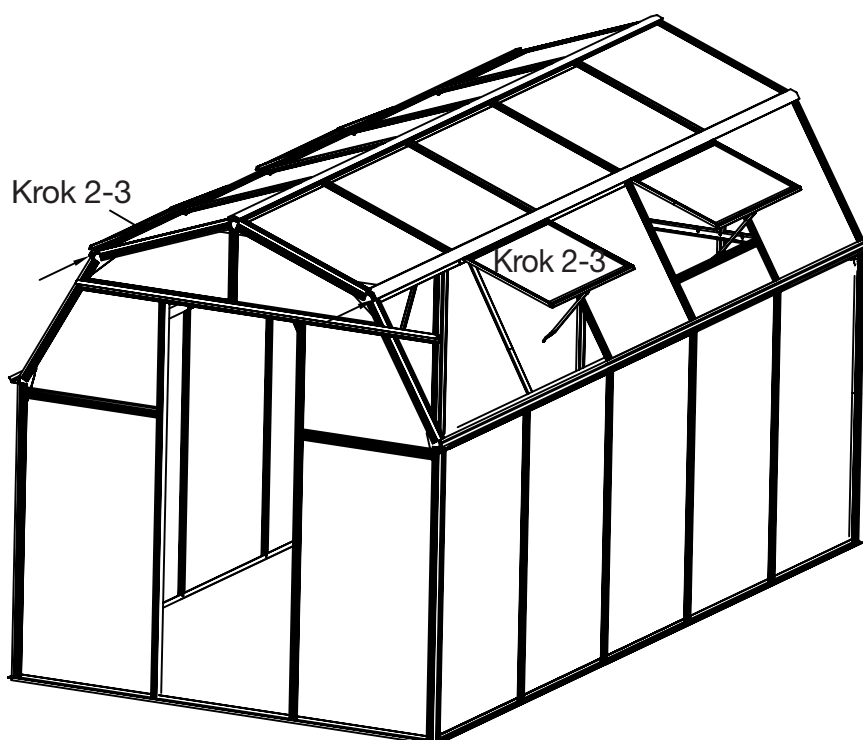




Krok 20

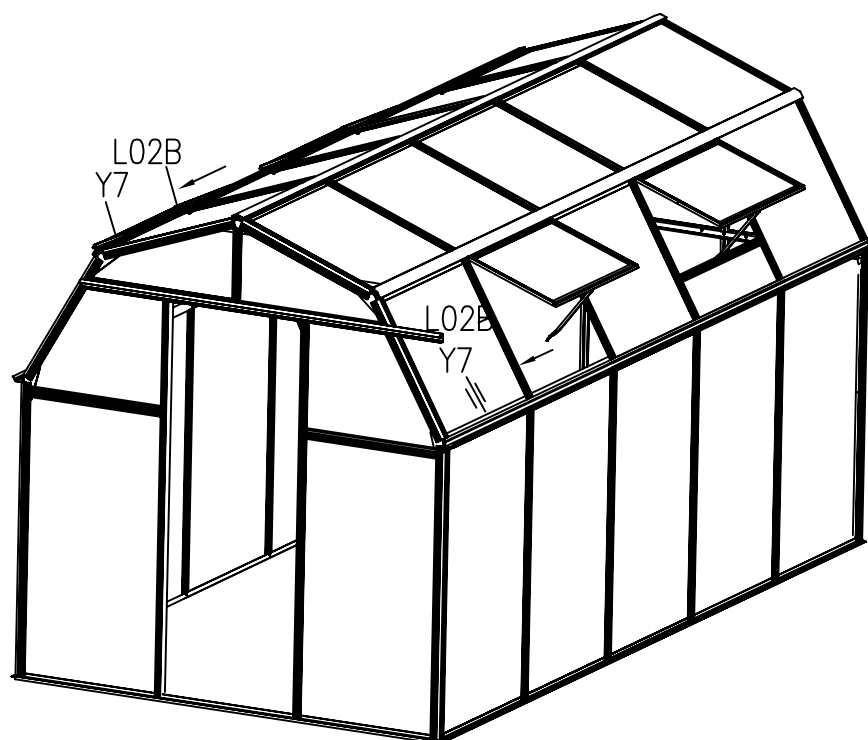


Krok 21

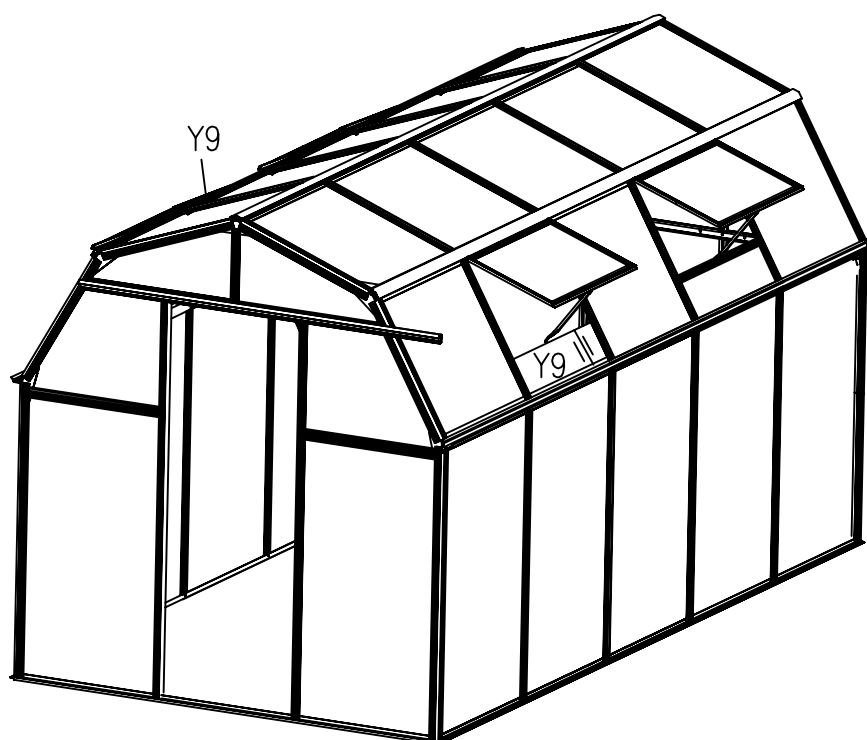


Krok 22

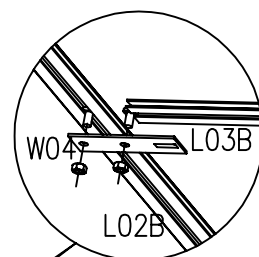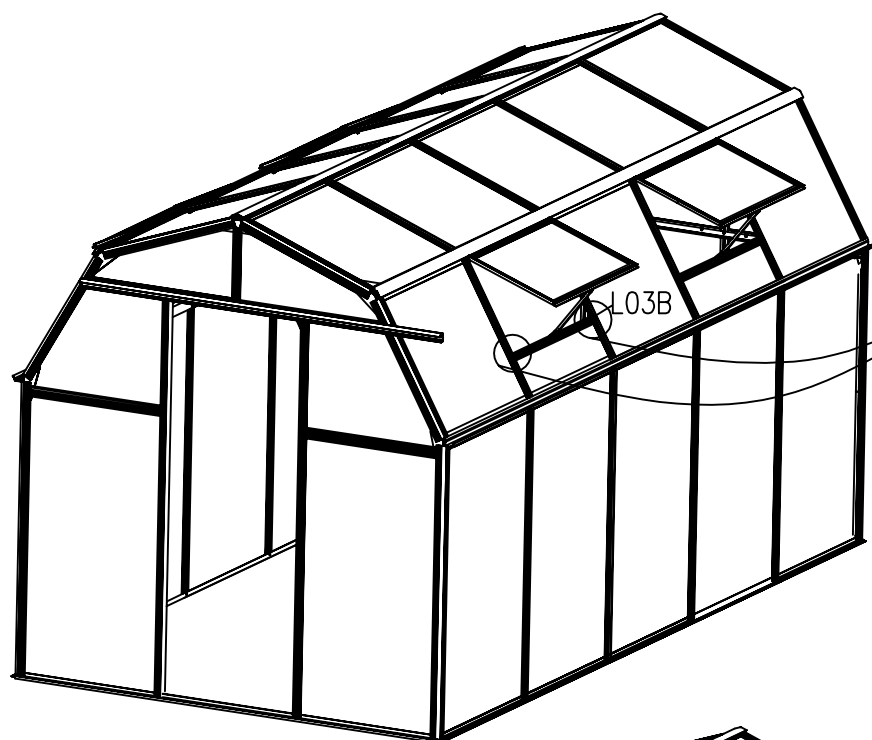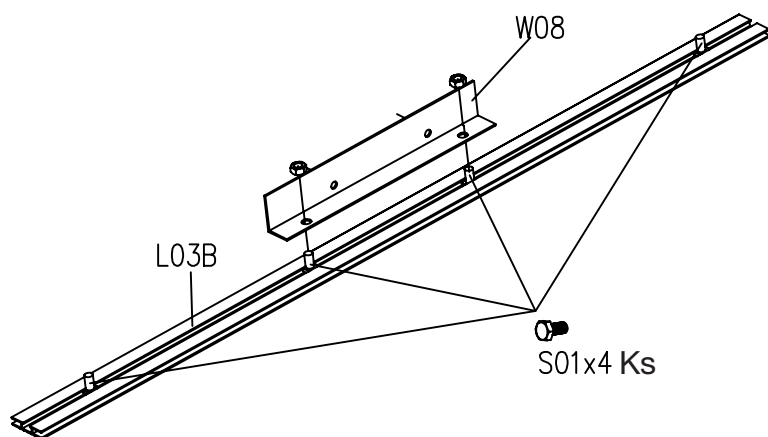

Krok 23

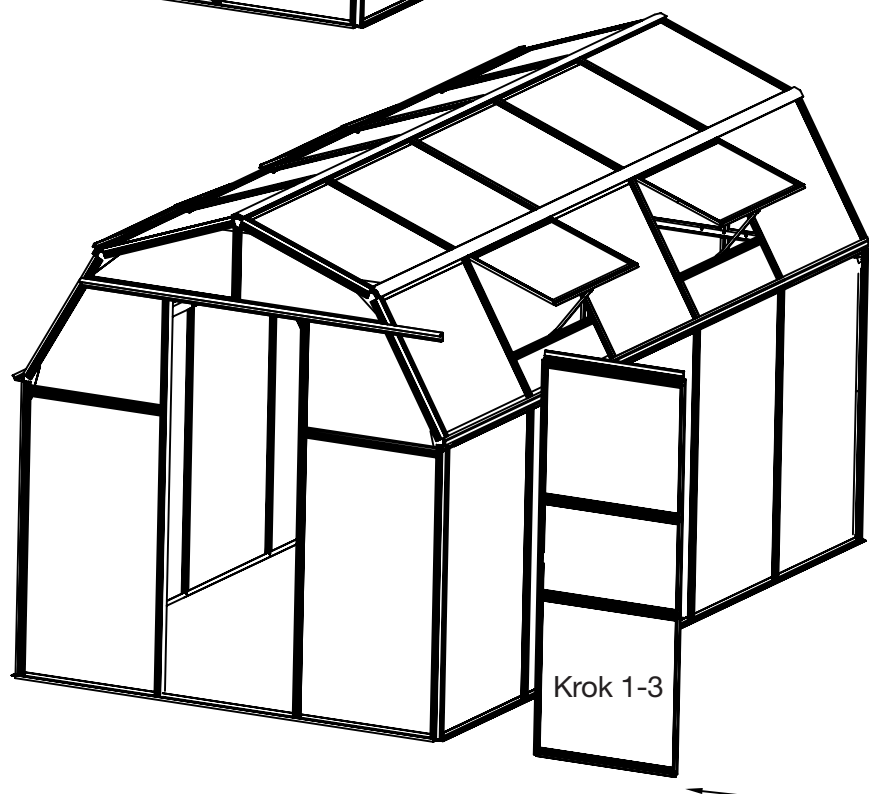


Krok 24

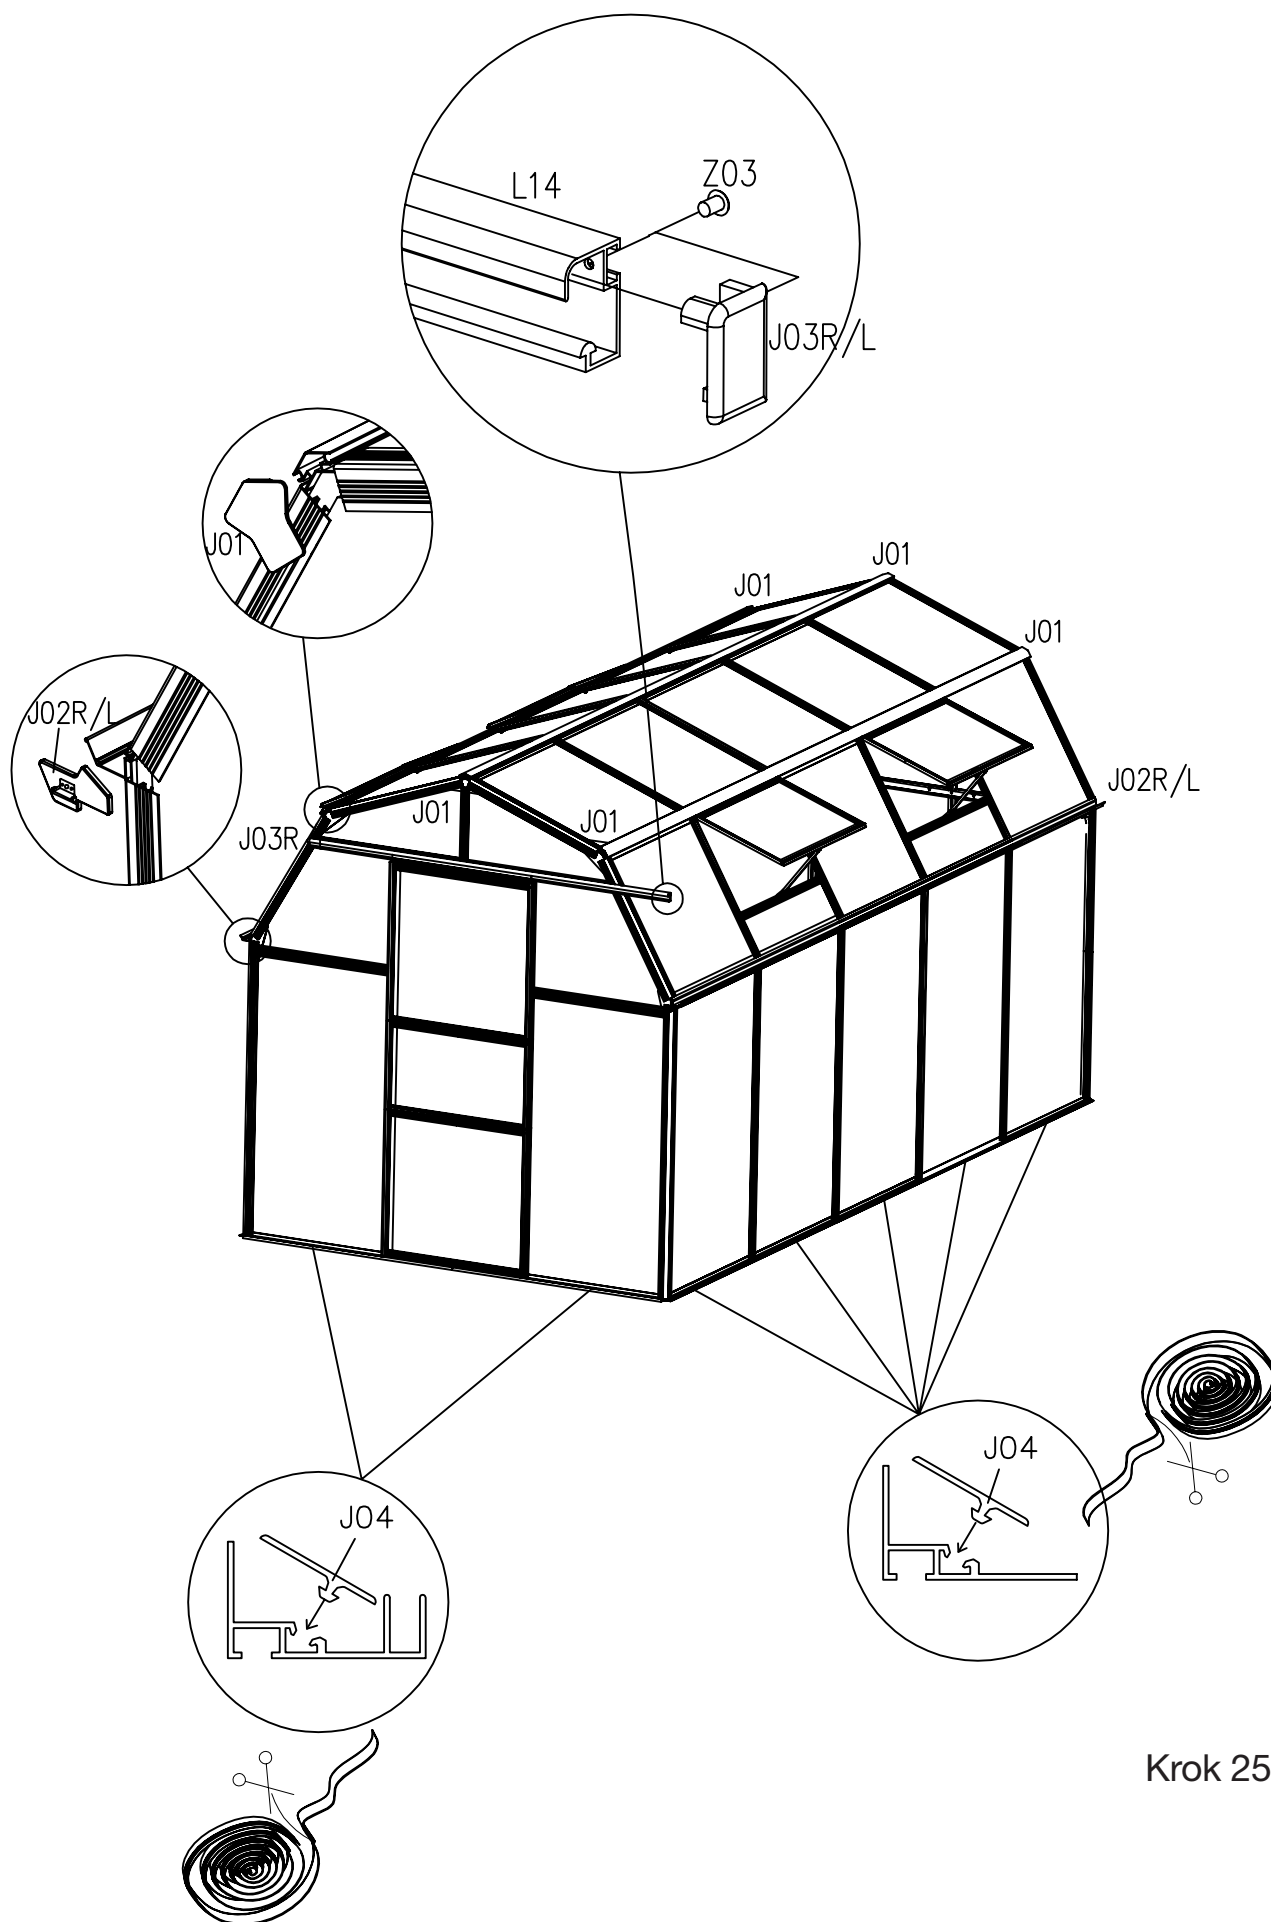


Krok 25

Díl	Číslo	Ks
	W05	16
	S01	24
	M01	24

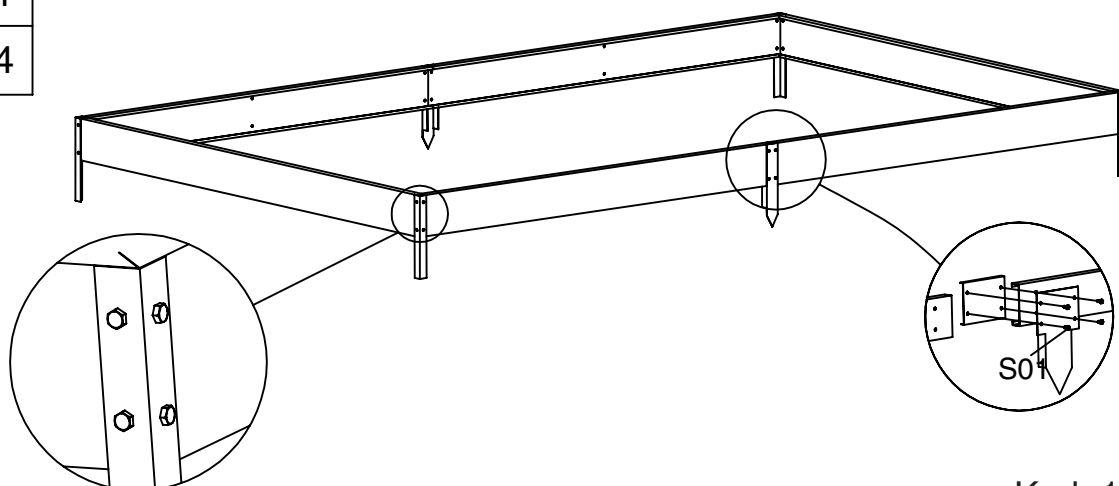


Krok 1


V případě, že montujete skleník se základnou, povolte šrouby na skleníku a připevněte s nimi W05. Pro základnu nejsou přiloženy žádné extra šrouby.

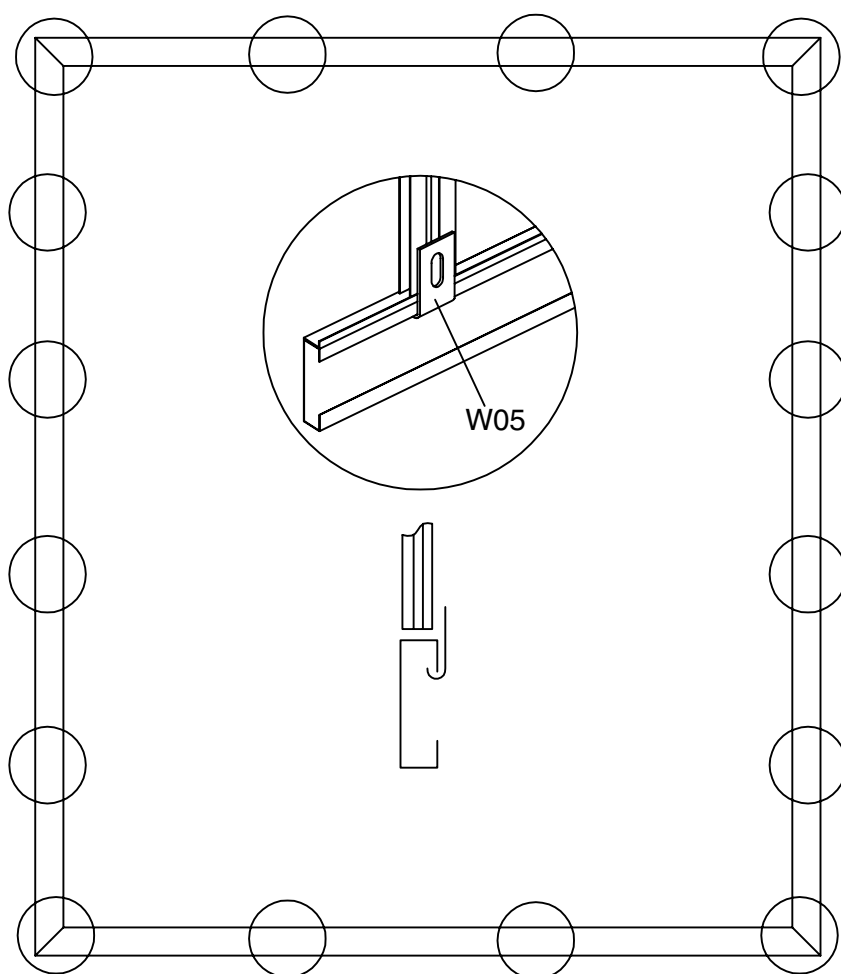

Krok 2

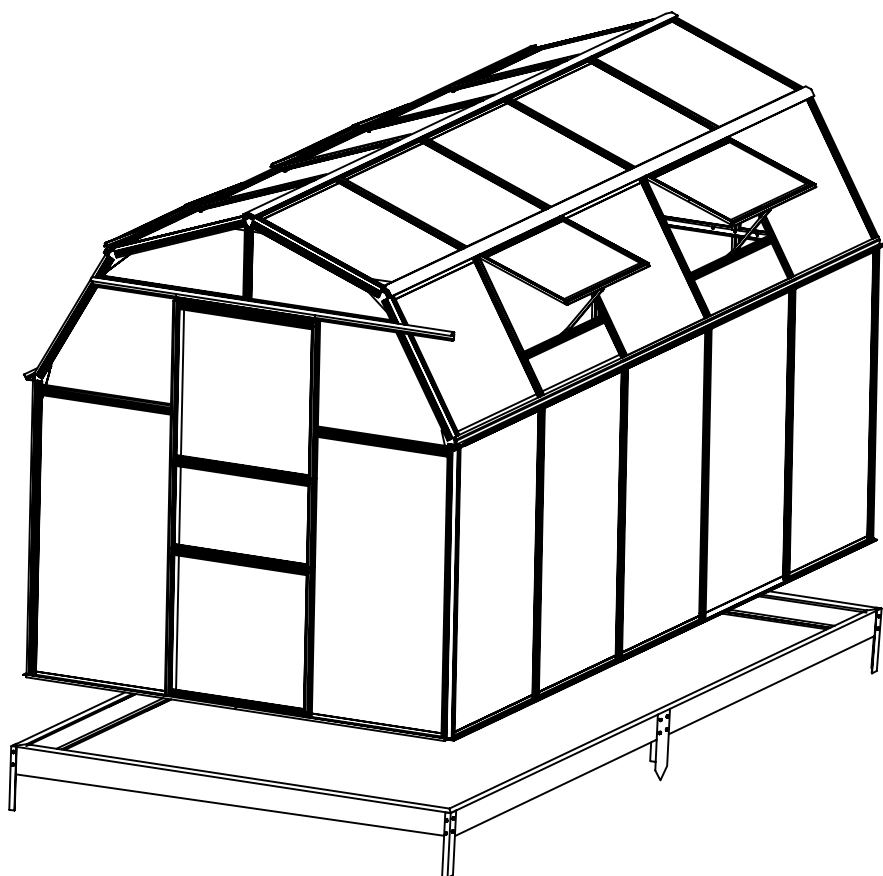

Krok 3

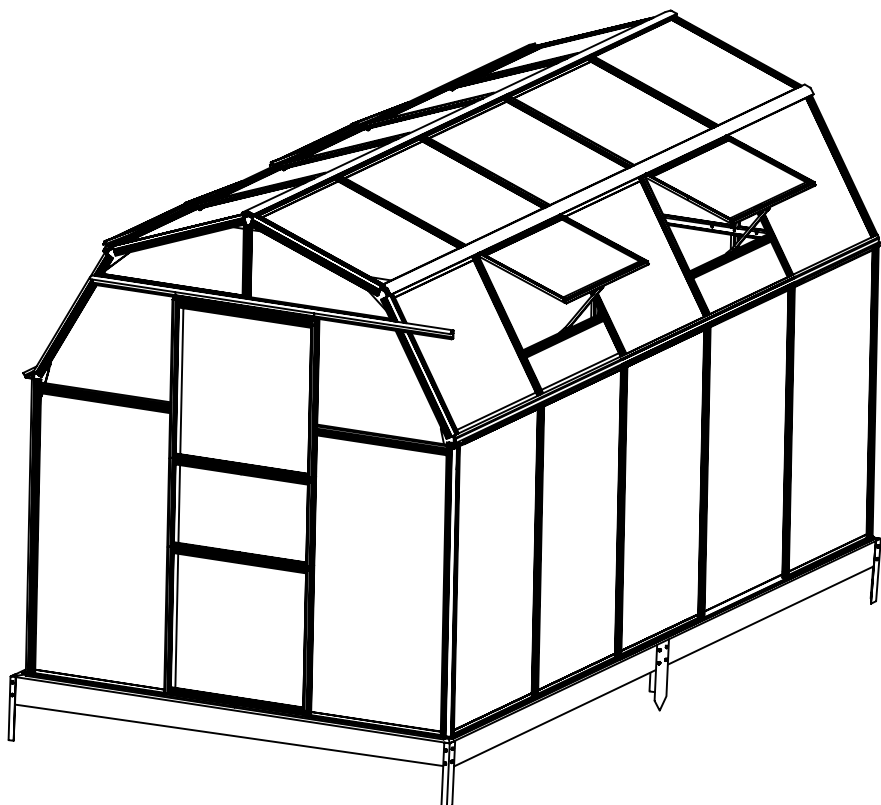

Krok 4