




Montážní návod

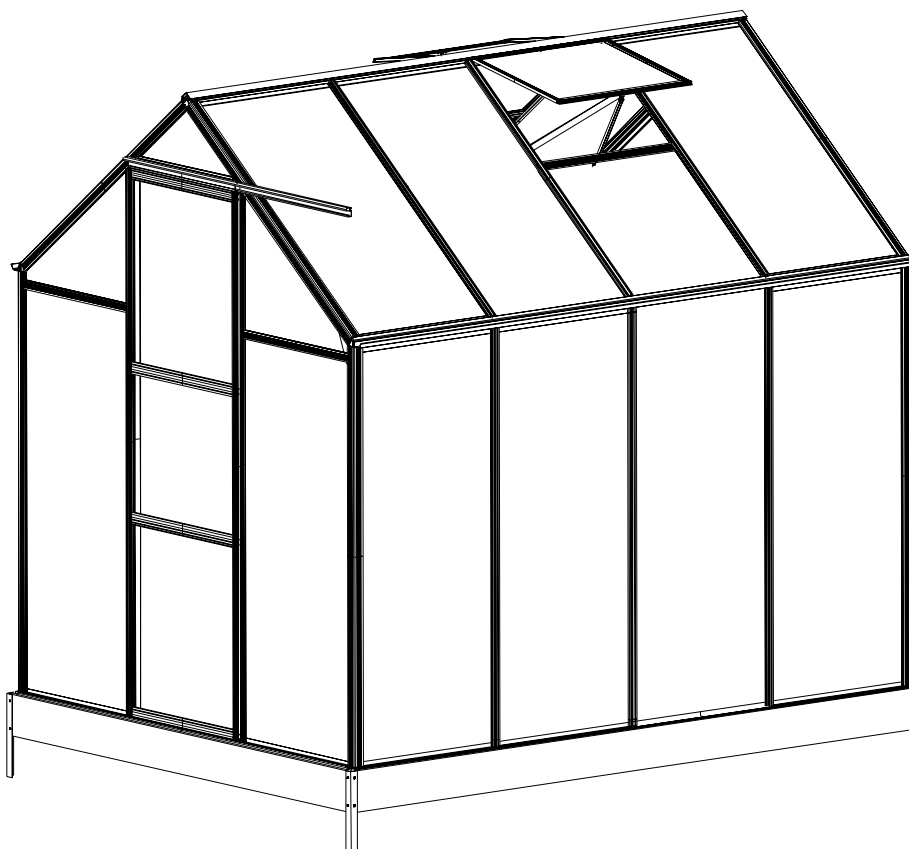


Model: Popular stříbrný, zelený

Rozměr (dxšxv): 253x190x205 cm


Před montáží si pečlivě přečtěte tento návod

Díl	Číslo	Ks
	W05	14
	S01	16
	M01	16

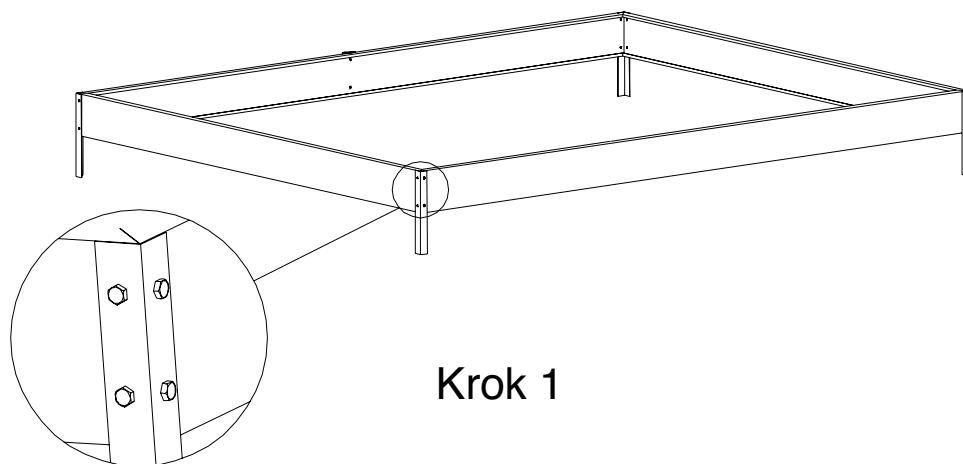


Krok 1


V případě, že montujete skleník se základnou, povolte šrouby na skleníku a připevněte s nimi W05. Pro základnu nejsou přiloženy žádné extra šrouby.

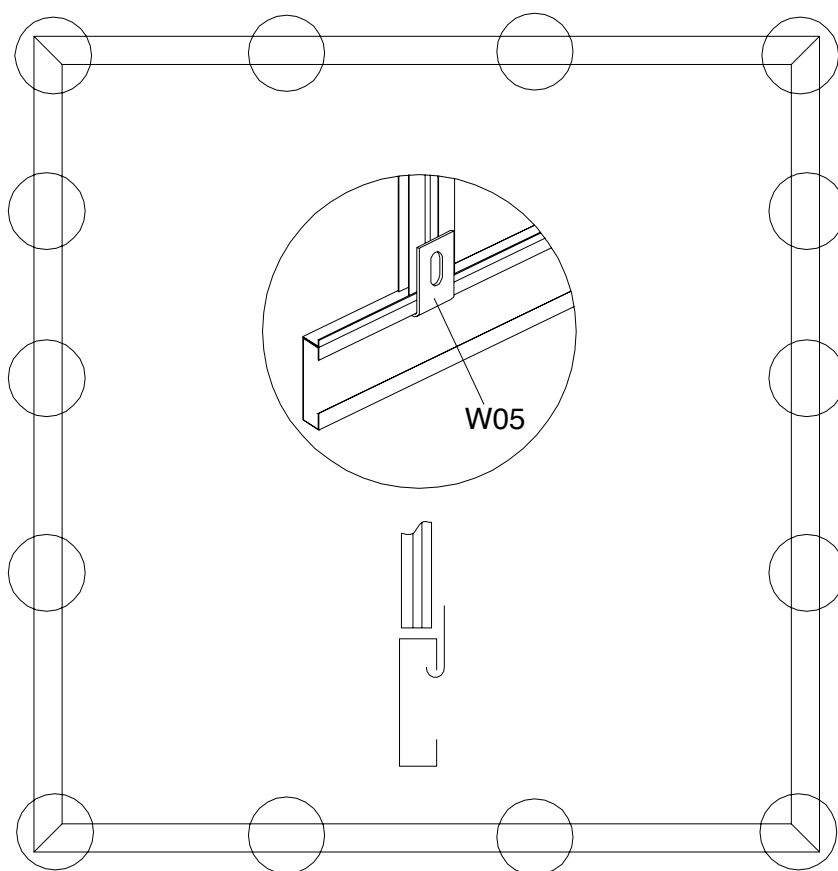

Krok 2

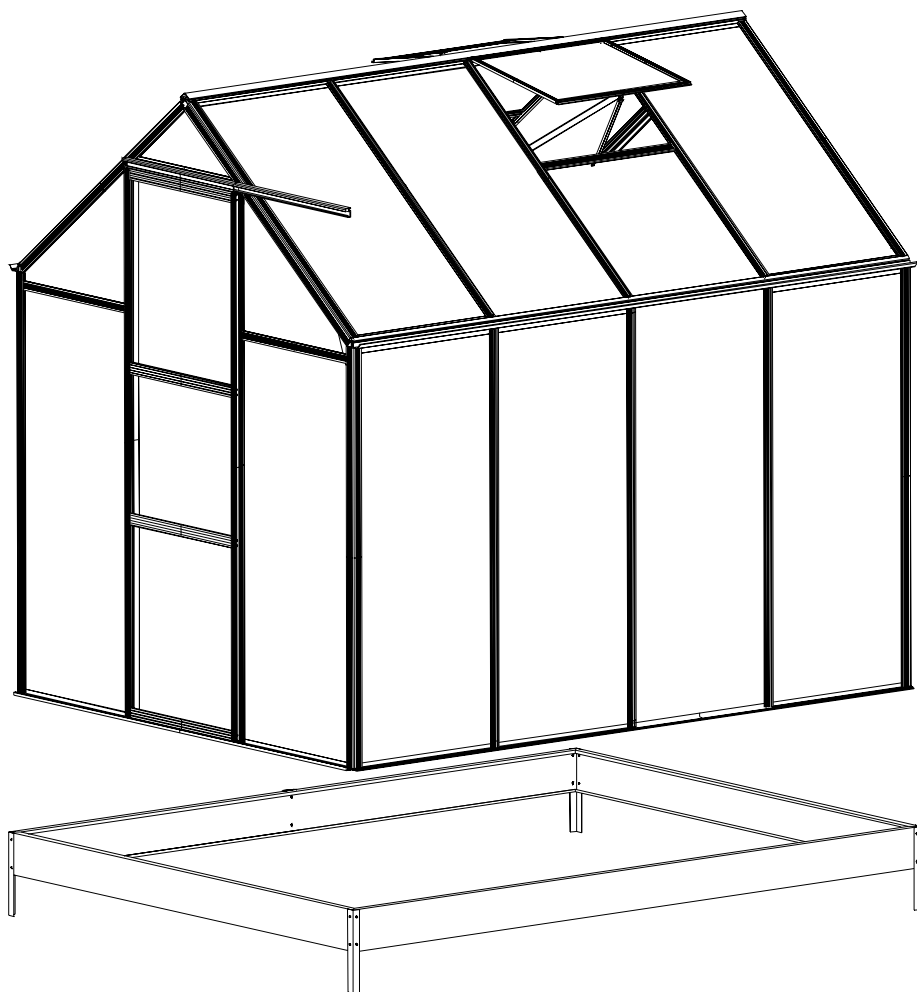

Krok 3

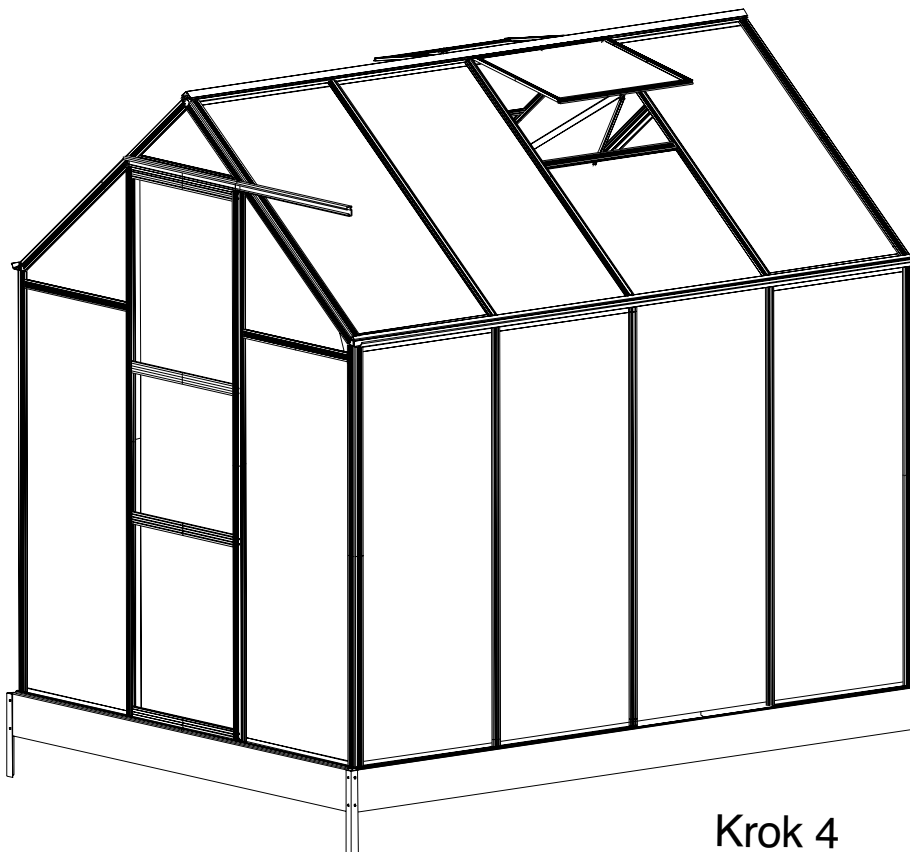

Krok 4

P2 Sestavení dveřního rámu

Díl	Číslo	Ks
	L15	1
	L16B	3
	L18A	2

P7-P10 Sestavení předního dílu

Díl	Číslo	Ks
	L01A	1
	L01B	1
	L01D	1
	L01E	1
	L03A	1
	L03B	2
	L04A	1
	L04B	1
	L05A	2
	L05B	2
	L10	1
	L14	1

Díly

Díl	Číslo	Ks
	W06	2
	W08	2
	W01	2
	W02	4
	W03	2
	W04	6
	S02	2
	M01	104
	S01	102
	Z01	16
	Z02	8
	Z03	6
	J01	2
	J02L/R	2/2
	J03L/R	1/1
	J04	1

Polykarbonát

Díl	Číslo	Ks
	Y1	2
	Y2	5
	Y3	1
	Y4	2
	Y5	1
	Y6	8
	Y7	6
	Y9	2
	Y10	2
	Y11	2
	Y12	1

P3 Sestavení okenního rámu

Díl	Číslo	Ks
	L19	4
	L20	2
	L21	2

P4-P6 Sestavení zadního dílu


Díl	Číslo	Ks
	L01A	1
	L01B	1
	L01C	2
	L03B	3
	L03C	1
	L03D	1
	L05A	2
	L08A	1
	L09	1

(P11-P19) Sestavení


Díl	Číslo	Ks
	L02A	6
	L02B	6
	L03B	2
	L05C	4
	L05D	4
	L05E	3
	L05F	6
	L06	1
	L07	2
	L08B	2

Díl	Číslo	Ks
	L15	1
	L16B	3
	L18A	2


P2 Sestavení dvevního rámu

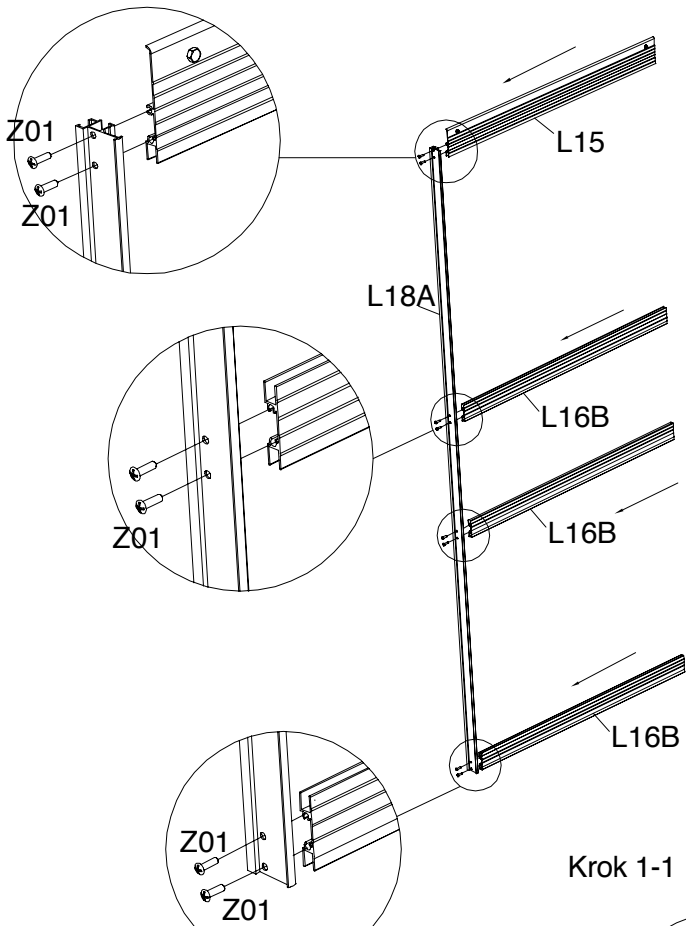

Krok 1-1

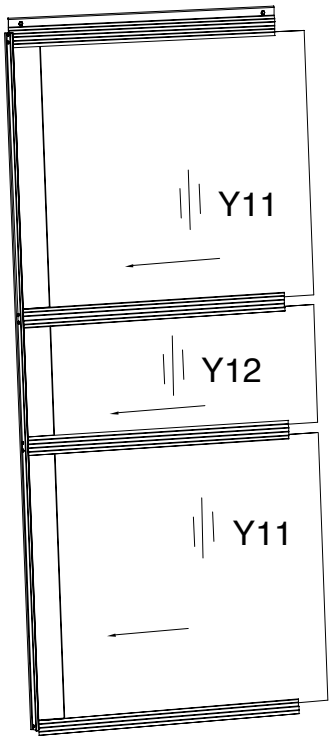


Krok 1-2

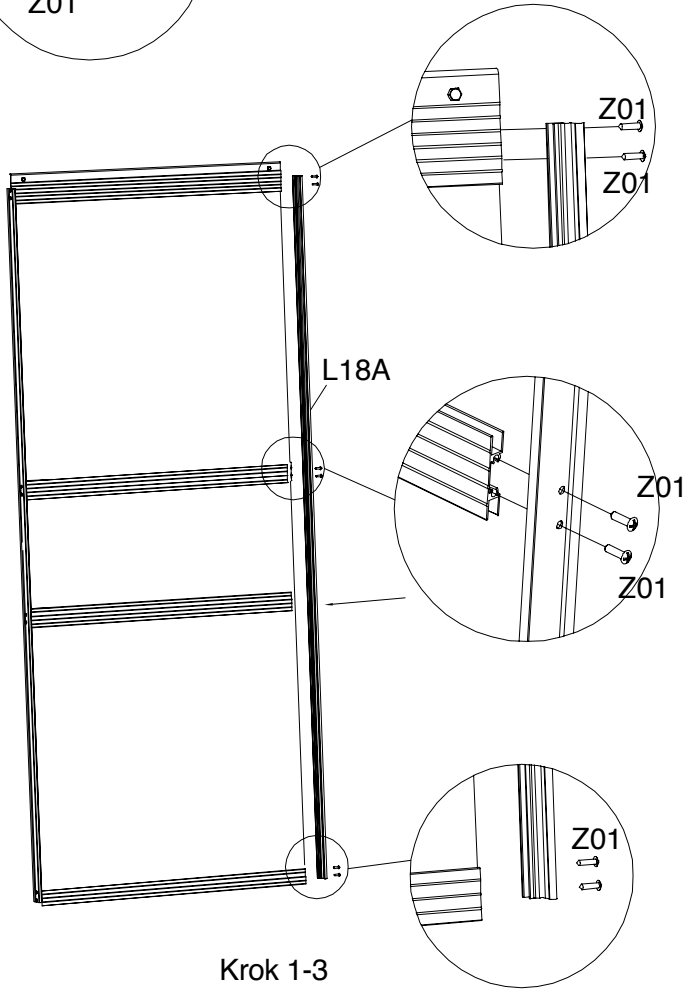



Krok 1-3

Díl	Číslo	Ks
	L19	4
	L20	2
	L21	2


P3 Sestavení okenního rámu

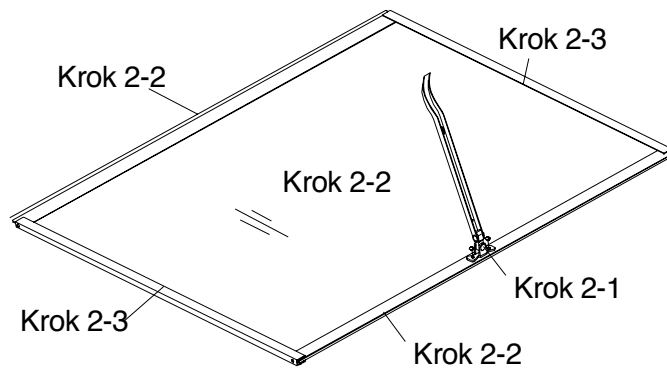




Nejdříve nasunout
do lišty polykarbonát
a pak přišroubovat
ovládání

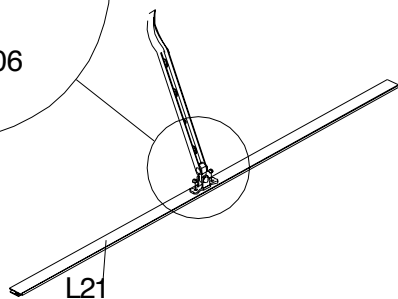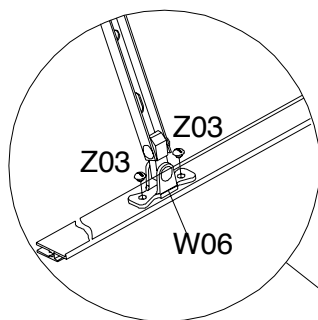

Krok 2-1

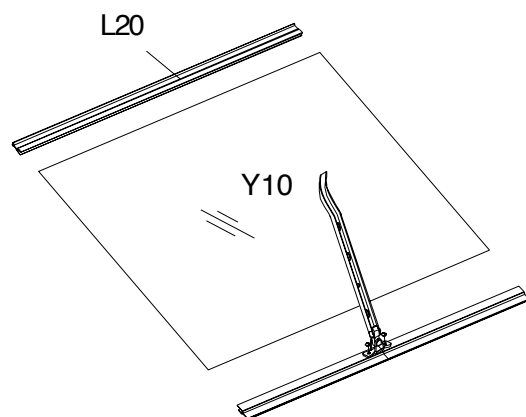


Krok 2-2

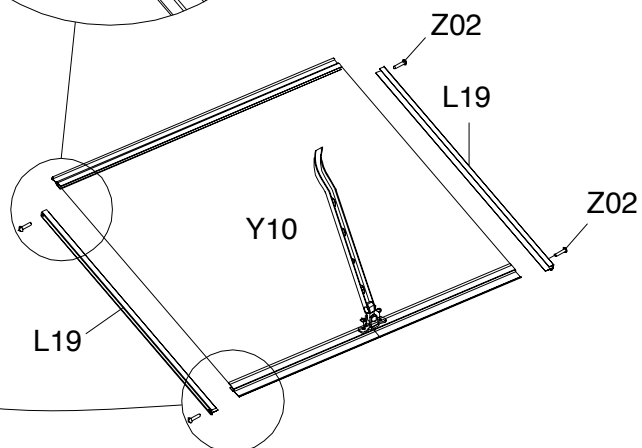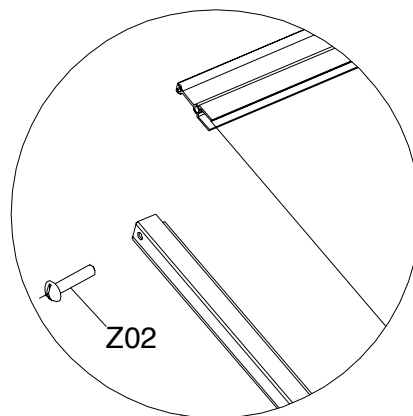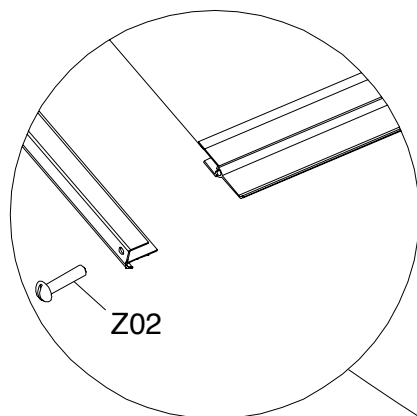


Krok 2-3

Díl	Číslo	Ks
	L01A	1
	L01B	1
	L01C	2
	L03B	3
	L03C	1
	L03D	1
	L05A	2
	L08A	1
	L09	1

P4–P6 Sestavení zadního dílu

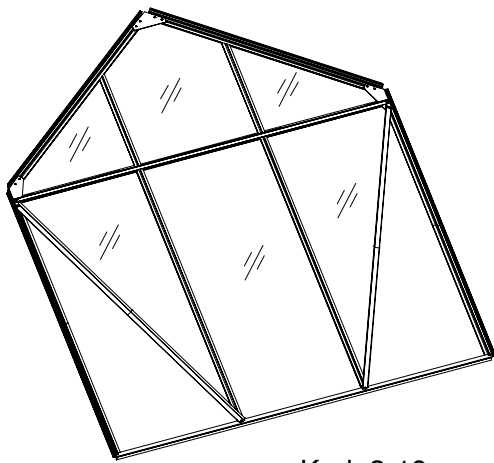


Krok 3-10

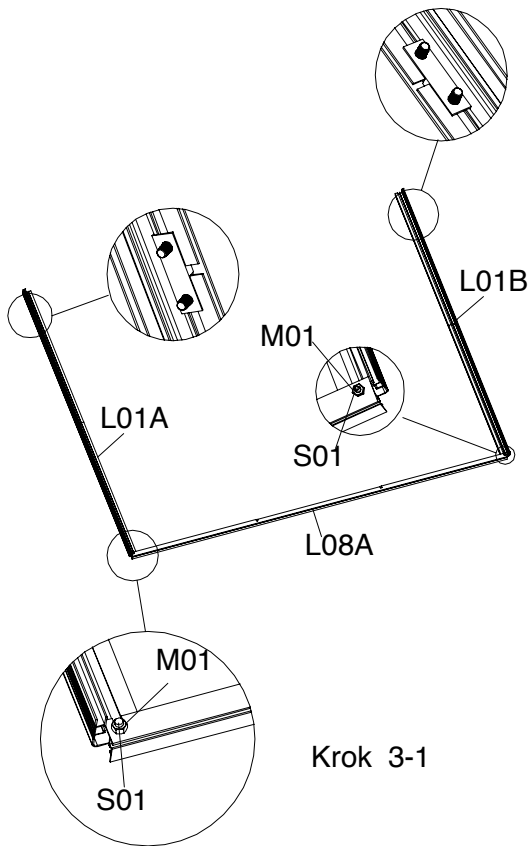


Krok 3-1

Dávejte pozor na zkosený roh, směr musí být správný, stejně jako na druhé straně

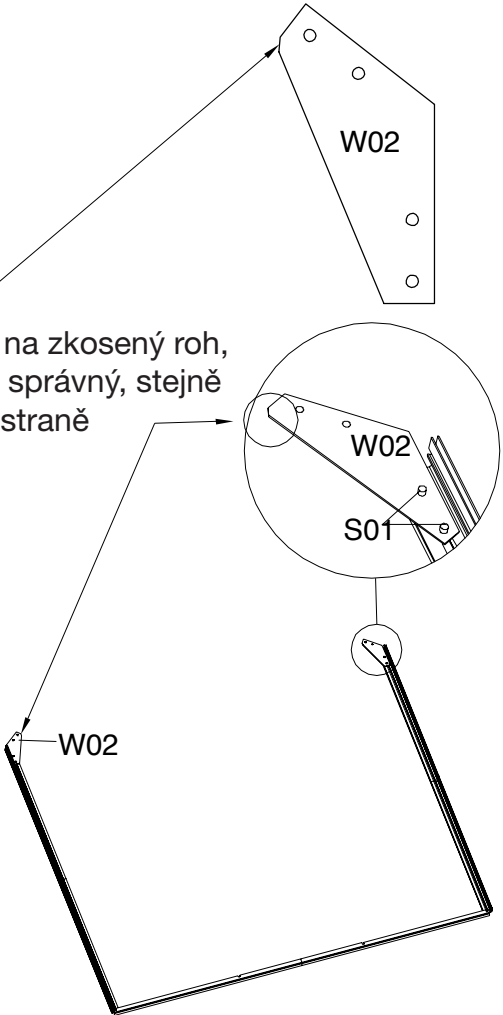


Krok 3-2


Dávejte pozor na zkosený roh,
směr musí být správný, stejně
jako na druhé straně

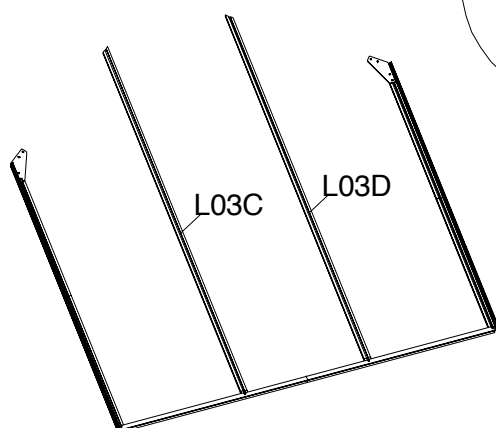


Krok 3-3

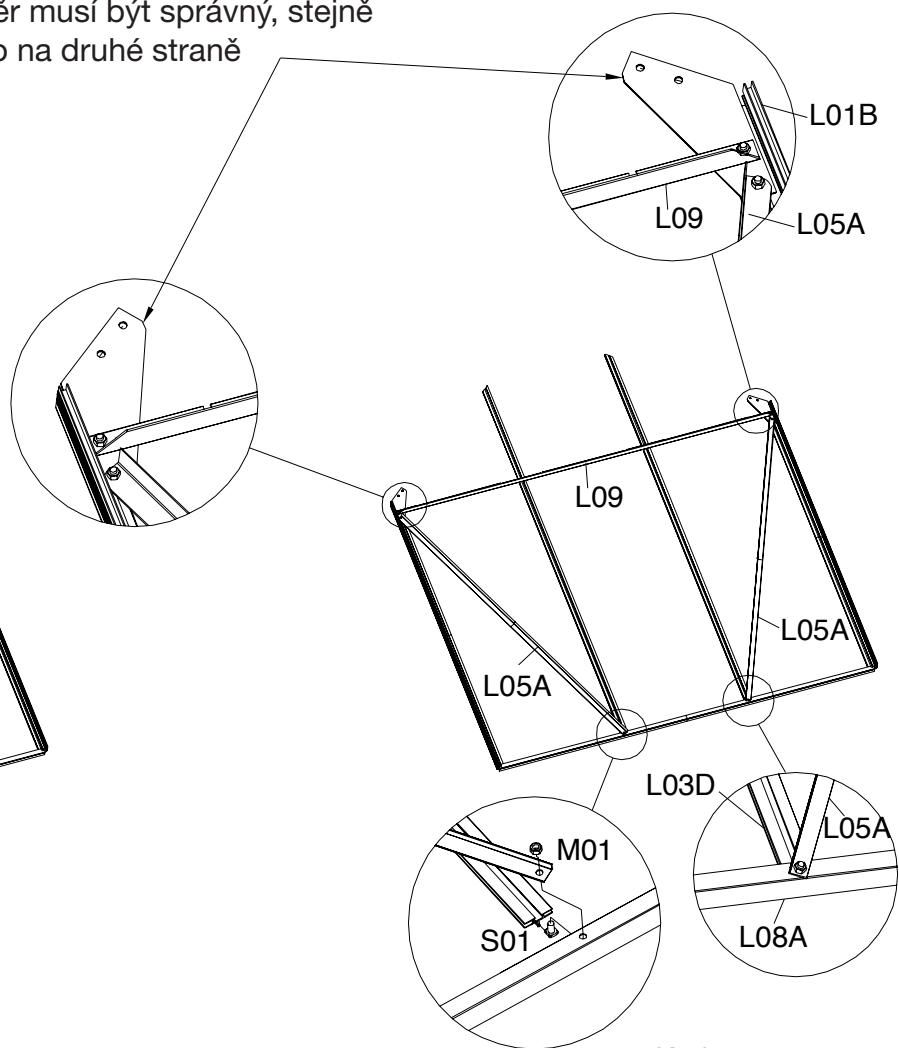


Krok 3-4

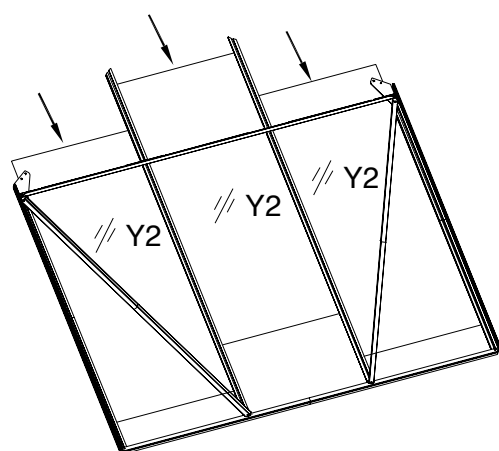


Krok 3-5

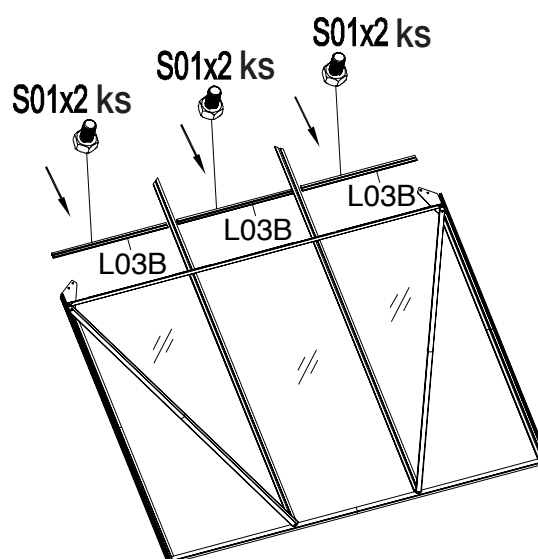

Krok 3-6

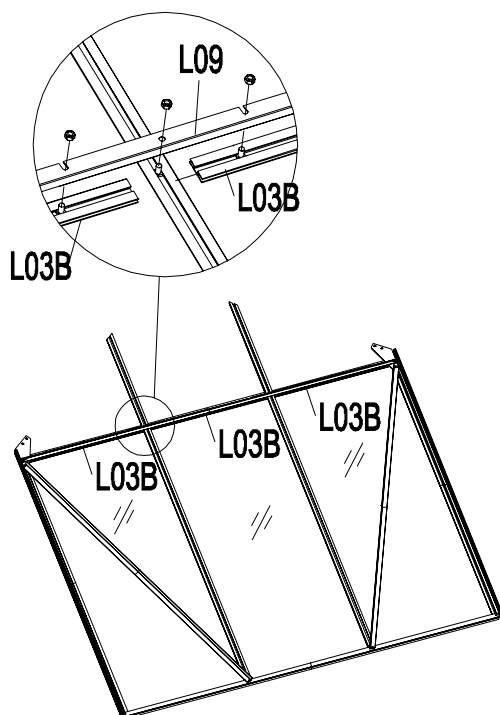


Krok 3-7

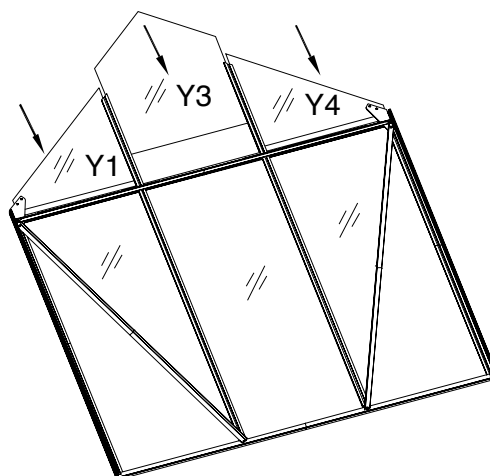


Krok 3-8

L03D a L01C musí být usazen ztuha
a W04 musí být správně použito.
Nenechávejte velkou mezeru mezi L03D
a L01C. To samé platí pro druhou stranu

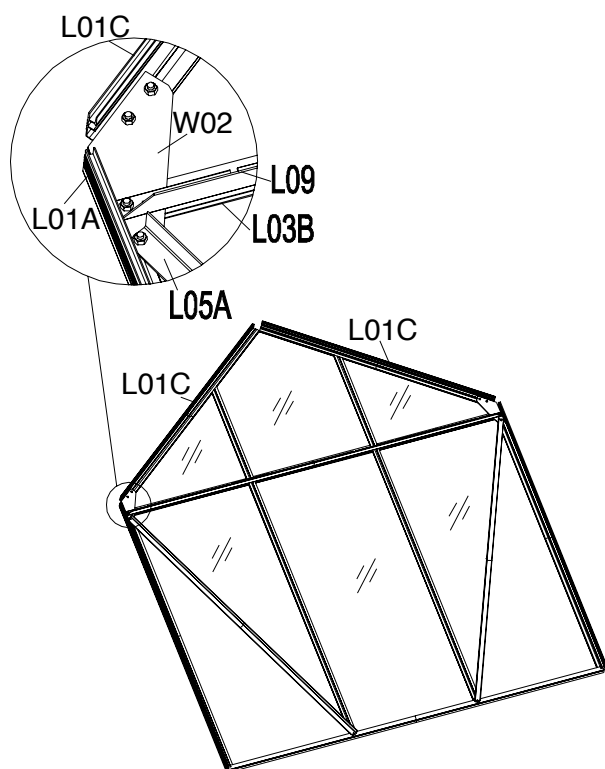


Krok 3-9

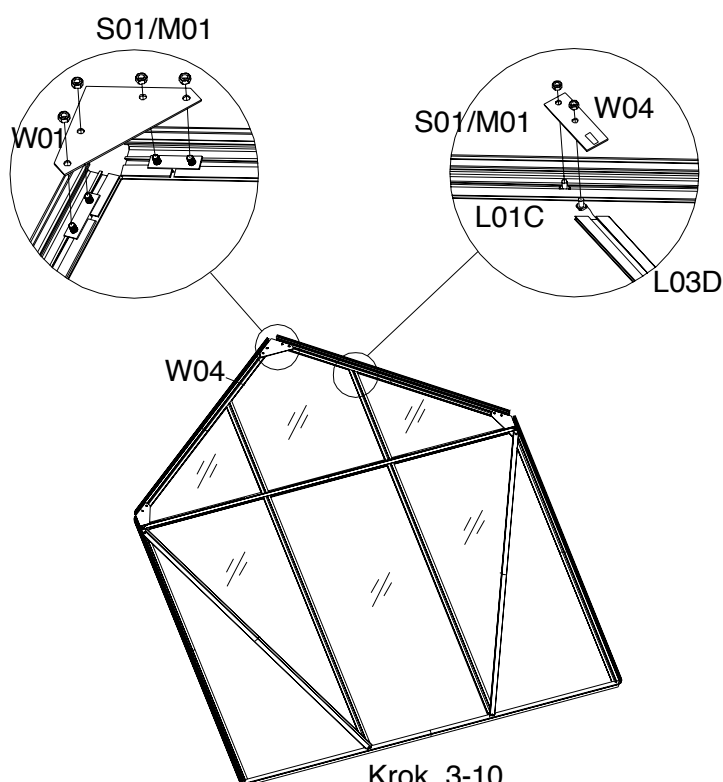


Krok 3-10

Díl	Číslo	Ks
	L01A	1
	L01B	1
	L01D	1
	L01E	1
	L03A	1
	L03B	2
	L04A	1
	L04B	1
	L05A	2
	L05B	2
	L10	1
	L14	1

P7-P10 Sestavení předního dílu

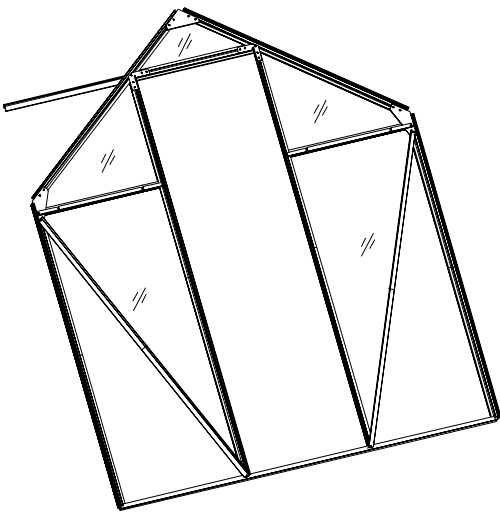


Krok 4-14

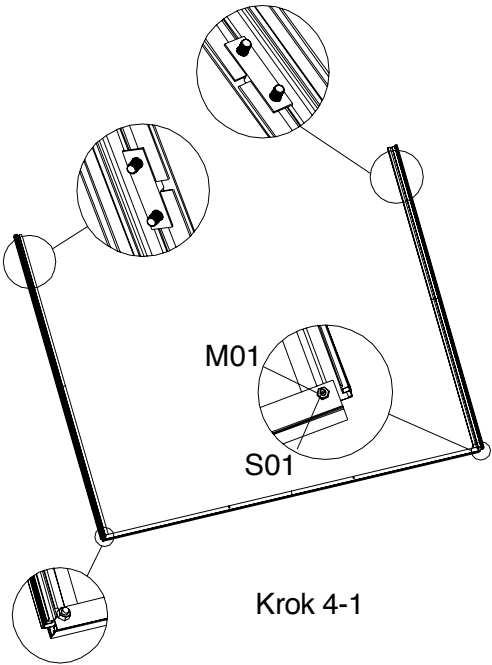


Krok 4-1


Dávejte pozor na zkosený roh, směr musí být správný, stejně jako na druhé straně

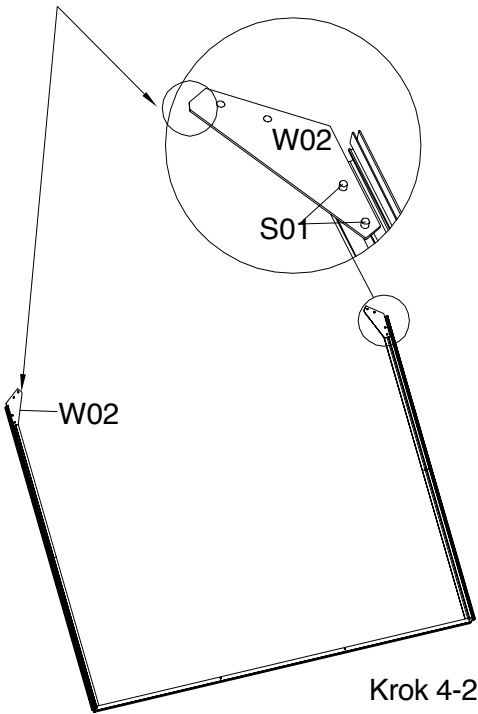


Krok 4-2

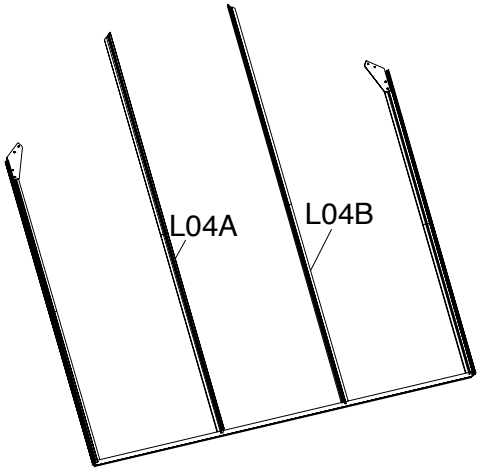



Krok 4-3

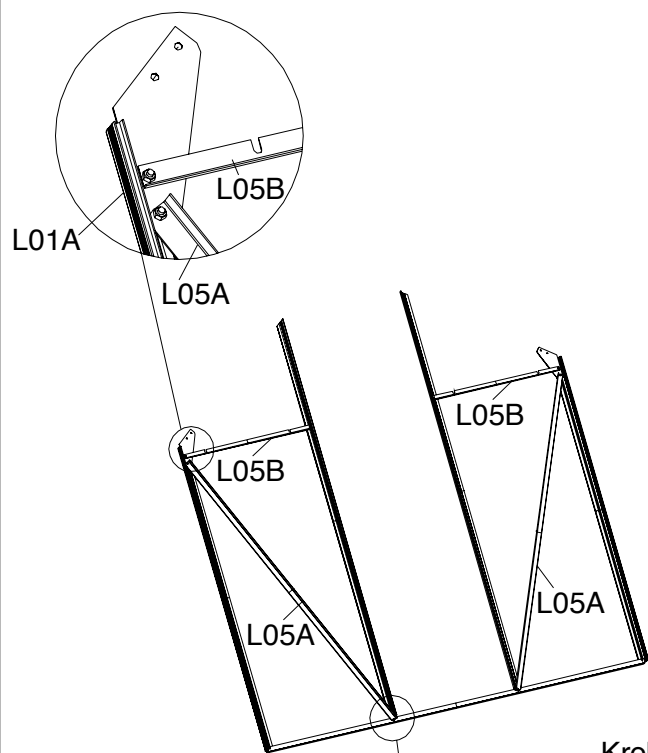

Krok 4-4

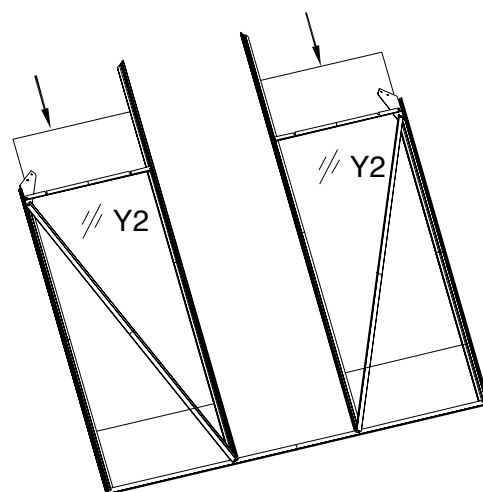


Krok 4-5

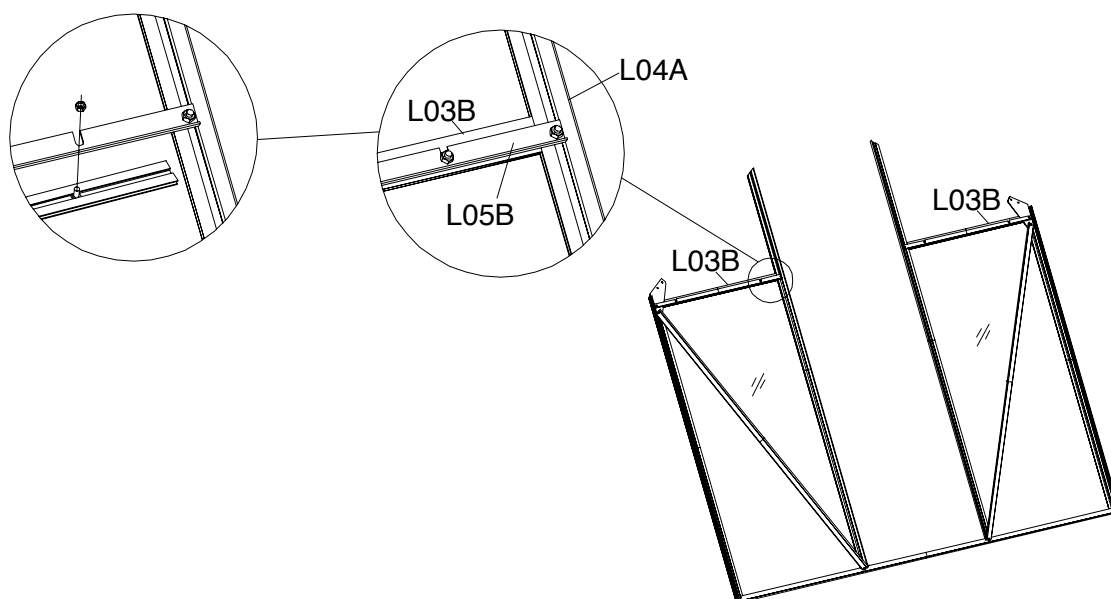
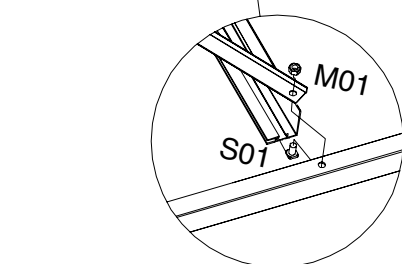


Krok 4-6

S01 (2 ks) / lišta


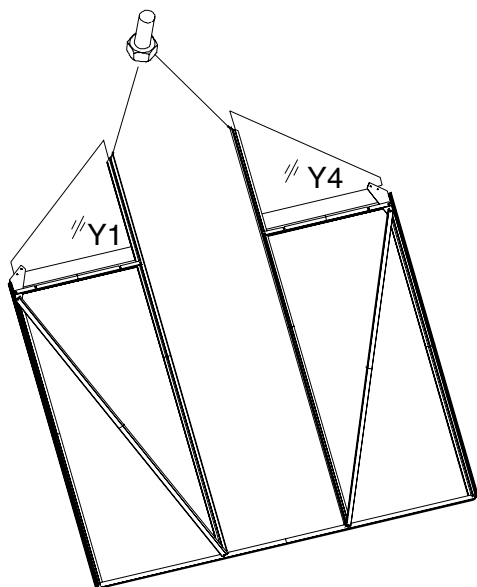


Krok 4-7

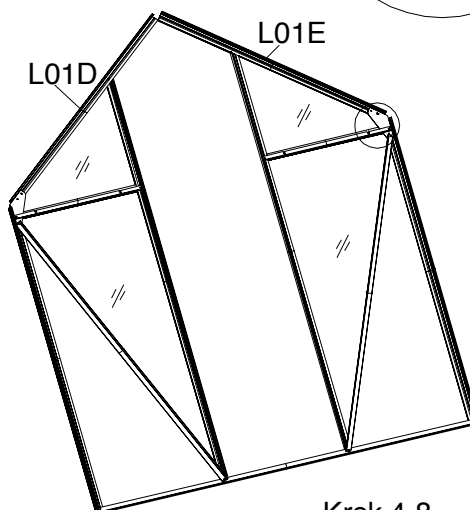
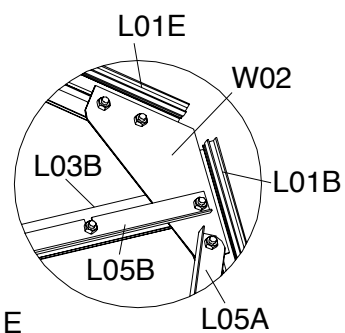


Krok 4-8


W03

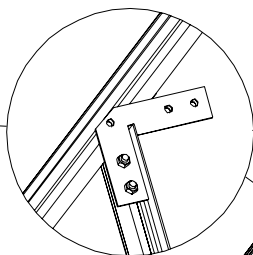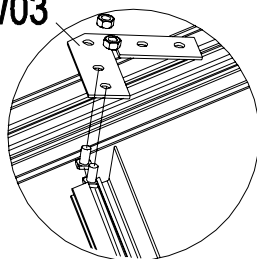


S01/M01

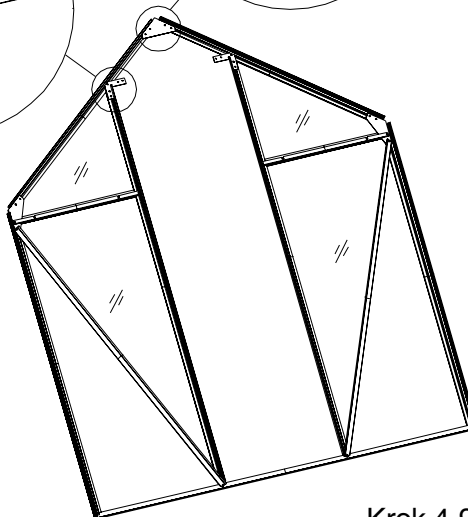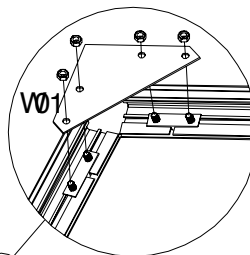

Krok 4-9



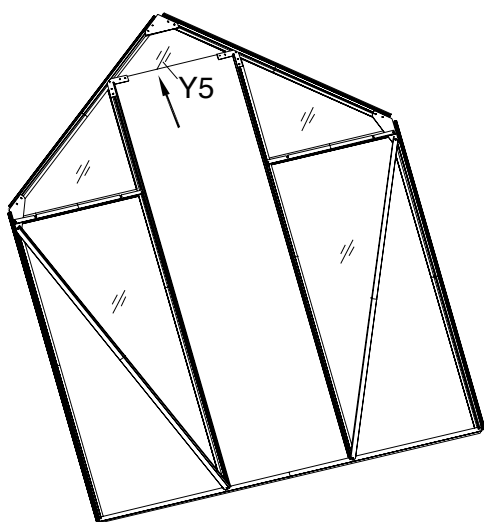


Krok 4-10



Krok 4-11


M01/S01

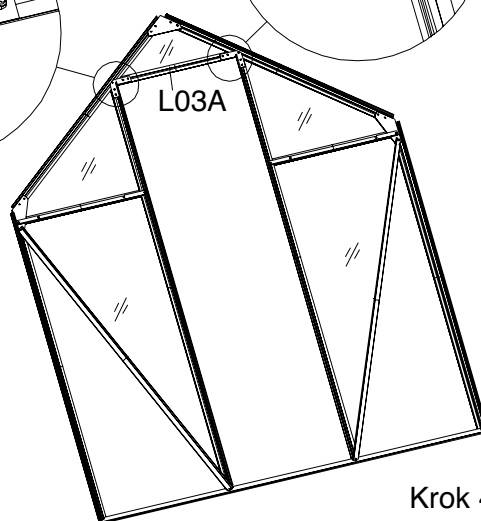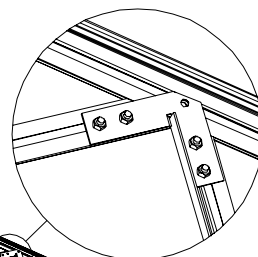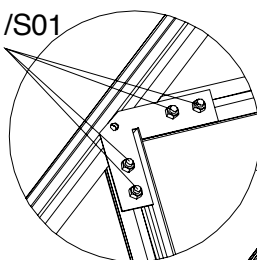

Krok 4-12


Použijte S02 a M01 k připevnění W03 ve správné pozici

S02/M01

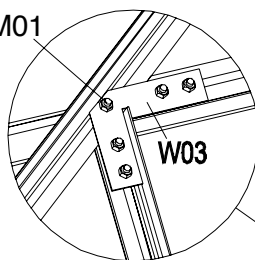


W03

S02/M01

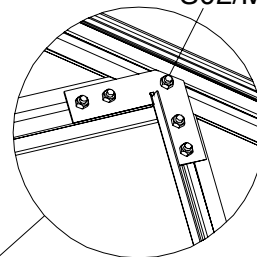


L14

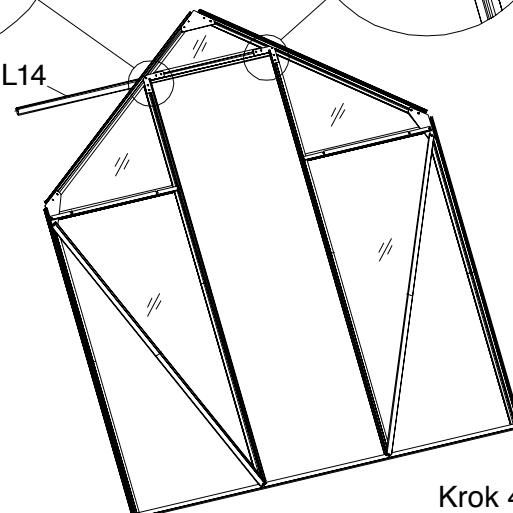

Krok 4-14

! S02 (2 ks)

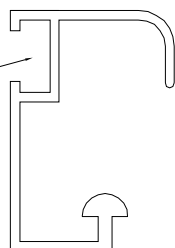


L14



Krok 4-13

Díl	Číslo	Ks
	L02A	6
	L02B	6
	L03B	2
	L05C	4
	L05D	4
	L05E	3
	L05F	6
	L06	1
	L07	2
	L08B	2



P11–P19 Sestavení

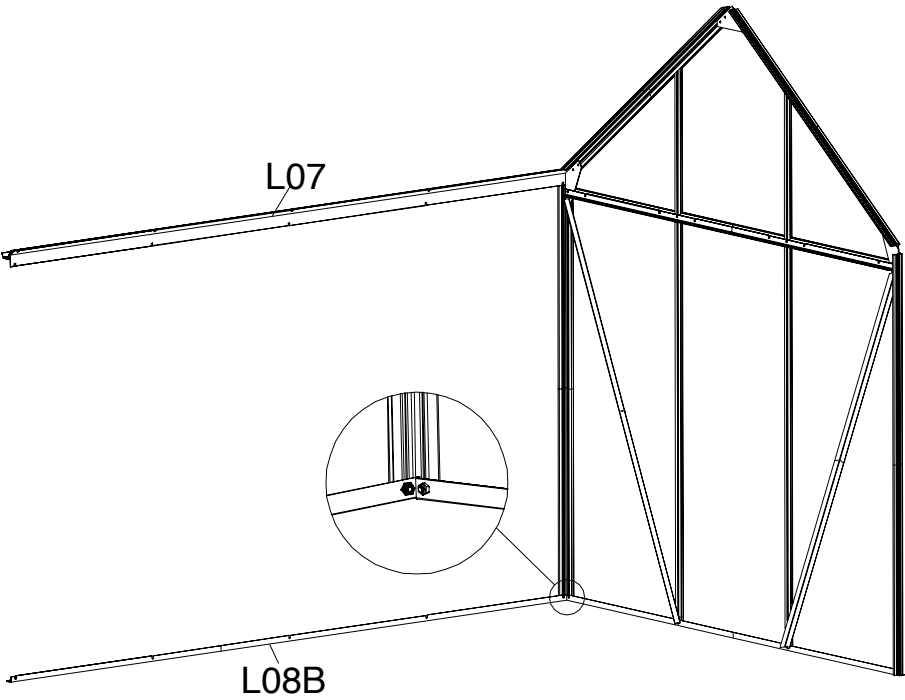



Krok 5

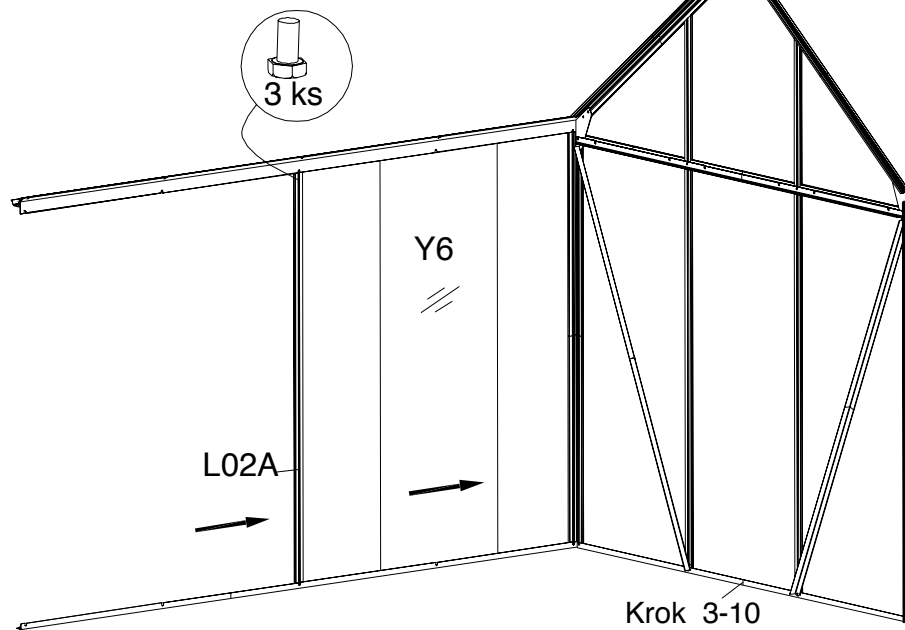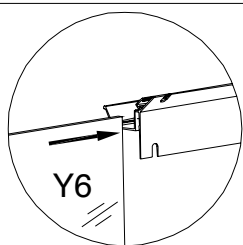


Krok 6

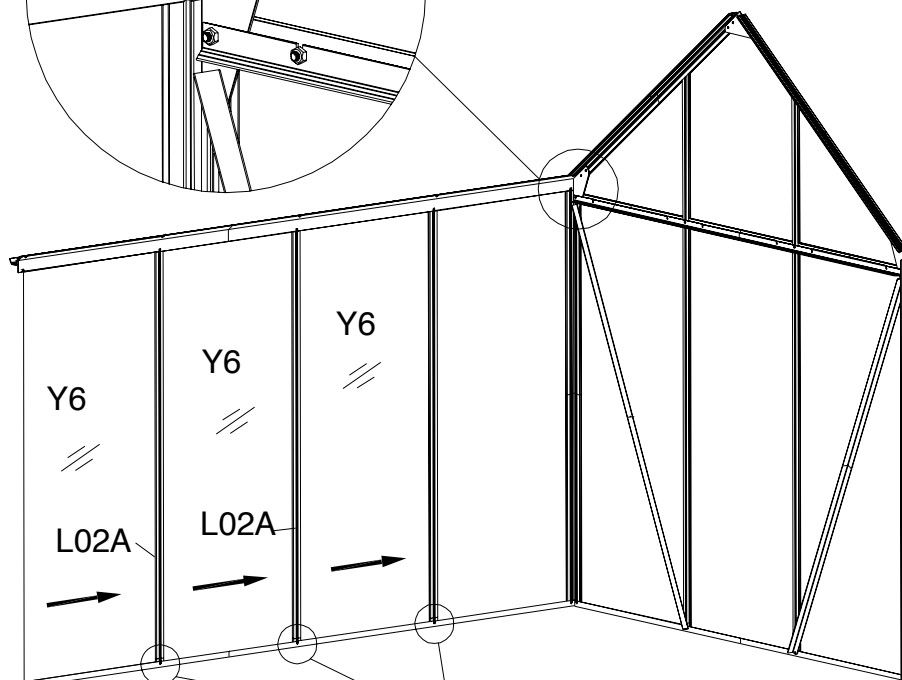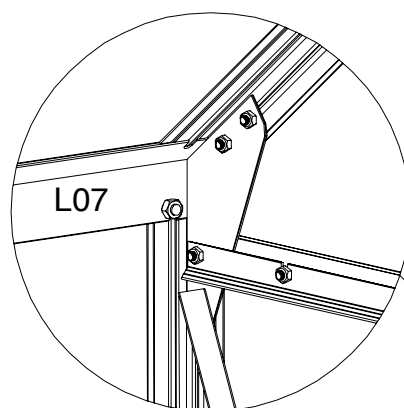


Krok 7

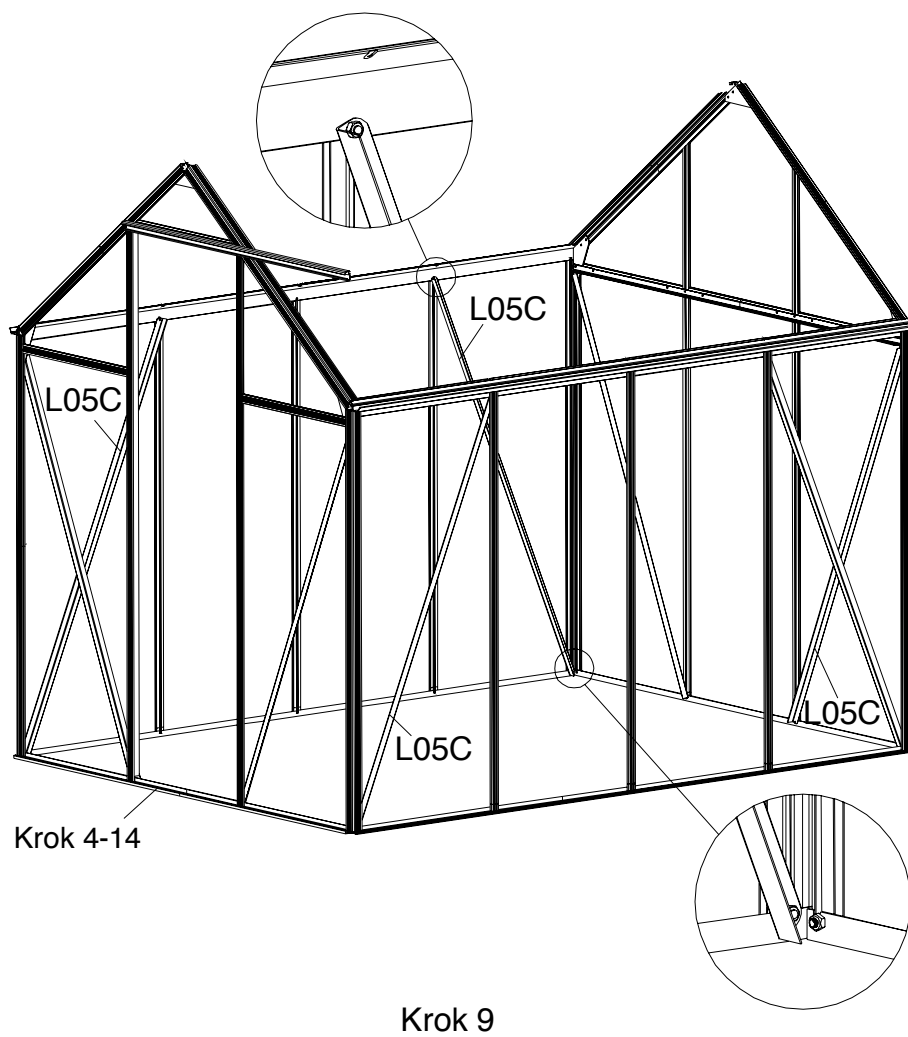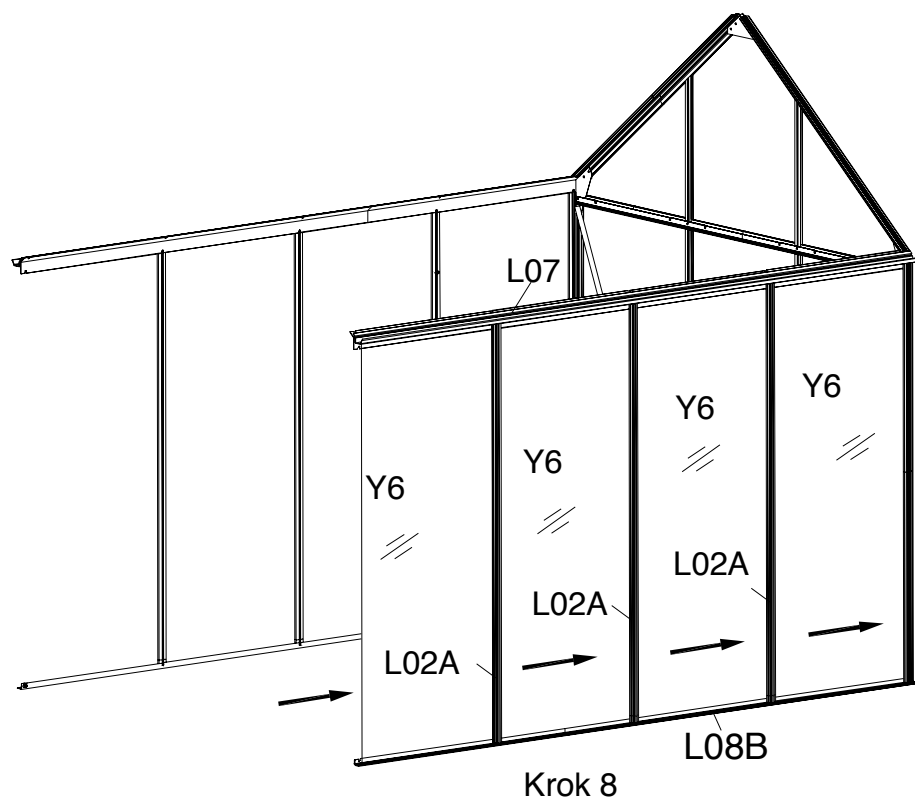


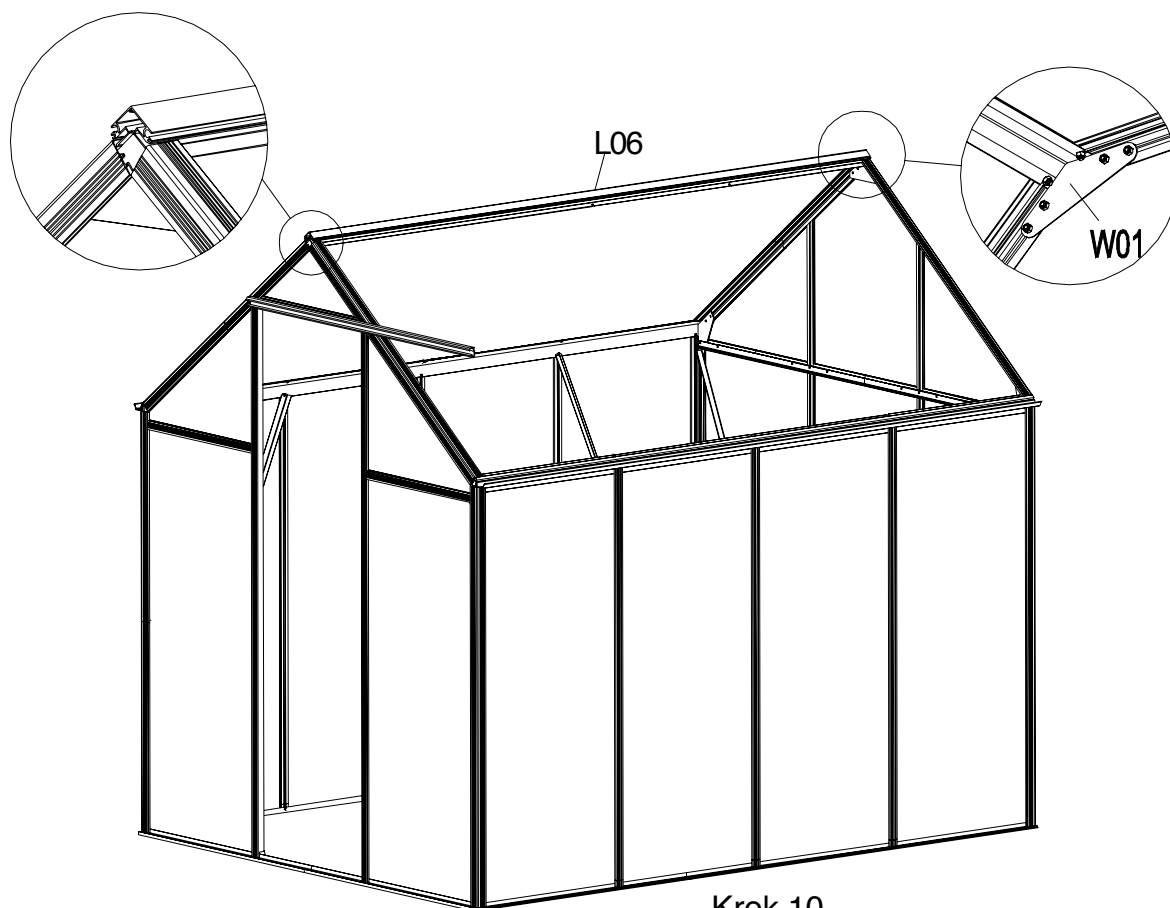


Krok 10

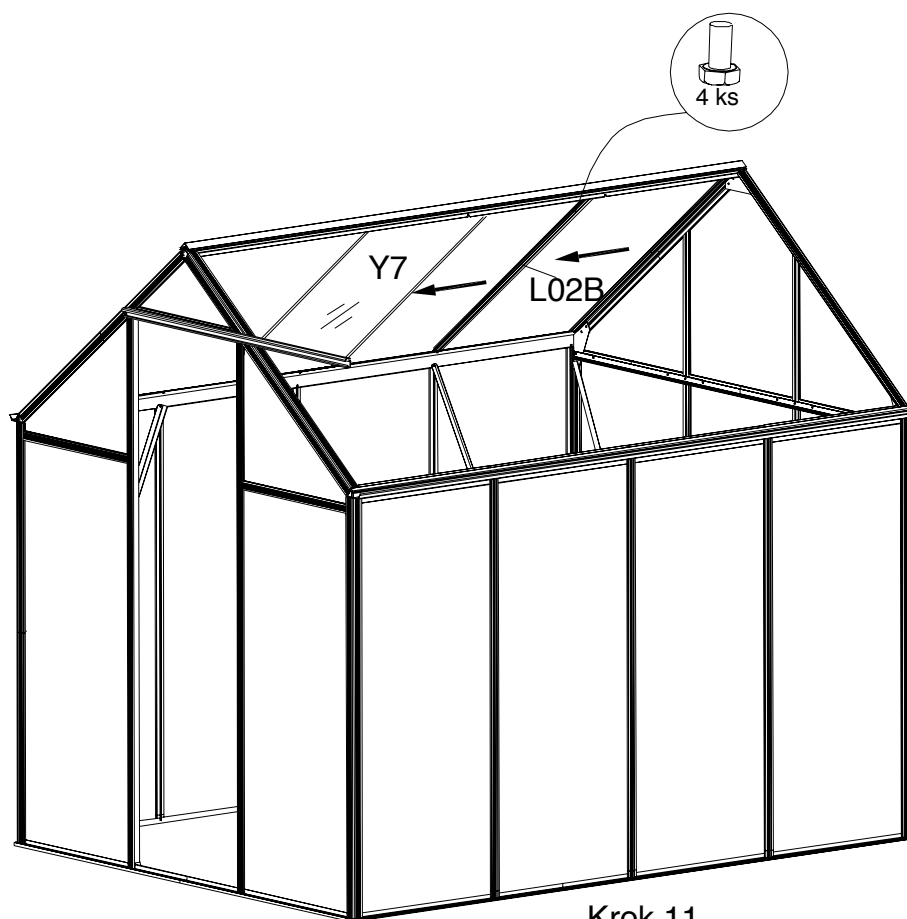


Krok 11

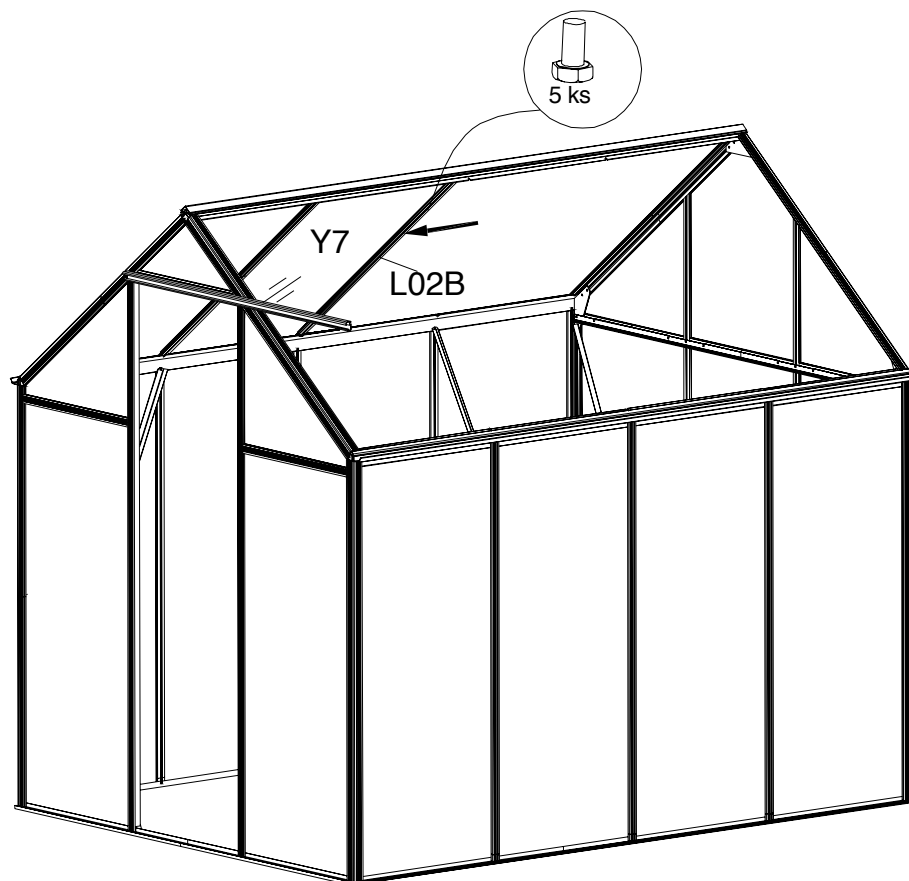



Krok 12

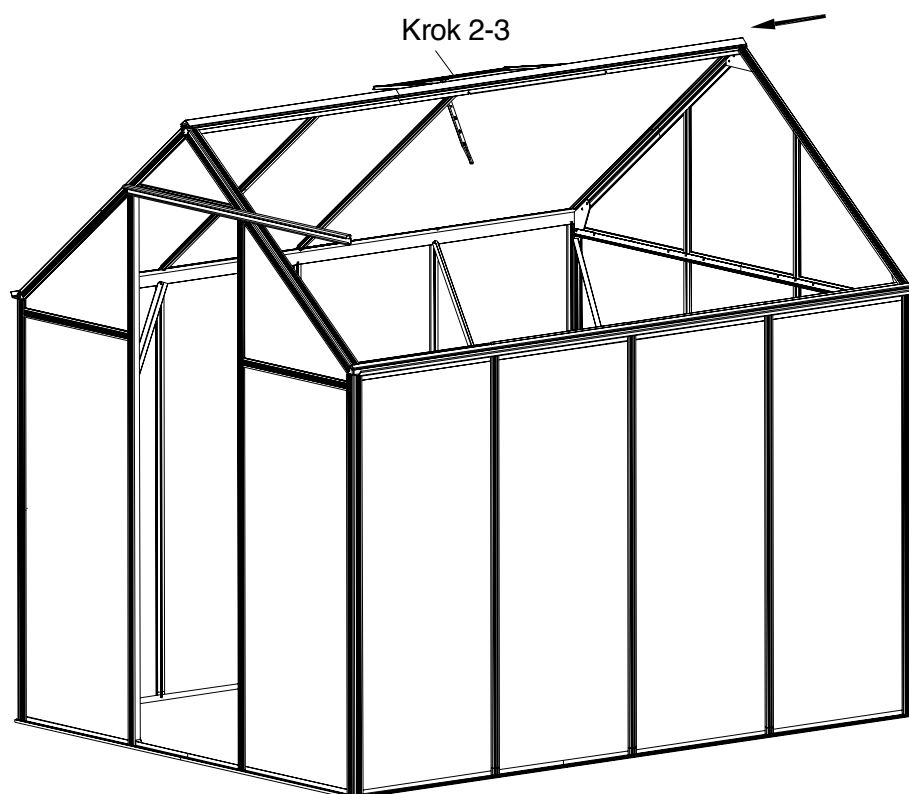


Krok 13

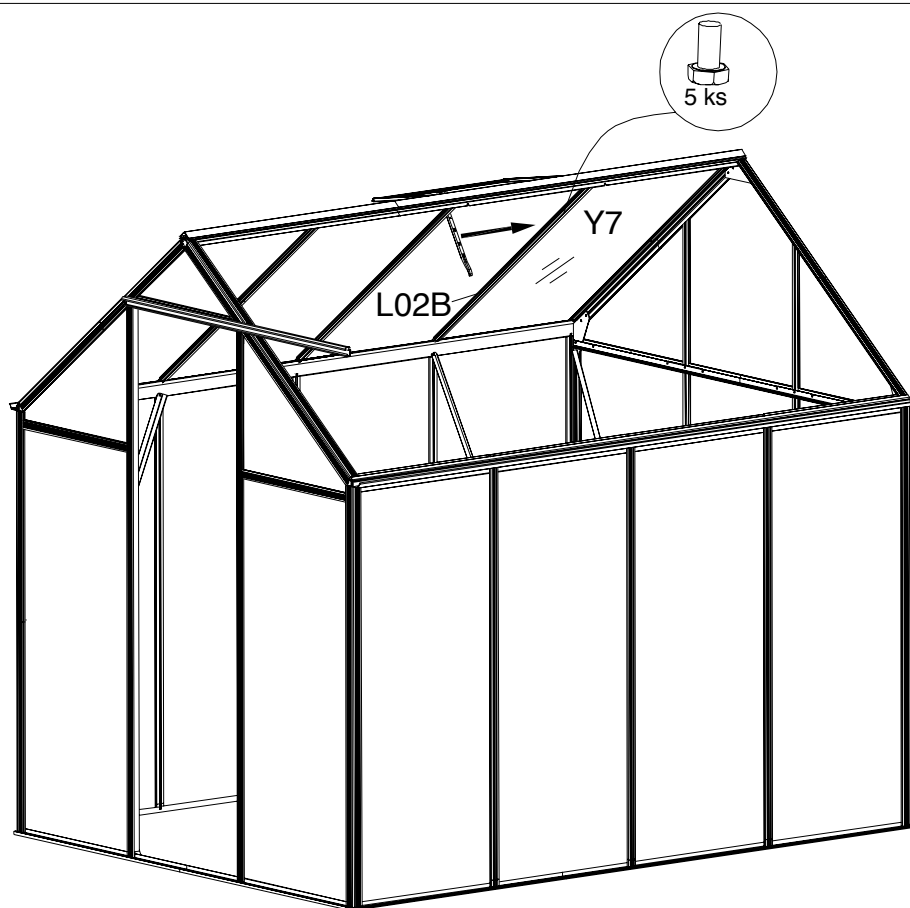


Krok 14

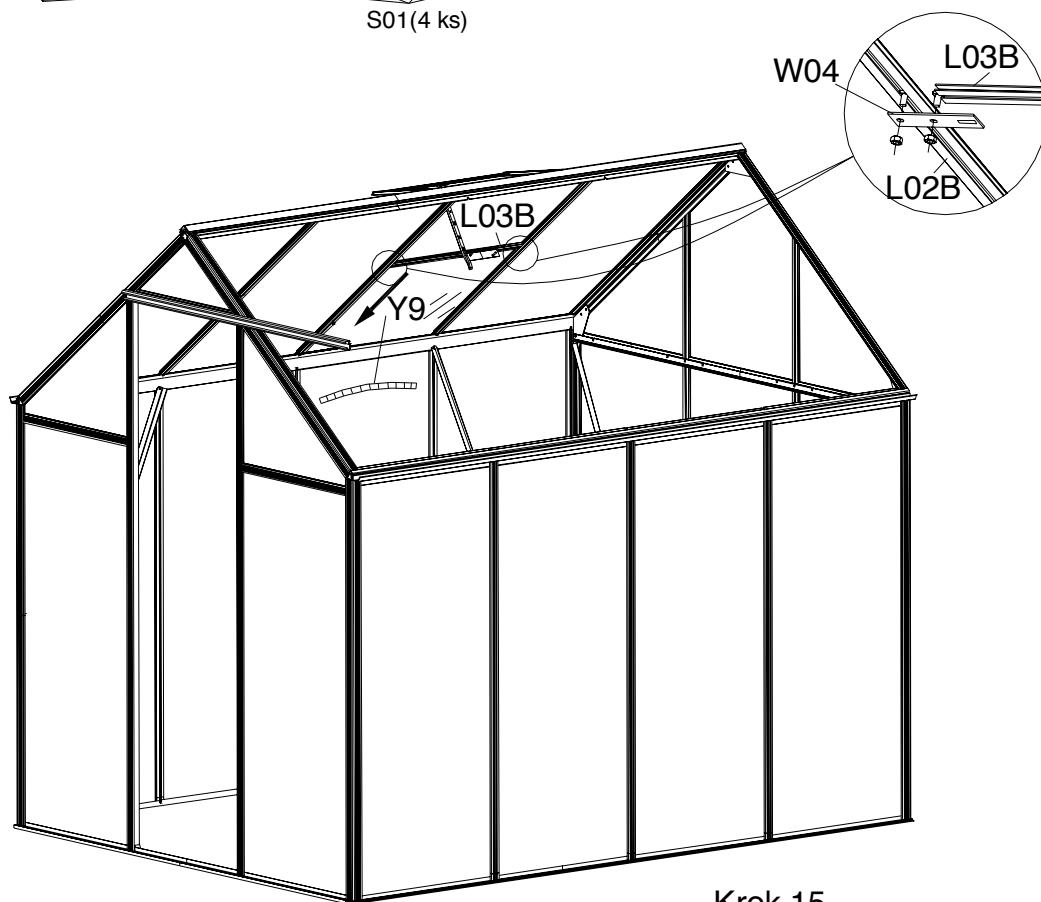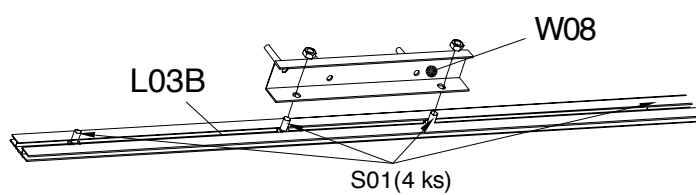


Krok 15

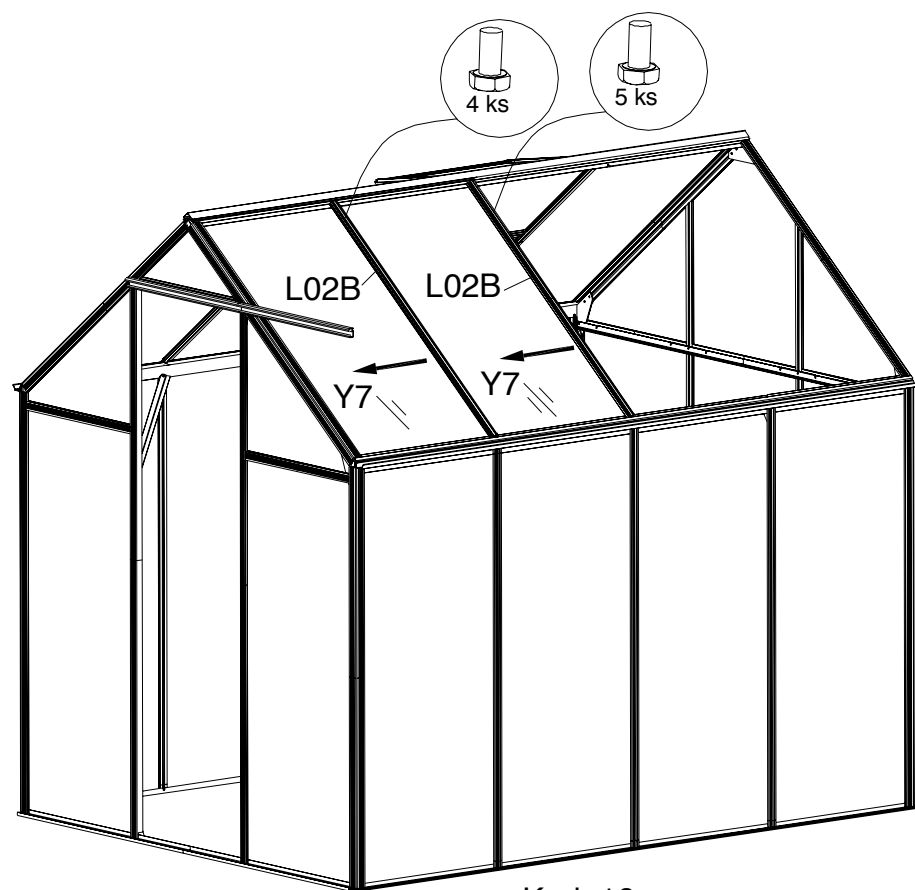



Krok 16

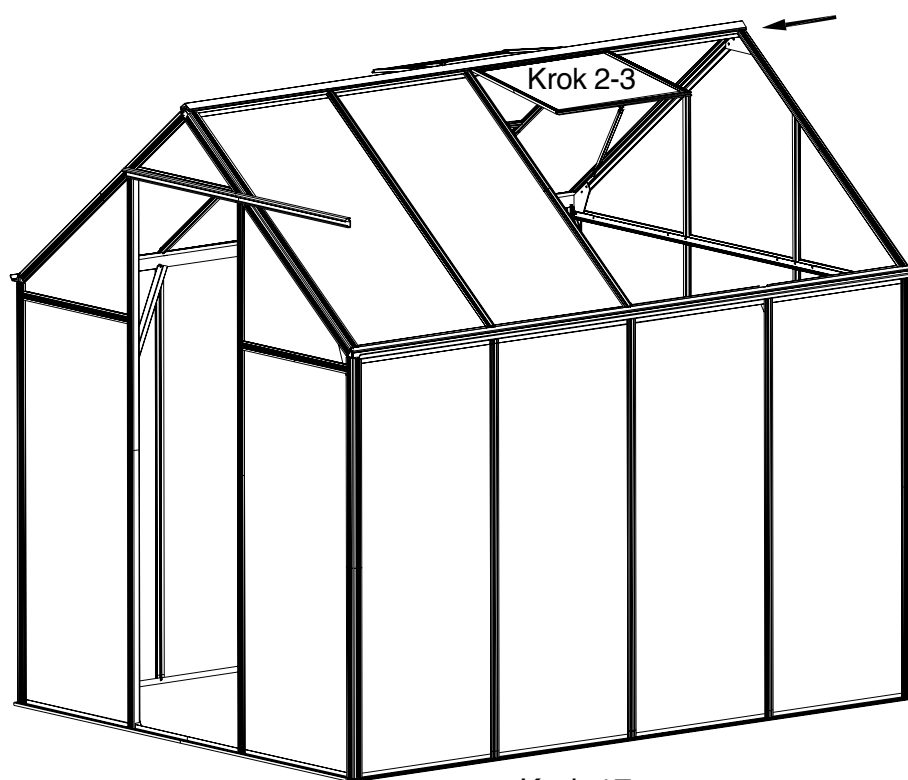

Krok 17

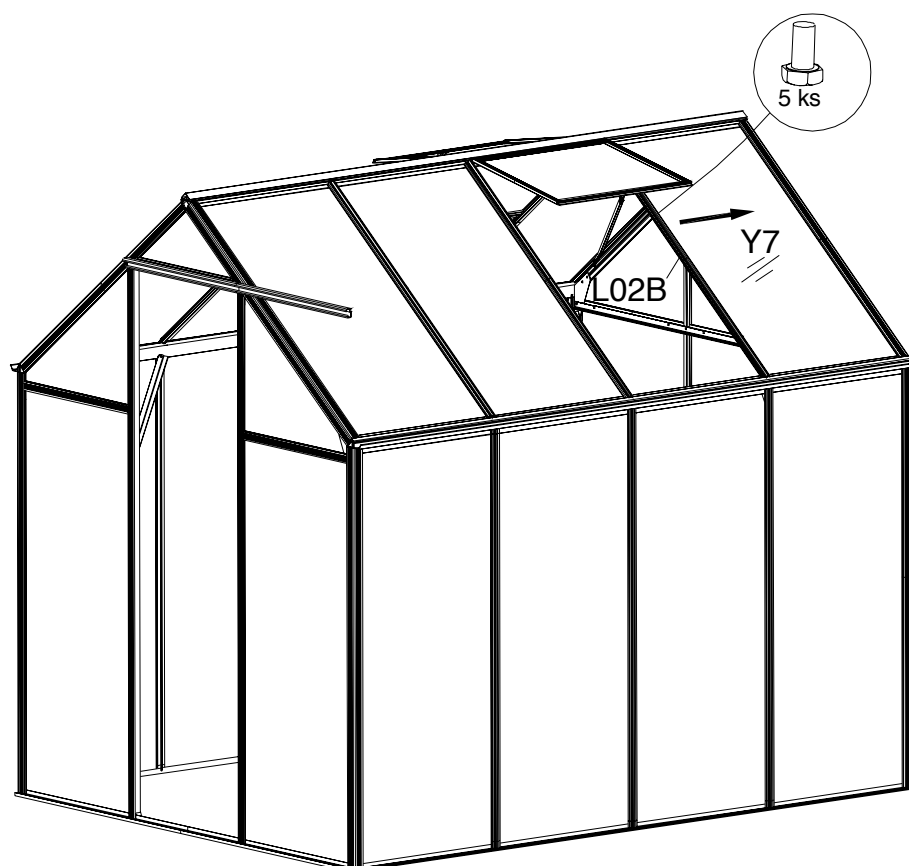


Krok 18

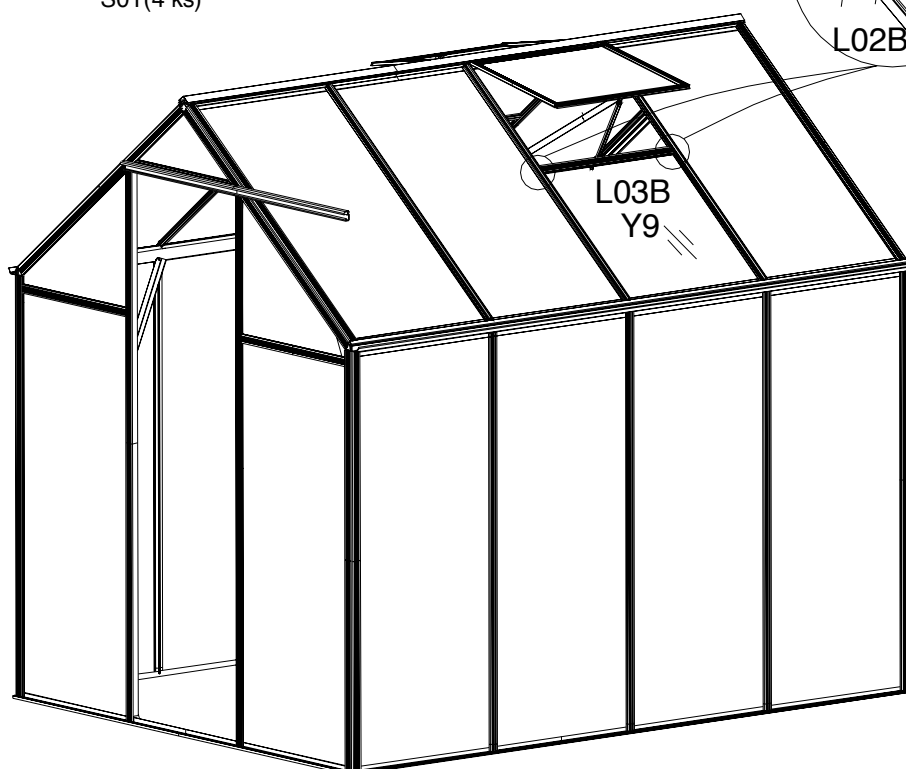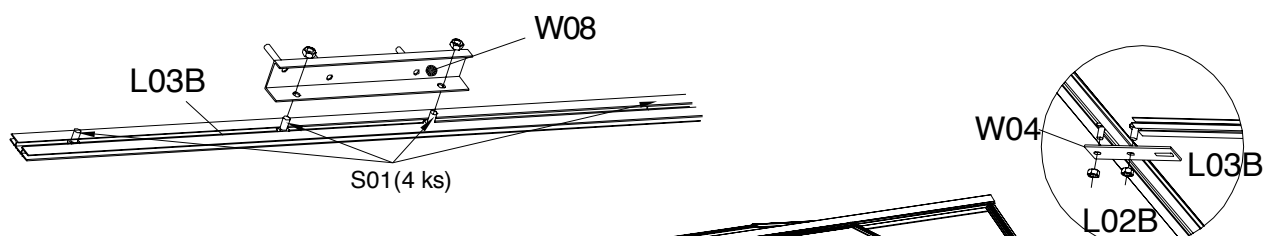

Krok 19

Krok
1-3

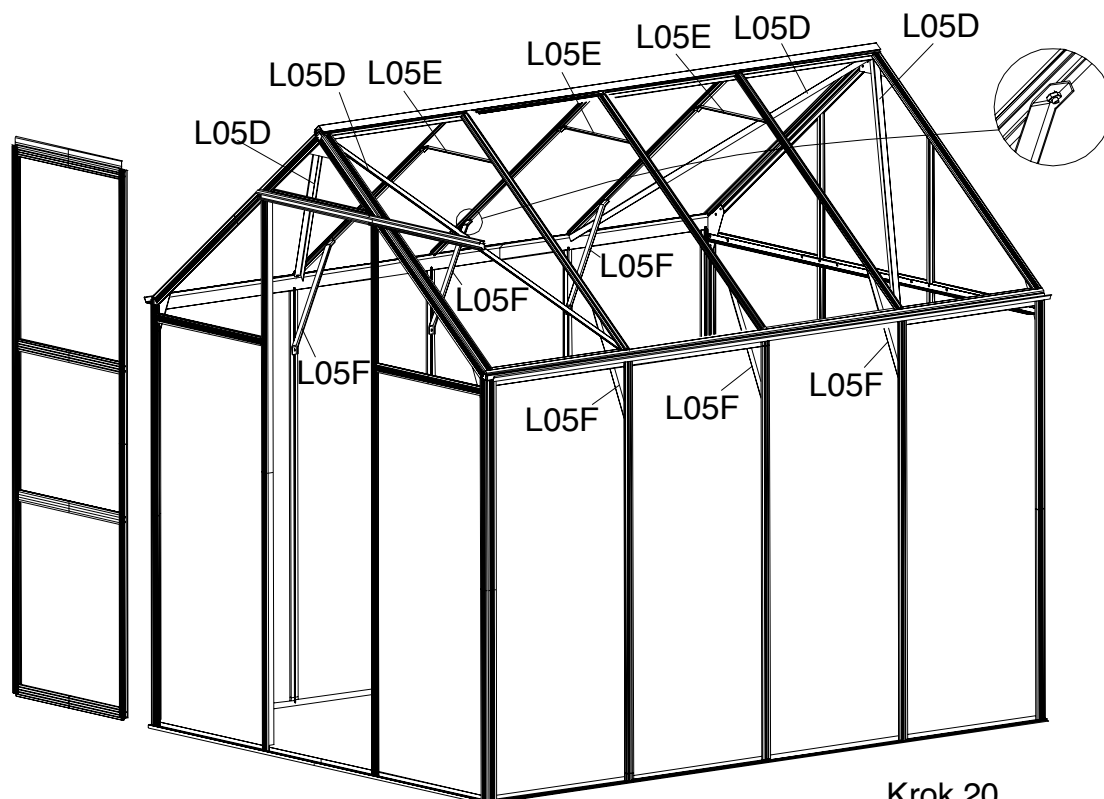

Krok 20

