




Montážní návod

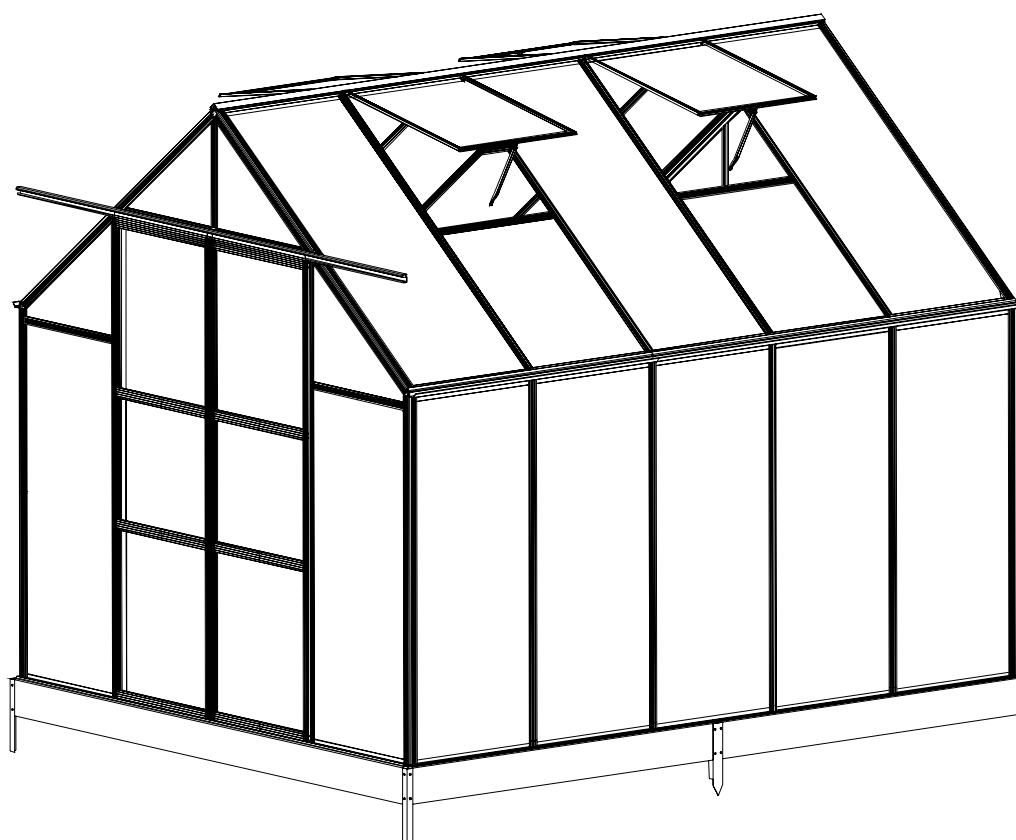


Model: Traditional stříbrný, zelený

Rozměr (dxšxv): 350x281x220 cm


Před montáží si pečlivě přečtete tento návod!

Díl	Číslo	Ks
	W05	16
	S01	24
	M01	24

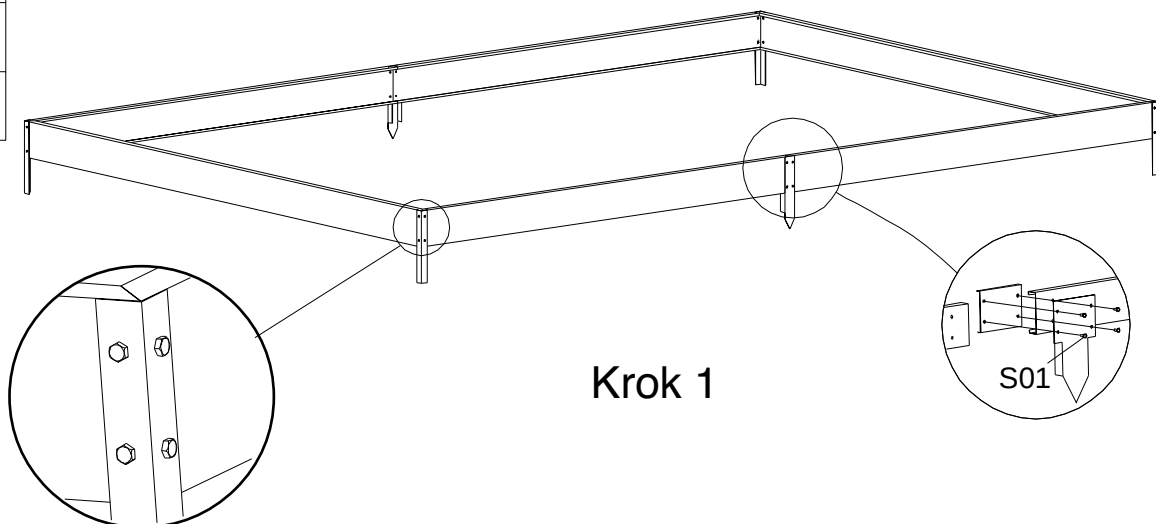


Krok 1



V případě, že montujete skleník se základnou, povolte šrouby na skleníku a připevněte s nimi W05. Pro základnu nejsou přiloženy žádné extra šrouby.

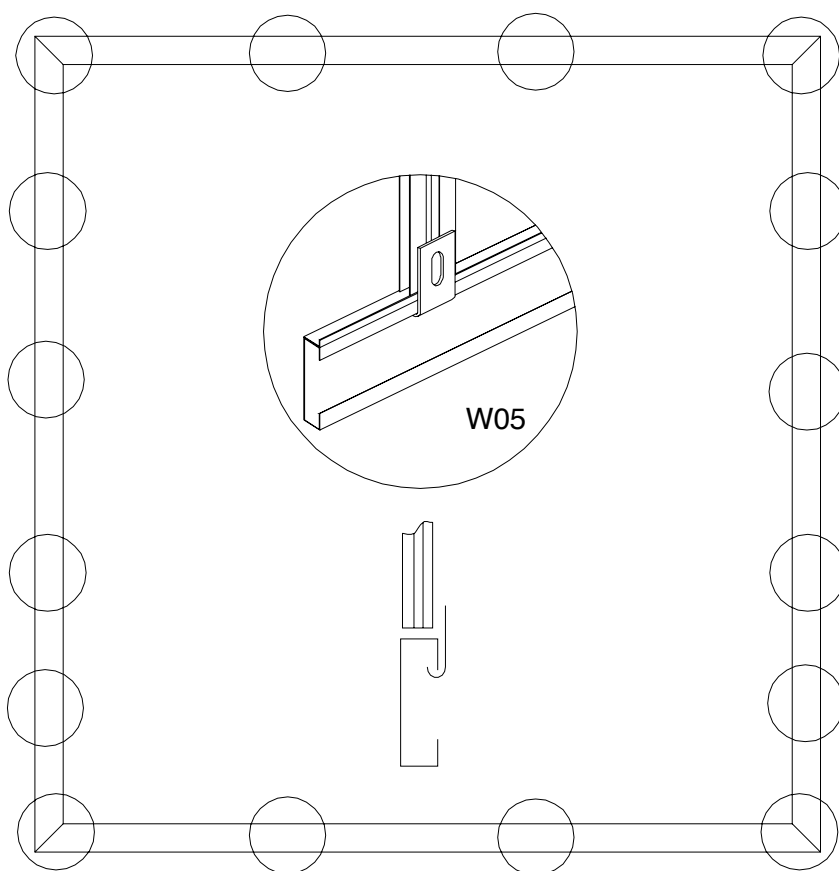

Krok 2

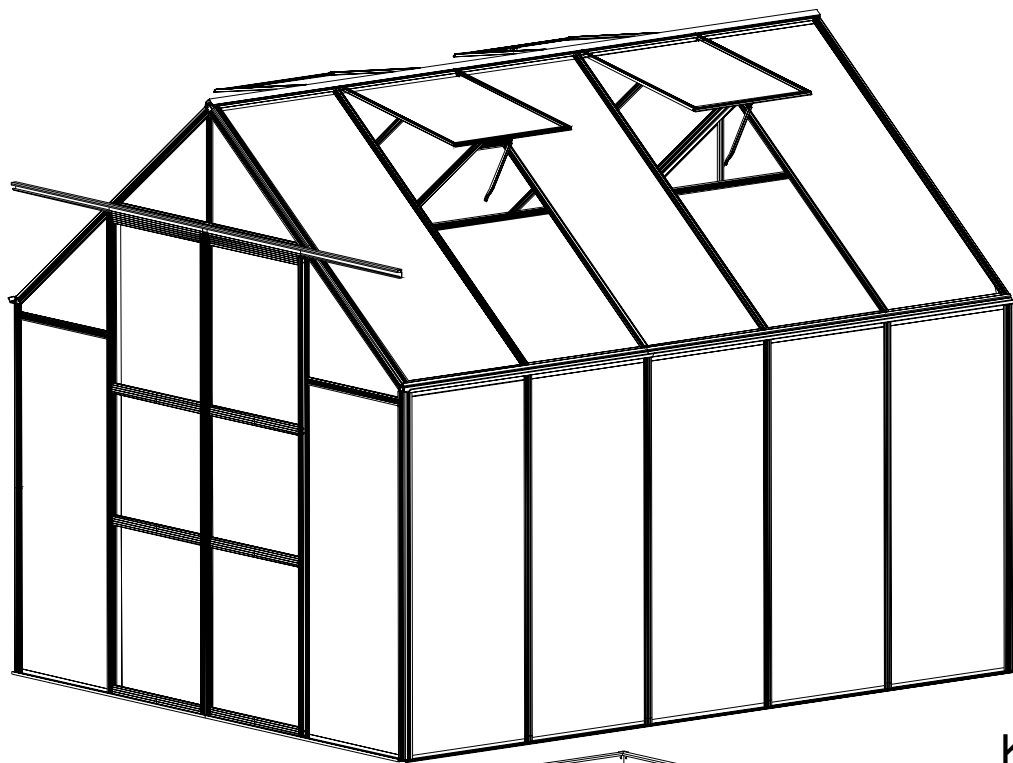

Krok 3

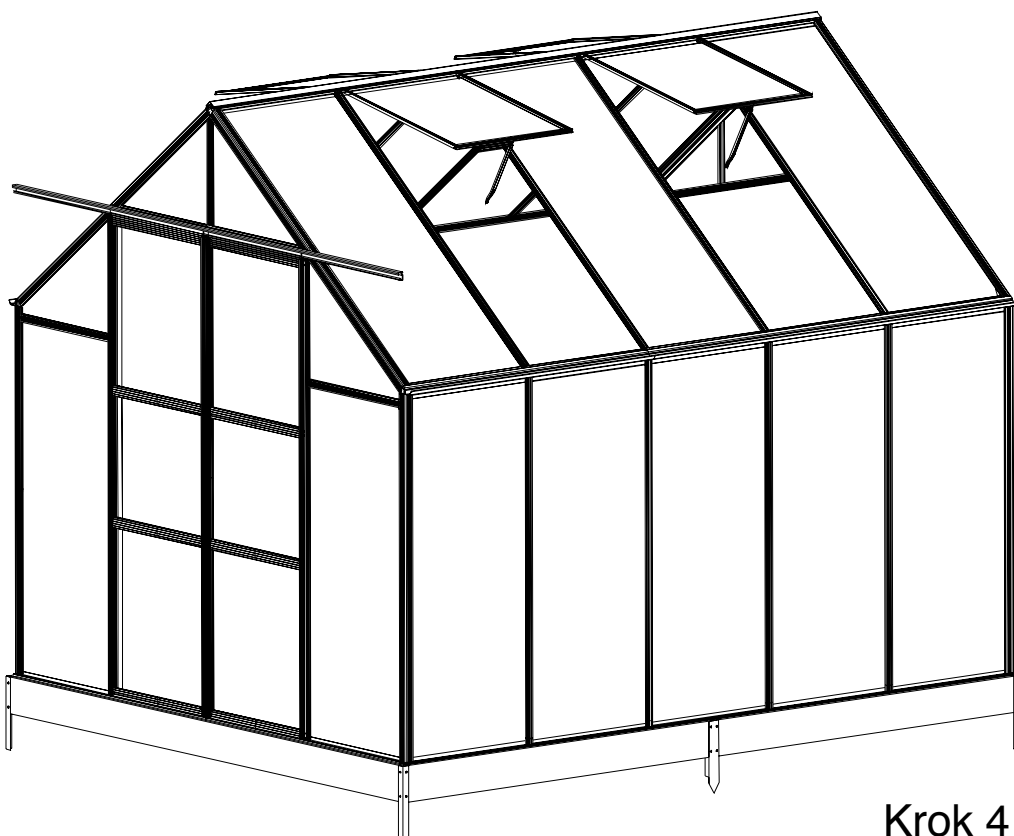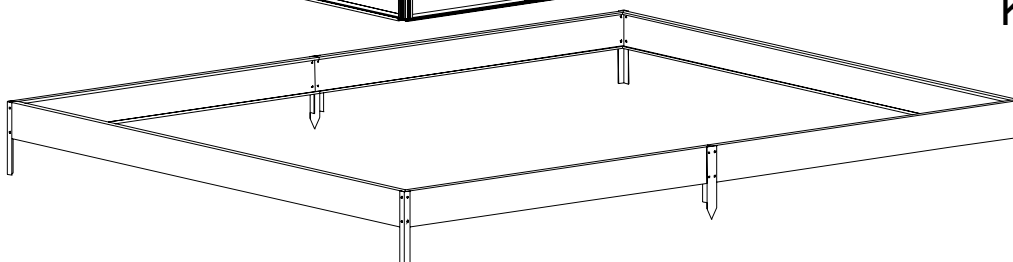

Krok 4

P2-P3 Sestavení dveřního rámu

Díl	Číslo	Ks
	L18A	4
	L15	2
	L16A	1
	L16B	5

P4 Sestavení okenního rámu

Díl	Číslo	Ks
	L19	8
	L20	4
	L21	4

(P5-P7) Sestavení

Díl	Číslo	Ks
	L01A	1
	L01B	1
	L01C	2
	L03B	4
	L02C	1
	L02D	1
	L02E	1
	L05A	2
	L08A	1
	L09	1

P8-P11 Sestavení před. dílu

Díl	Číslo	Ks
	L01A	1
	L01B	1
	L01D	1
	L01E	1
	L03A	1
	L03B	2
	L03T	1
	L04A	1
	L04B	1
	L05A	2
	L05B	2
	L10	1
	L14	1

(P11-P23) Sestavení

Díl	Číslo	Ks
	L02A	8
	L02B	8
	L03B	4
	L05C	4
	L05D	4
	L05E	4
	L05F	8
	L06	1
	L07	2
	L08B	2

Díly


Díl	Číslo	Ks
	W06	4
	W08	4
	W01	2
	W02	4
	W03	2
	W04	11
	S02	2
	M01	141
	S01	139
	Z01	32
	Z02	16
	Z03	10
	J01	2
	J02L/R	2/2
	J03L/R	1/1
	J04	1

Polykarbonát


Díl	Číslo	Ks
	Y1	2
	Y2	6
	Y3	1
	Y4	2
	Y5	1
	Y6	10
	Y7	6
	Y8	1
	Y9	4
	Y10	4
	Y11	4
	Y12	2
	Y13	1

Díl	Číslo	Ks
	L18A	4
	L15	2
	L16A	1
	L16B	5


P2-P3 Sestavení dvevního rámu

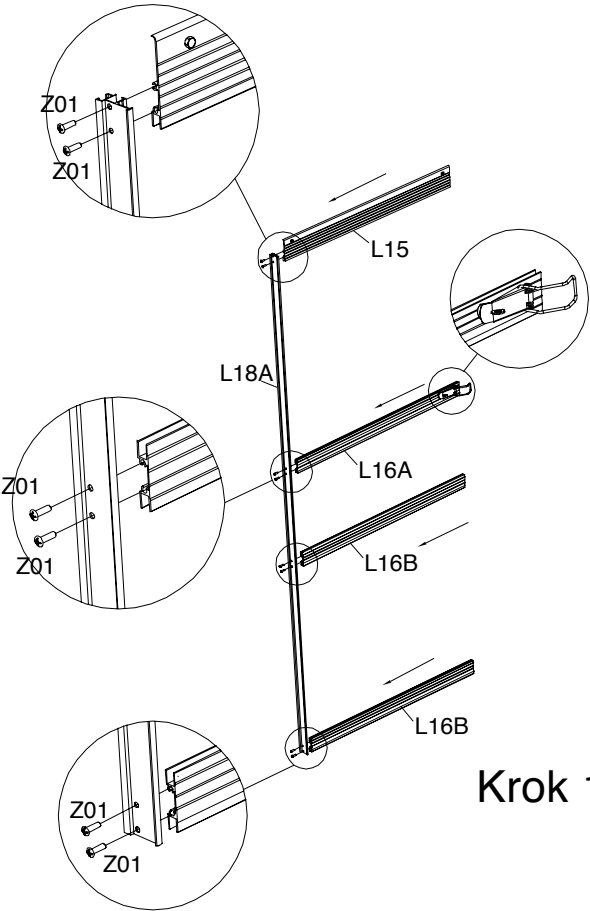


Krok 1-1

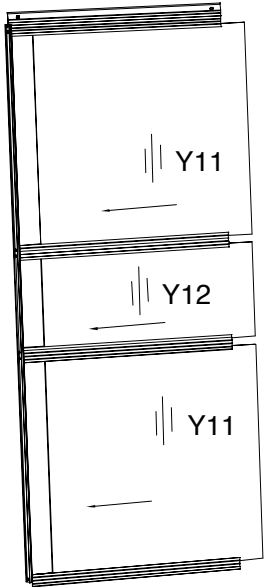


Krok 1-2

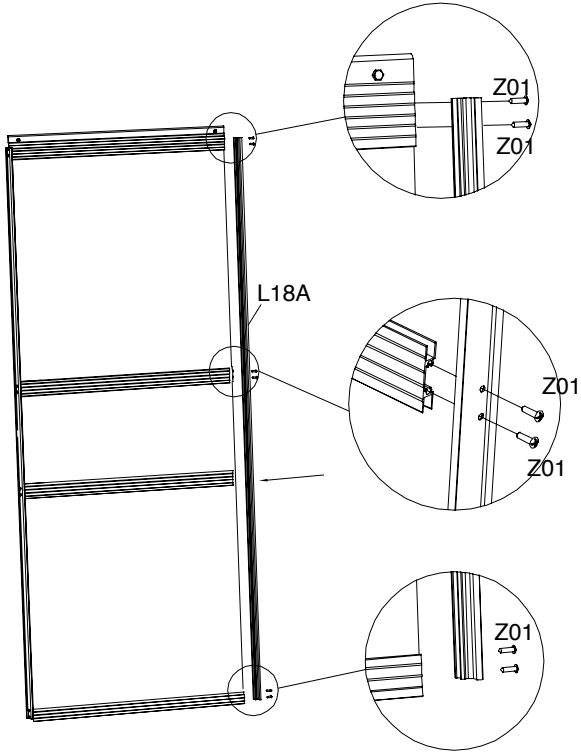

Krok 1-3

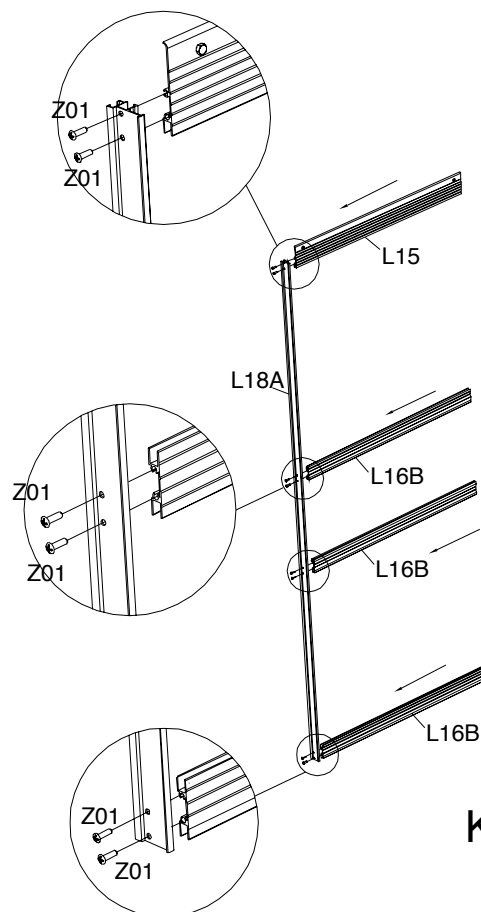

Krok 1-4

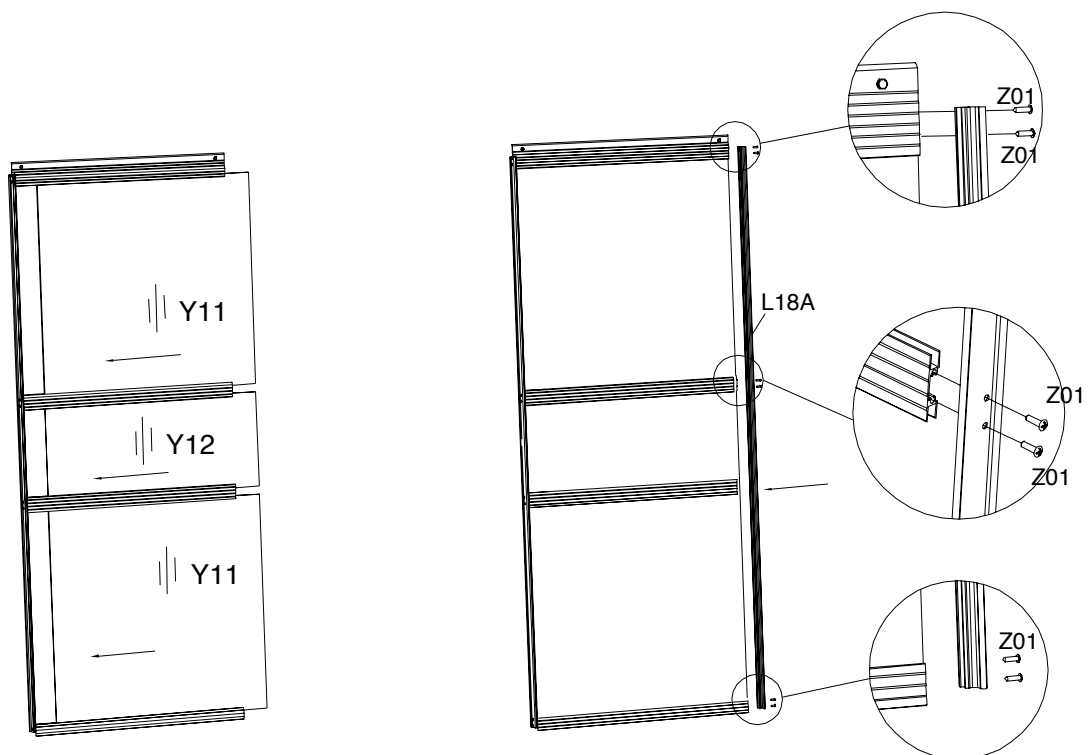


Krok 1-5



Krok 1-6

Díl	Číslo	Ks
	L19	8
	L20	4
	L21	4


P4 Sestavení okenního rámu

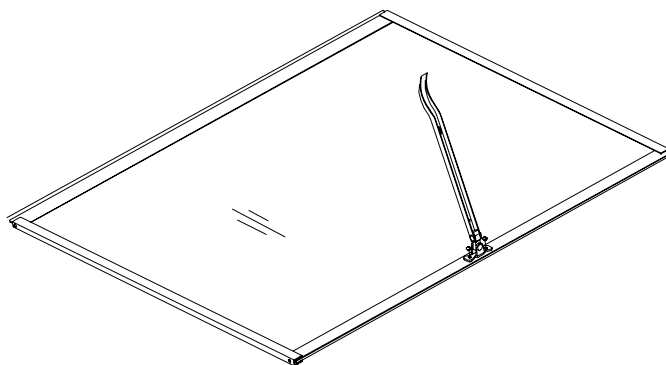




Nejdříve nasunout
do lišty polykarbonát
a pak přišroubovat
ovládání

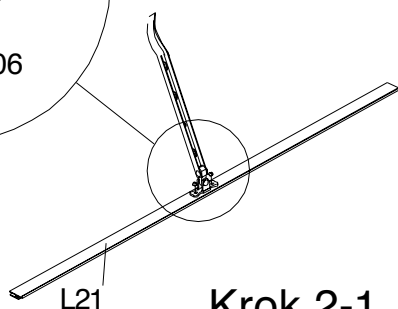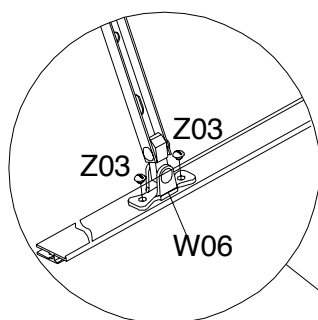

Krok 2-1

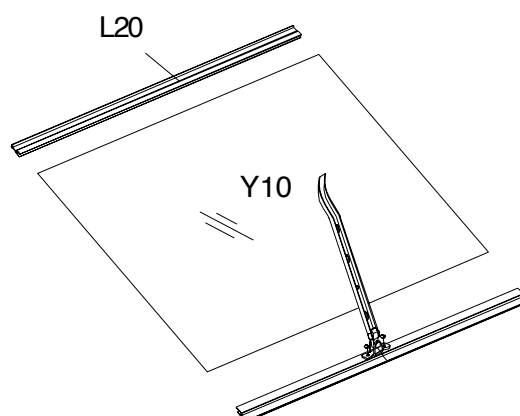


Krok 2-2

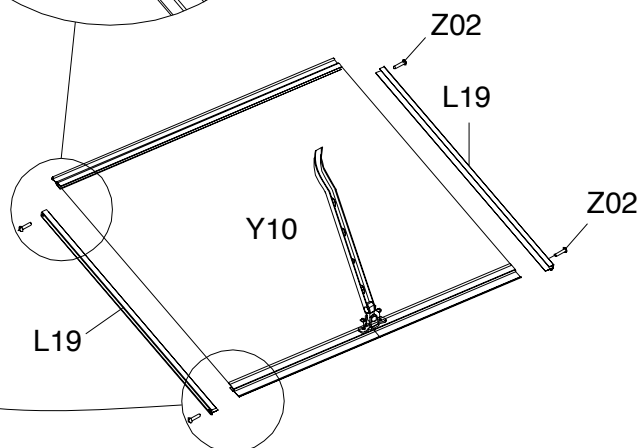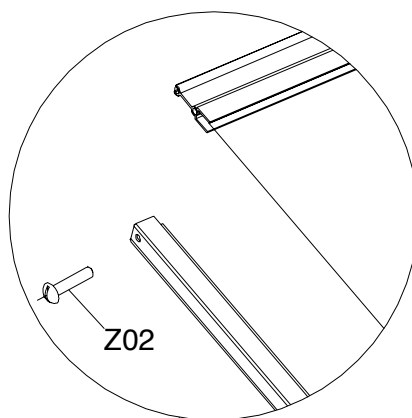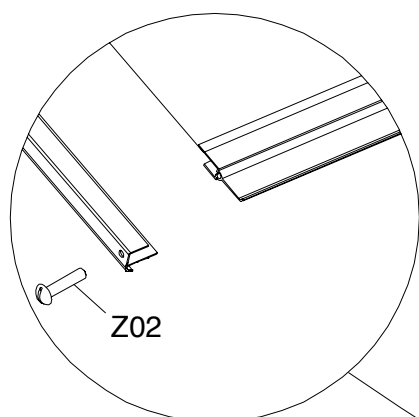


Krok 2-3

Díl	Číslo	Ks
	L01A	1
	L01B	1
	L01C	2
	L03B	4
	L02C	1
	L02D	1
	L02E	1
	L05A	2
	L08A	1
	L09	1

(P5–P7) Sestavení zadního dílu

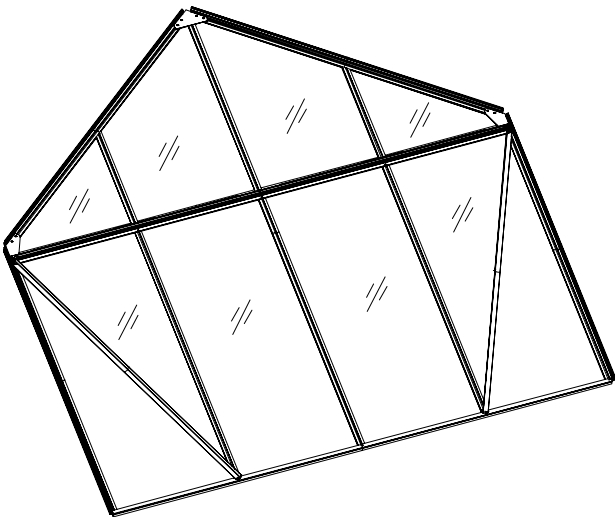


Krok 3-10

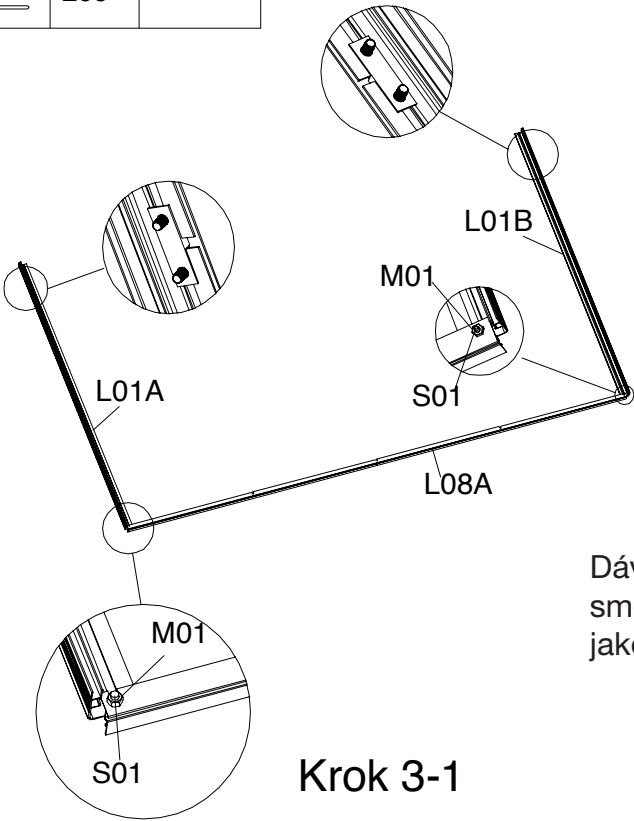


Krok 3-1

Dávejte pozor na zkosený roh, směr musí být správný, stejně jako na druhé straně

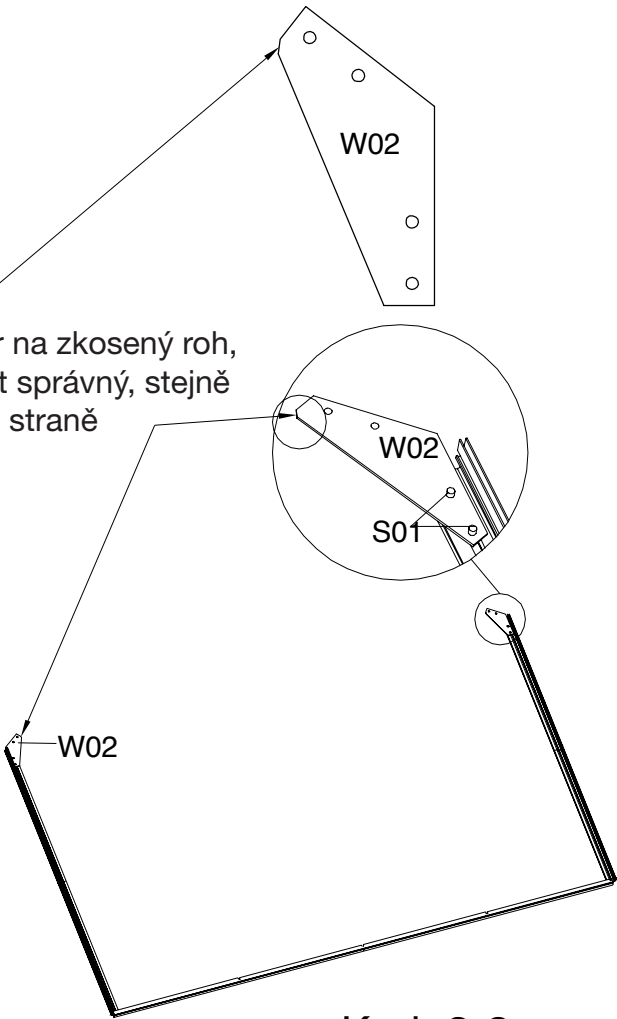


Krok 3-2


Dávejte pozor na zkosený roh,
směr musí být správný, stejně
jako na druhé straně

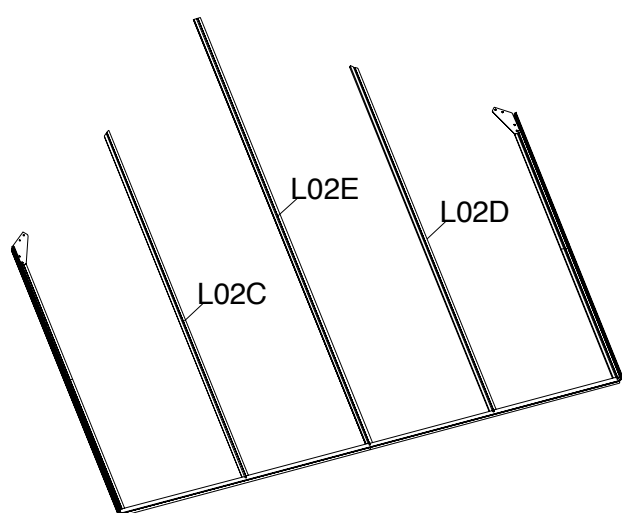


Krok 3-3

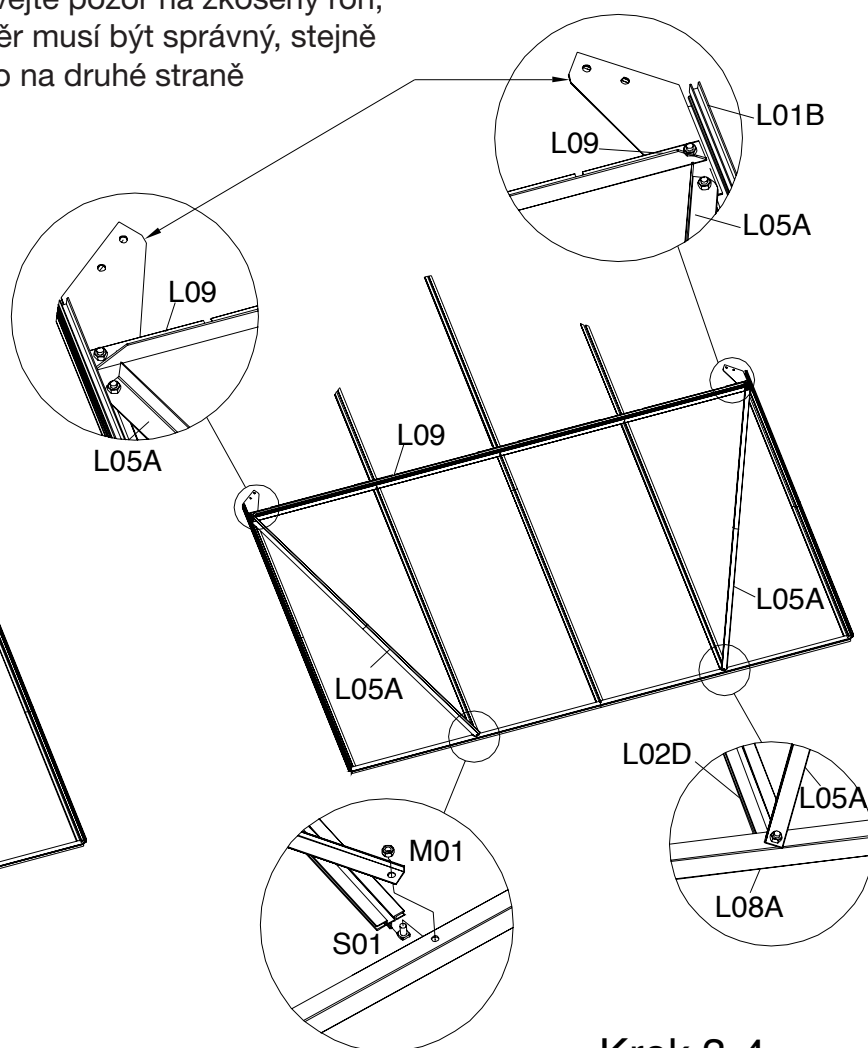


Krok 3-4

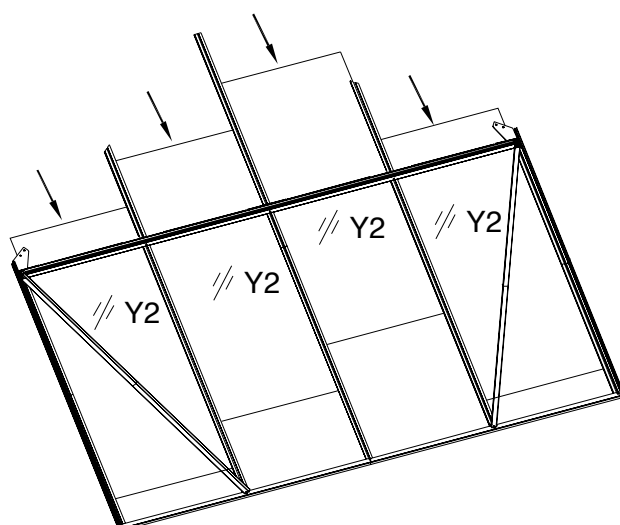


Krok 3-5

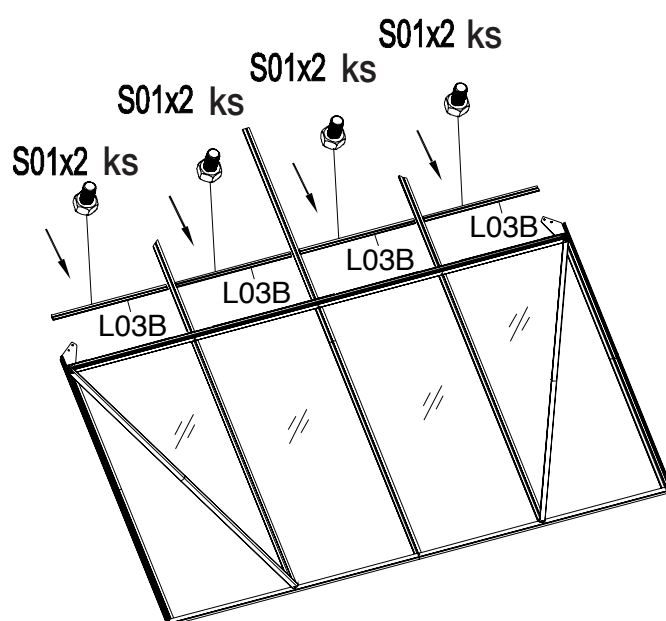

Krok 3-6

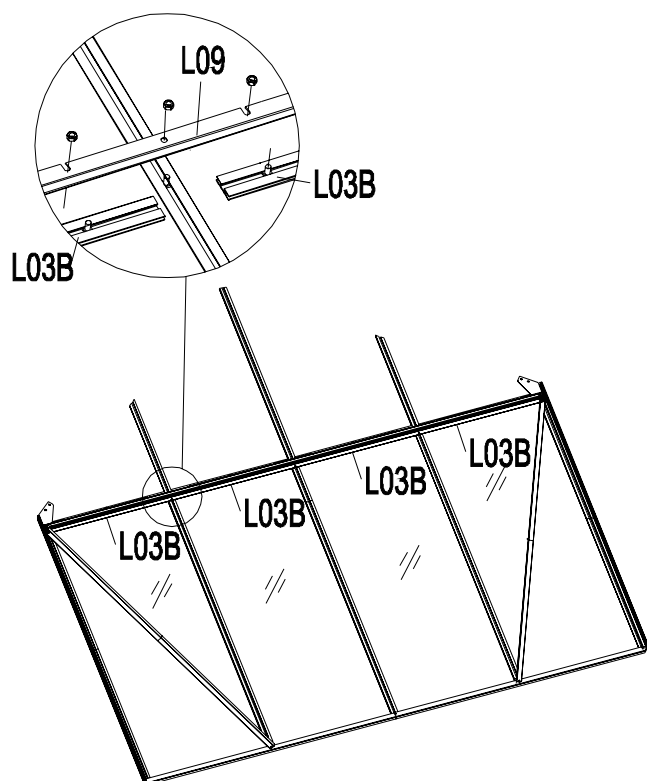


Krok 3-7


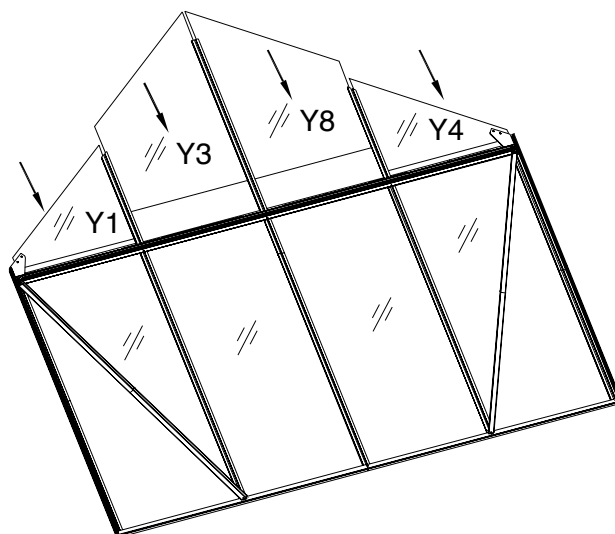


Krok 3-8

L02D a L01C musí být usazen ztuha
a W04 musí být správně použito.
Nenechávejte velkou mezeru mezi L02D
a L01C. To samé platí pro druhou stranu

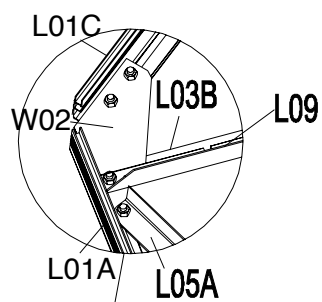



Krok 3-9

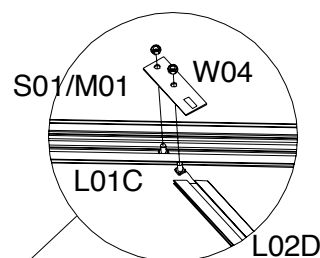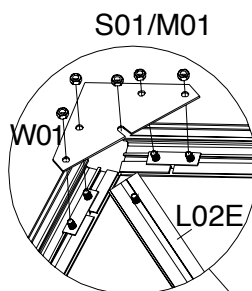



Krok 3-10





Díl	Číslo	Ks
	L01A	1
	L01B	1
	L01D	1
	L01E	1
	L03A	1
	L03B	2
	L03T	1
	L04A	1
	L04B	1
	L05A	2
	L05B	2
	L10	1
	L14	1


(P8–P11) Sestavení předního dílu

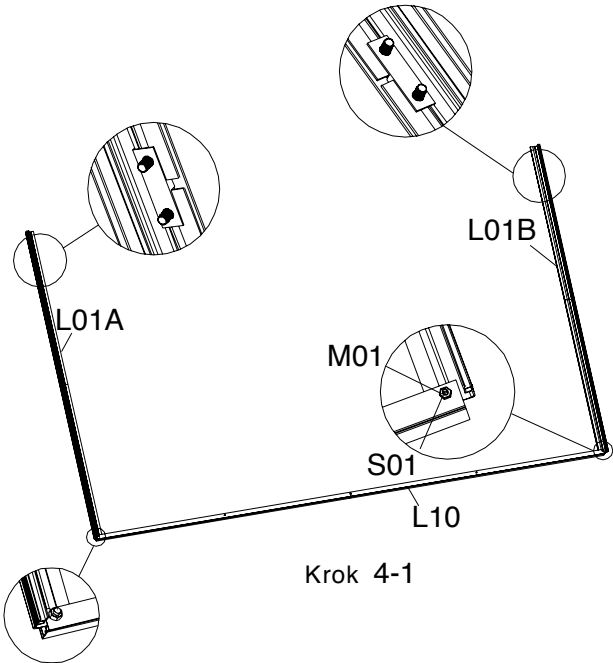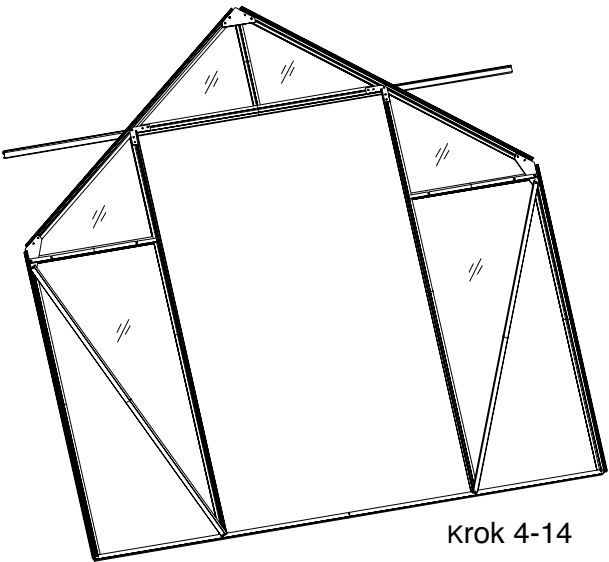


Dávejte pozor na zkosený roh, směr musí být správný, stejně jako na druhé straně

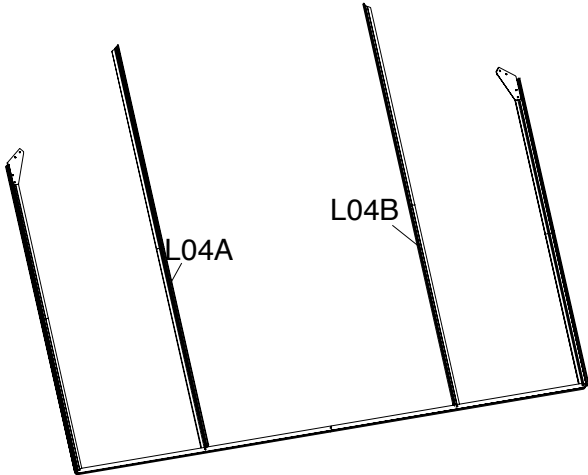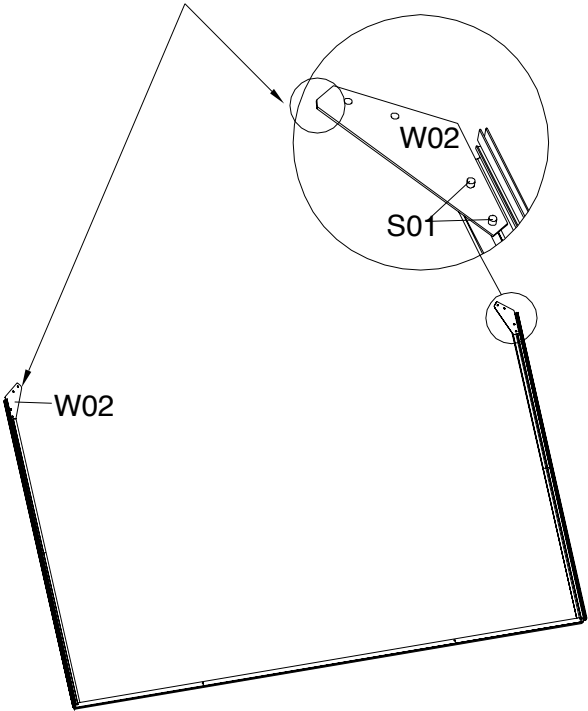

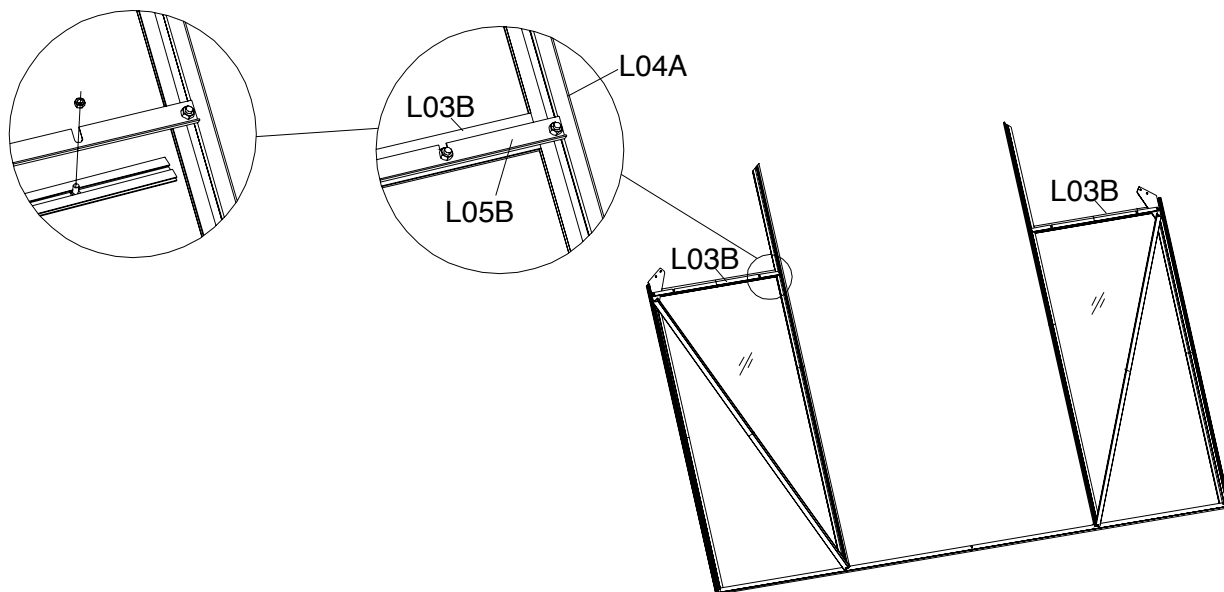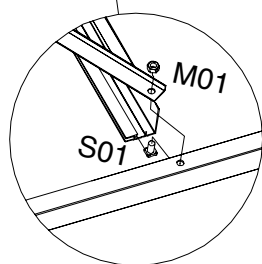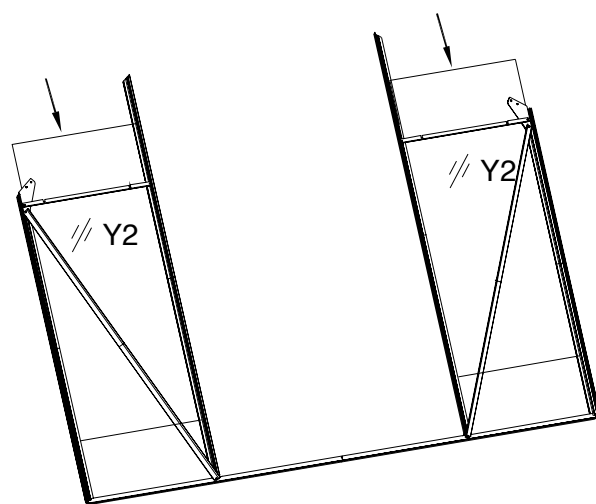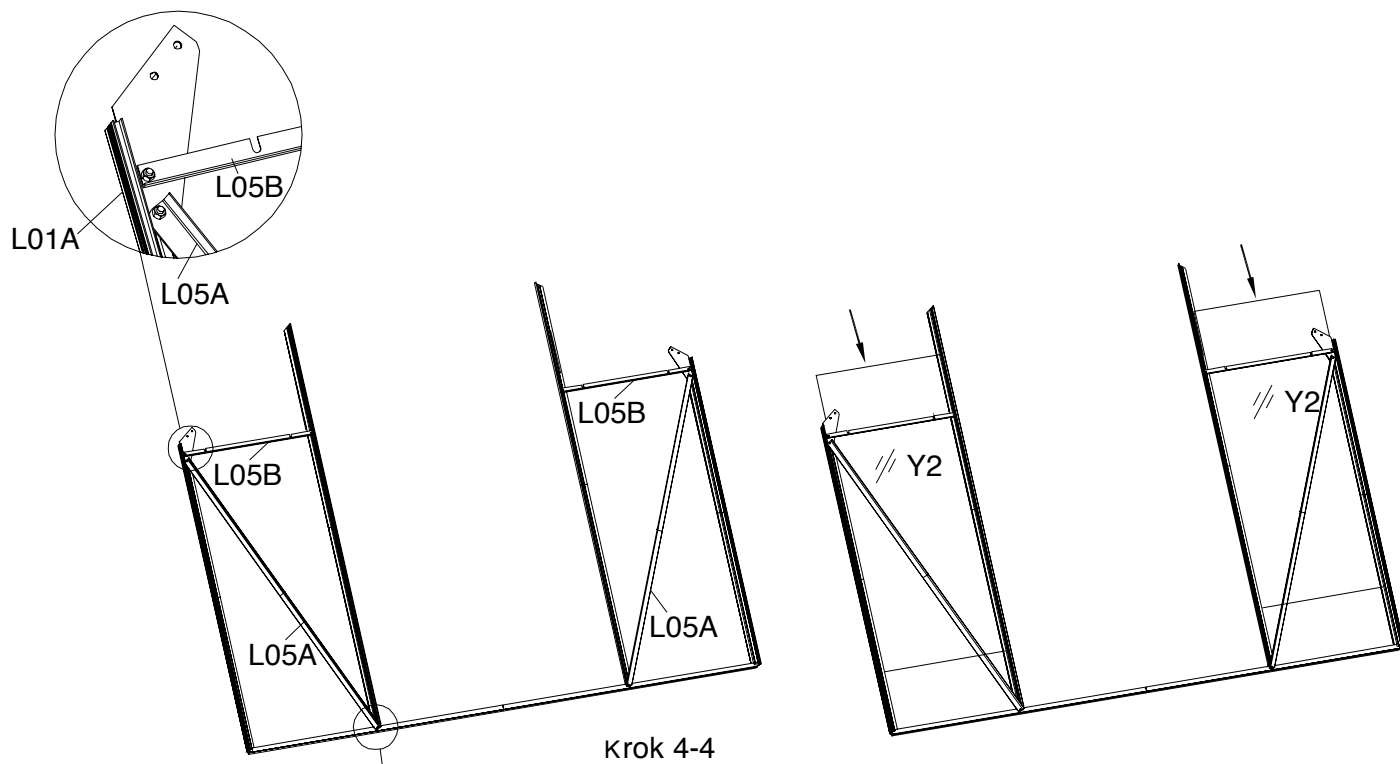


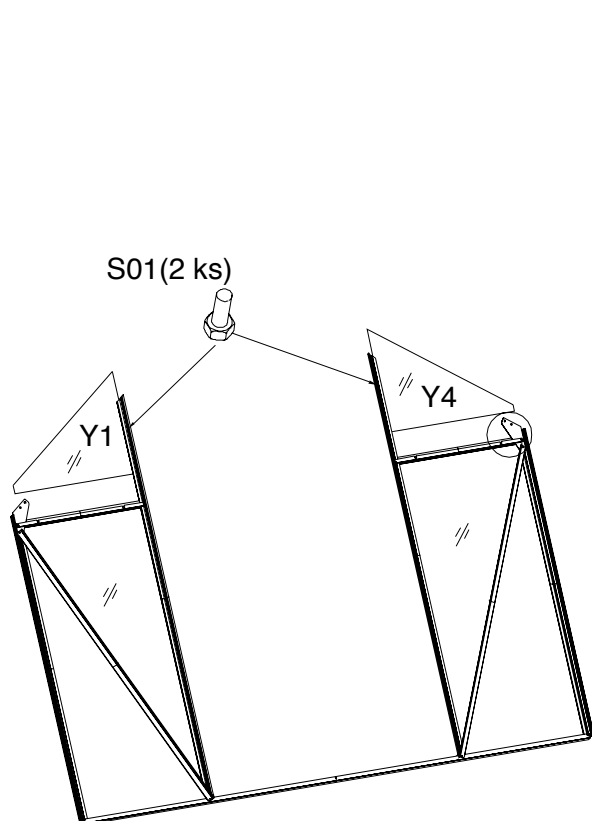


Krok 4-7

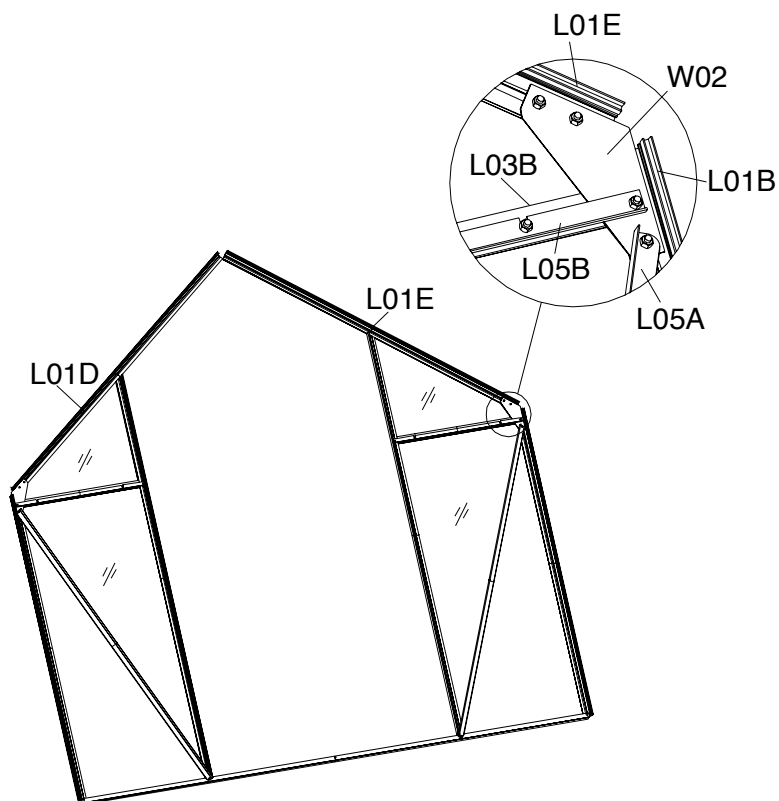


Krok 4-8

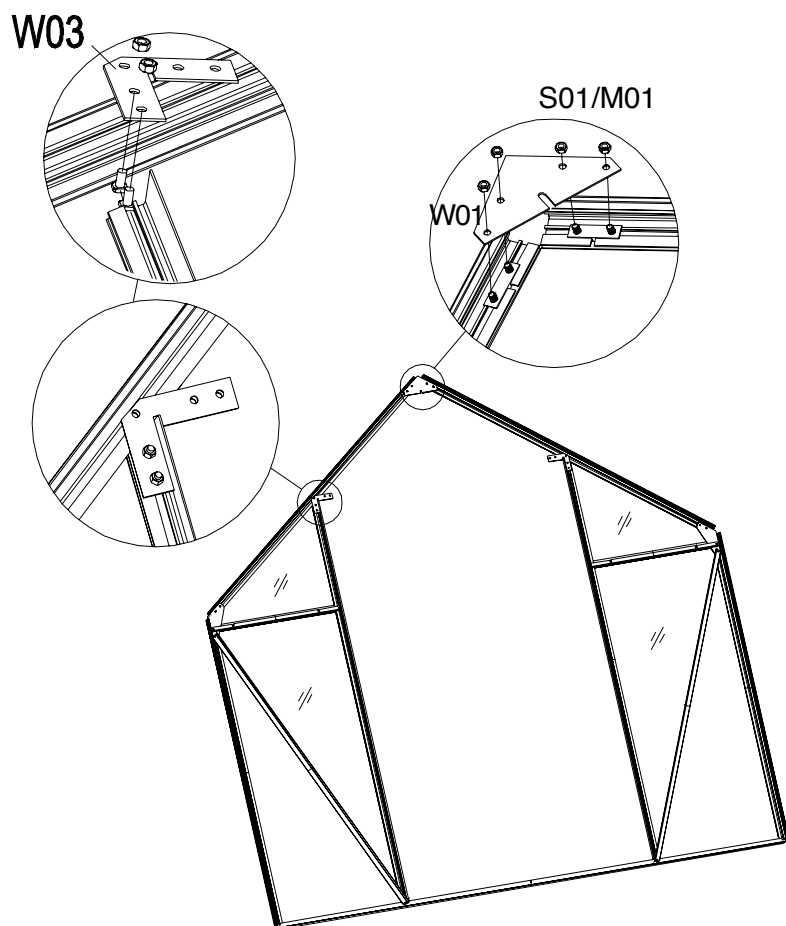

Krok 4-9


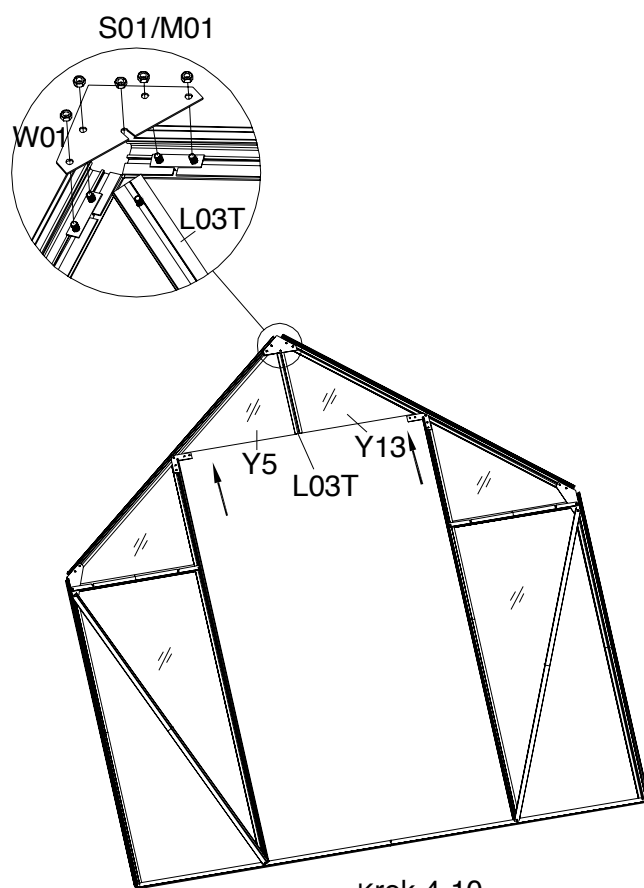


krok 4-10



Krok 4-11


M01/S01

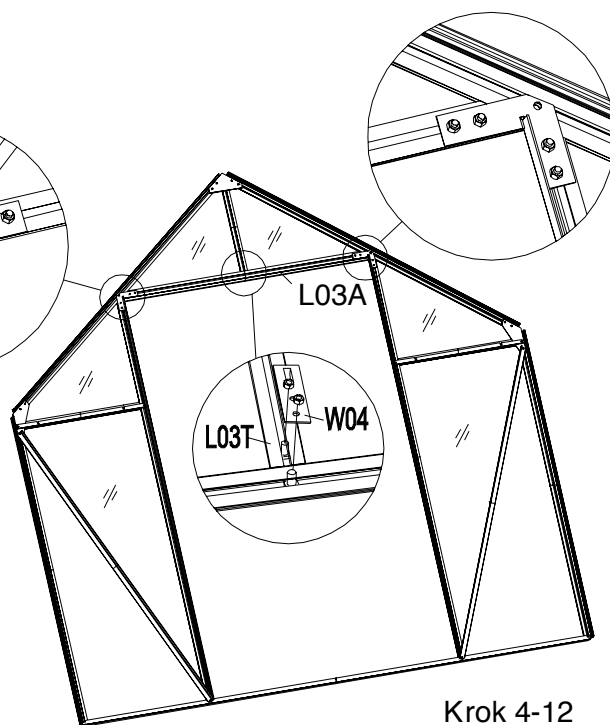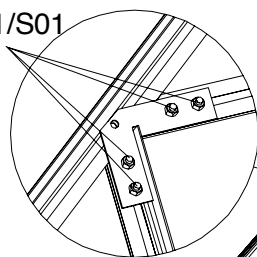

Krok 4-12


Použijte S02 a M01 k připevnění W03 ve správné pozici

! S02 (2 ks)

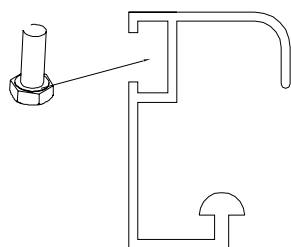



Krok 4-13

S02/M01

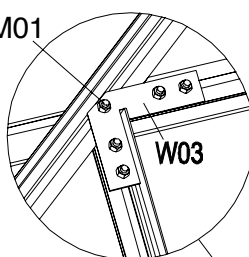

L14


S02/M01

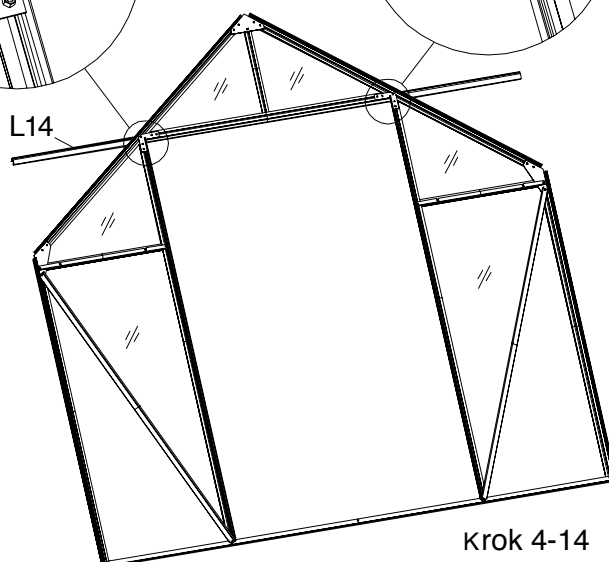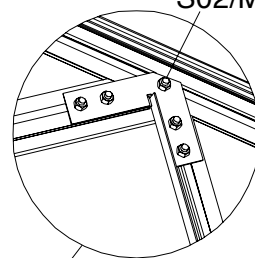


Krok 4-14

Díl	Číslo	Ks
	L02A	8
	L02B	8
	L03B	4
	L05C	4
	L05D	4
	L05E	4
	L05F	8
	L06	1
	L07	2
	L08B	2



(P12–P23) Sestavení

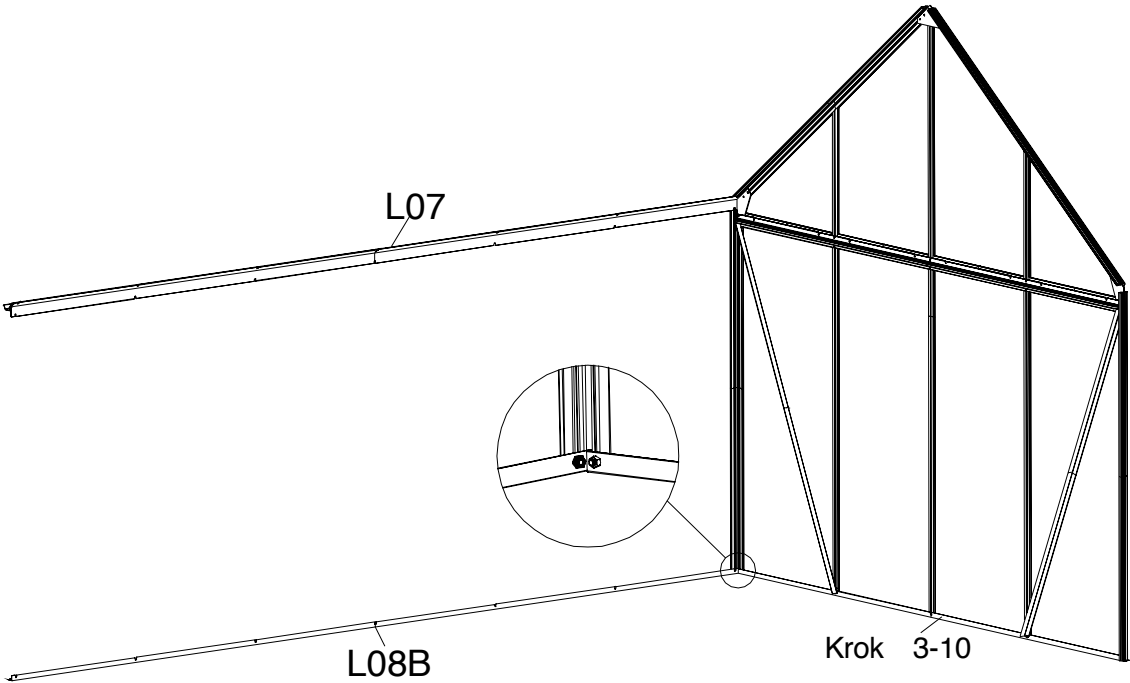


Krok 5

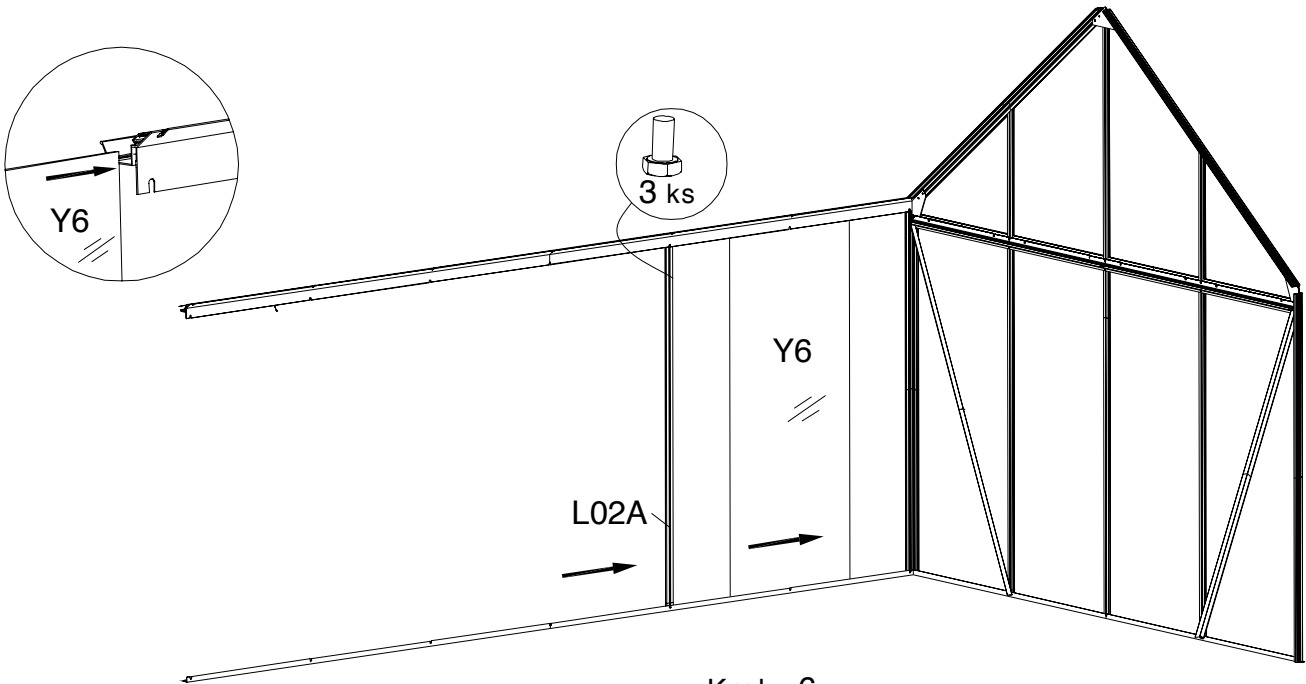



Krok 6

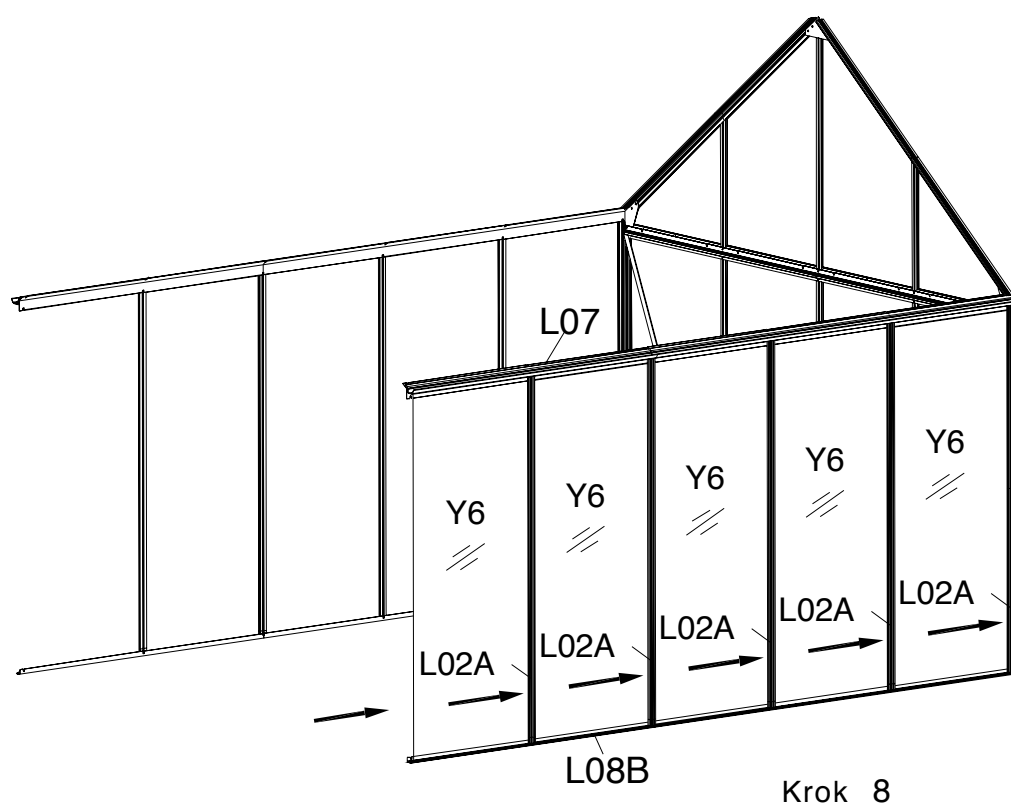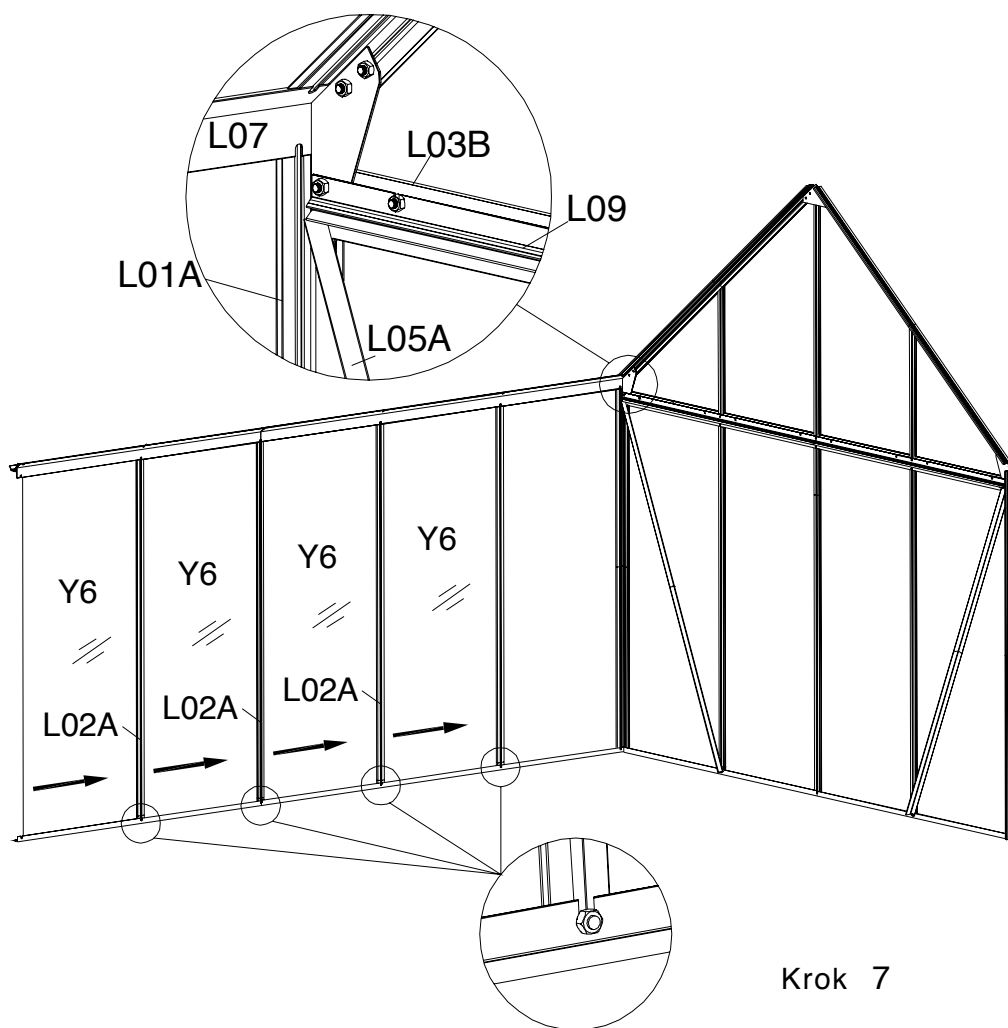

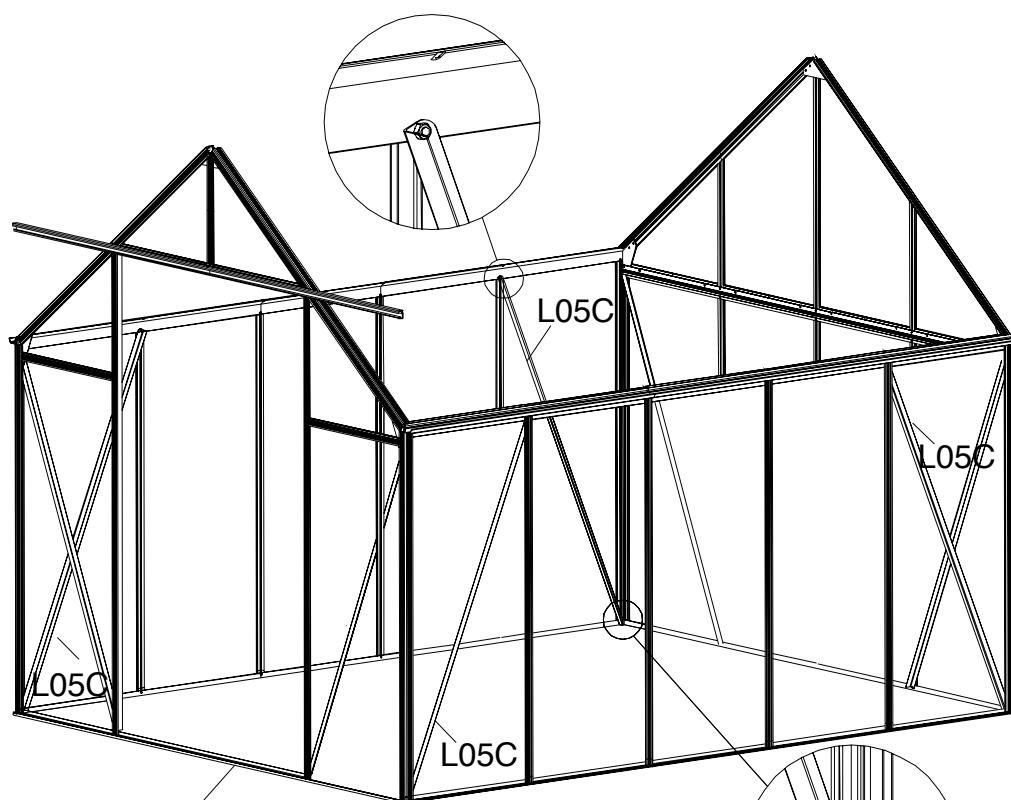


Krok 4-14


Krok 9

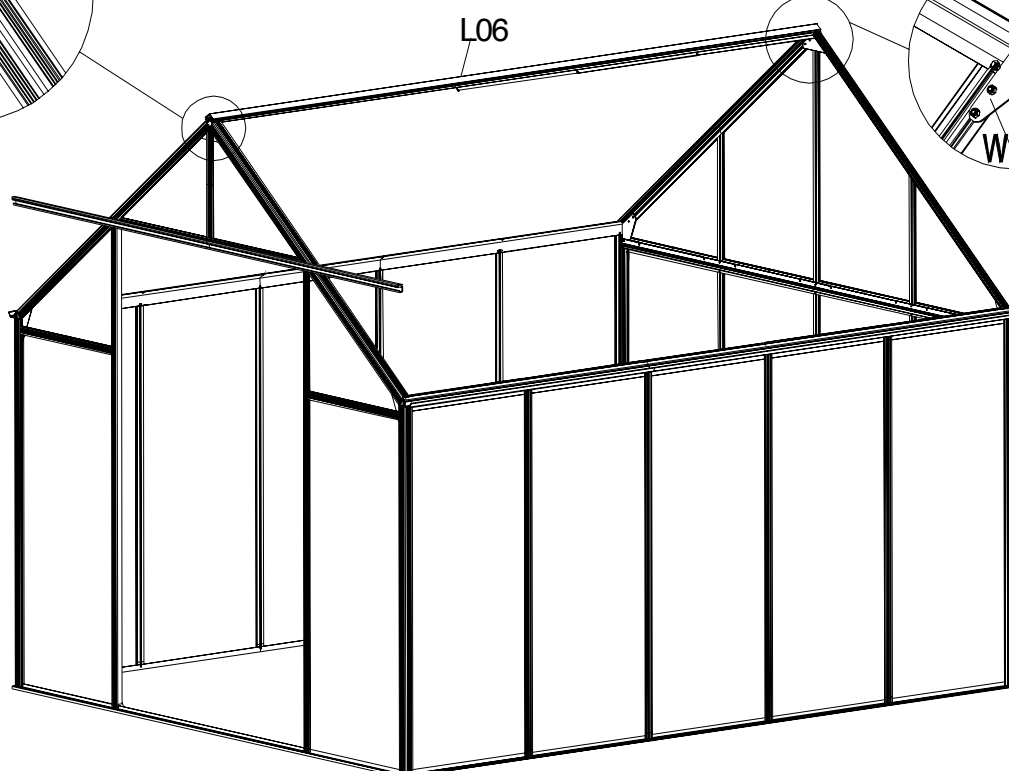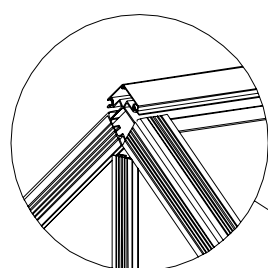


Krok 10

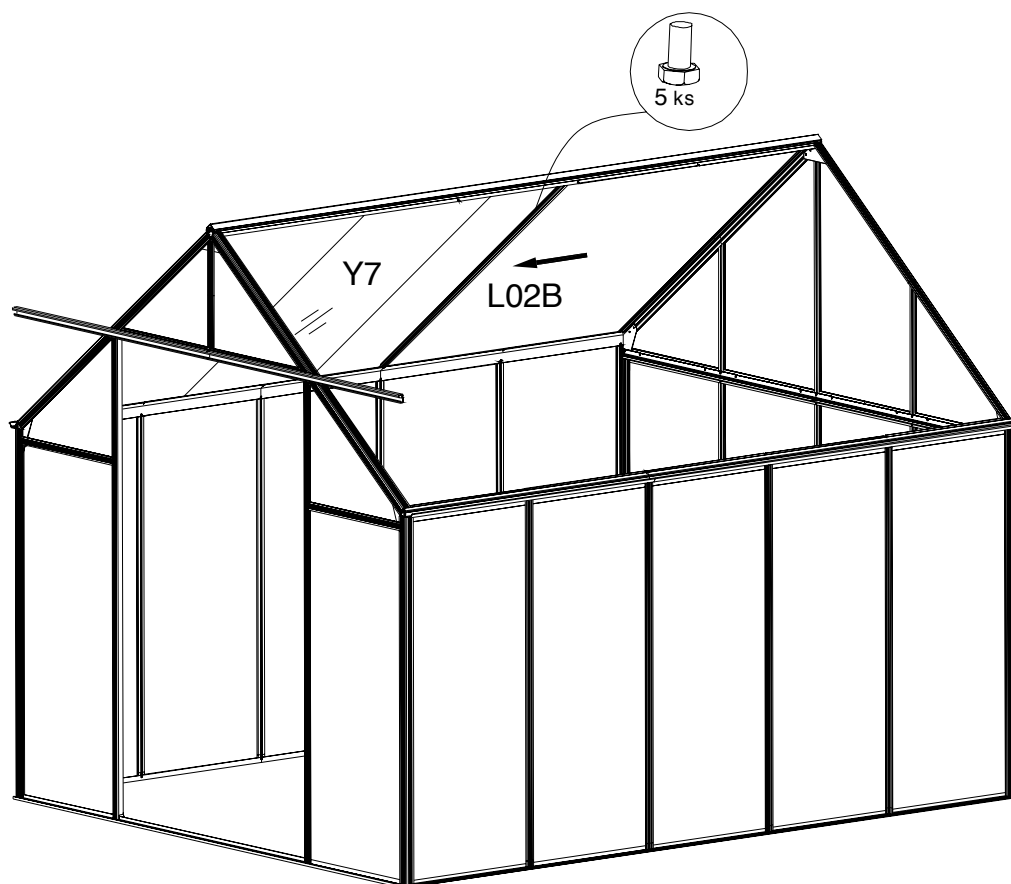




Krok 11

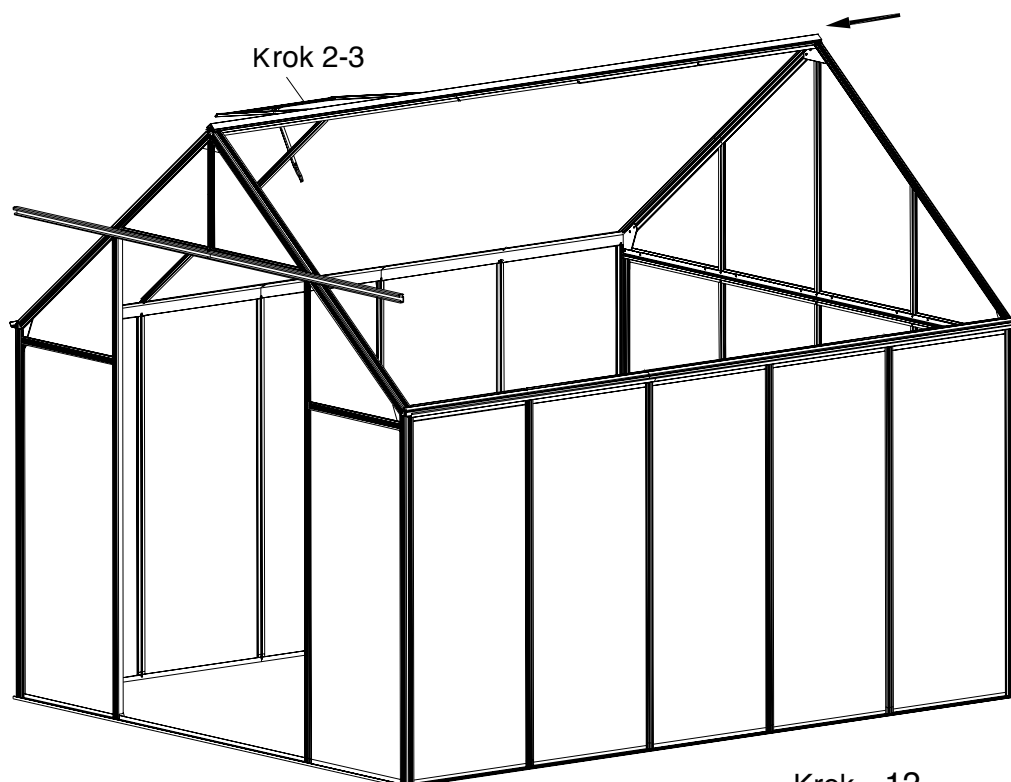


Krok 12

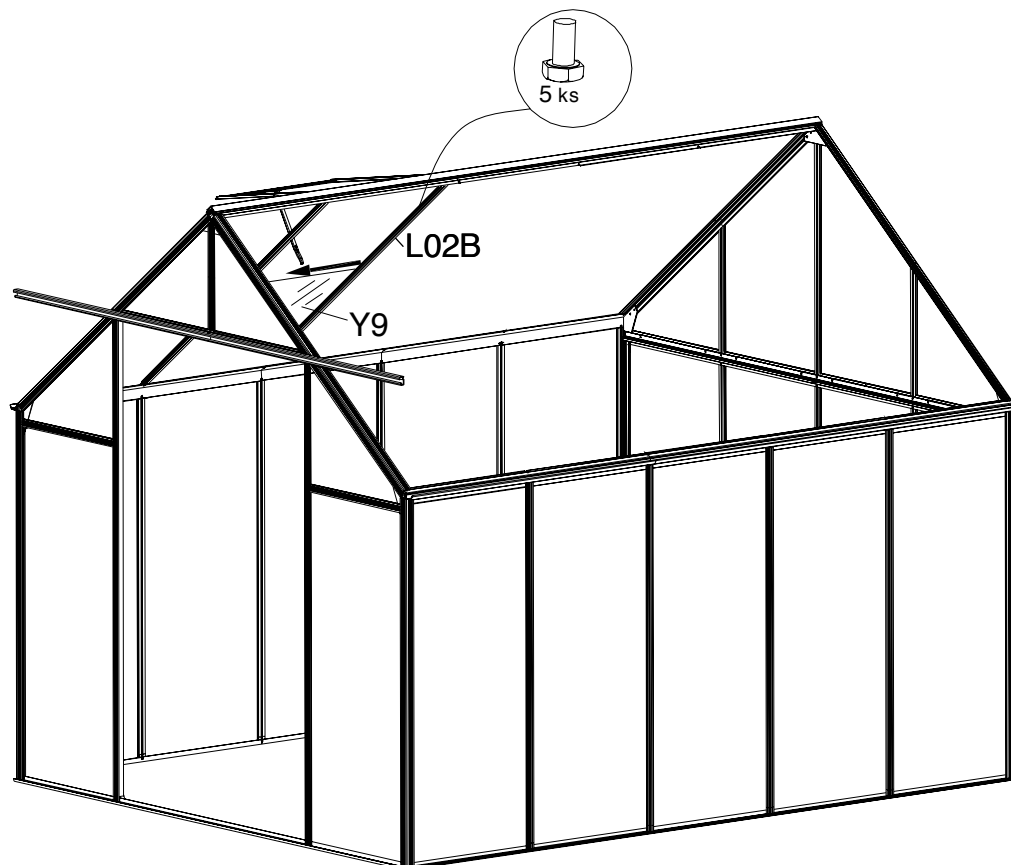


Krok 13

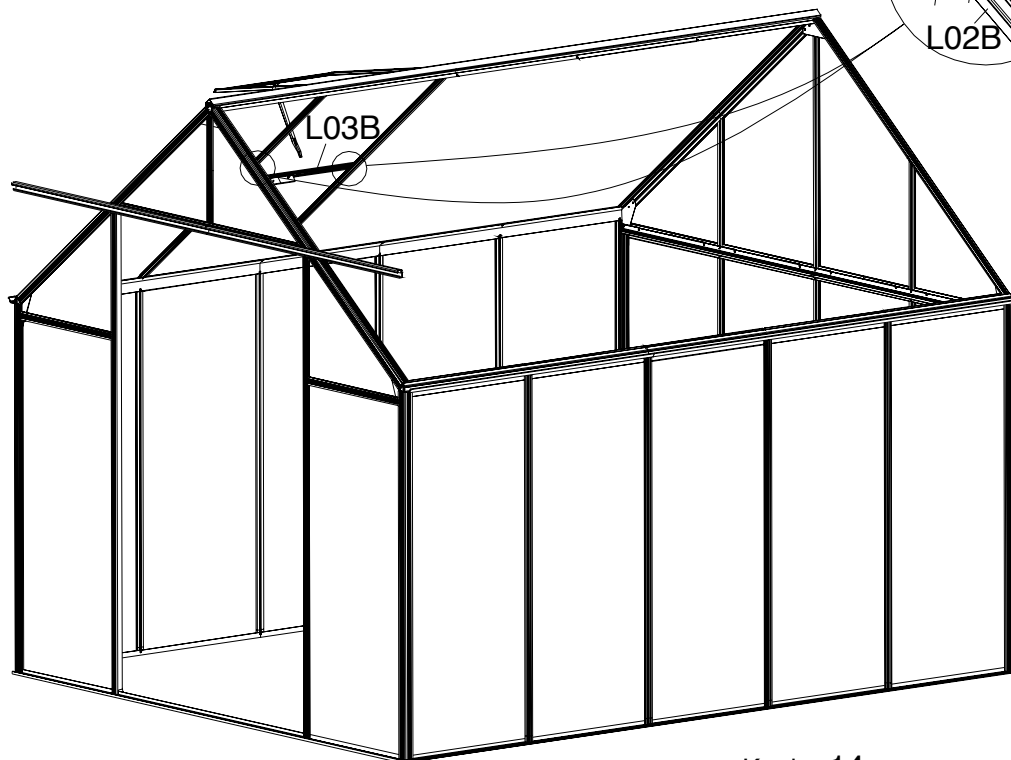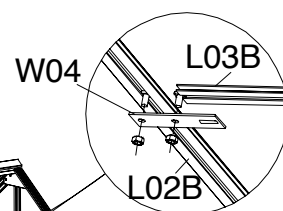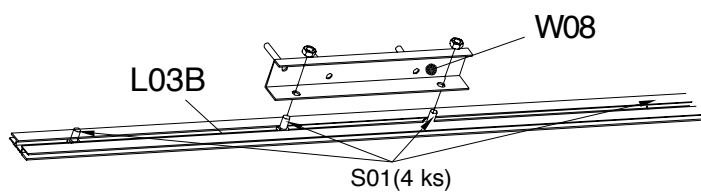


Krok 14

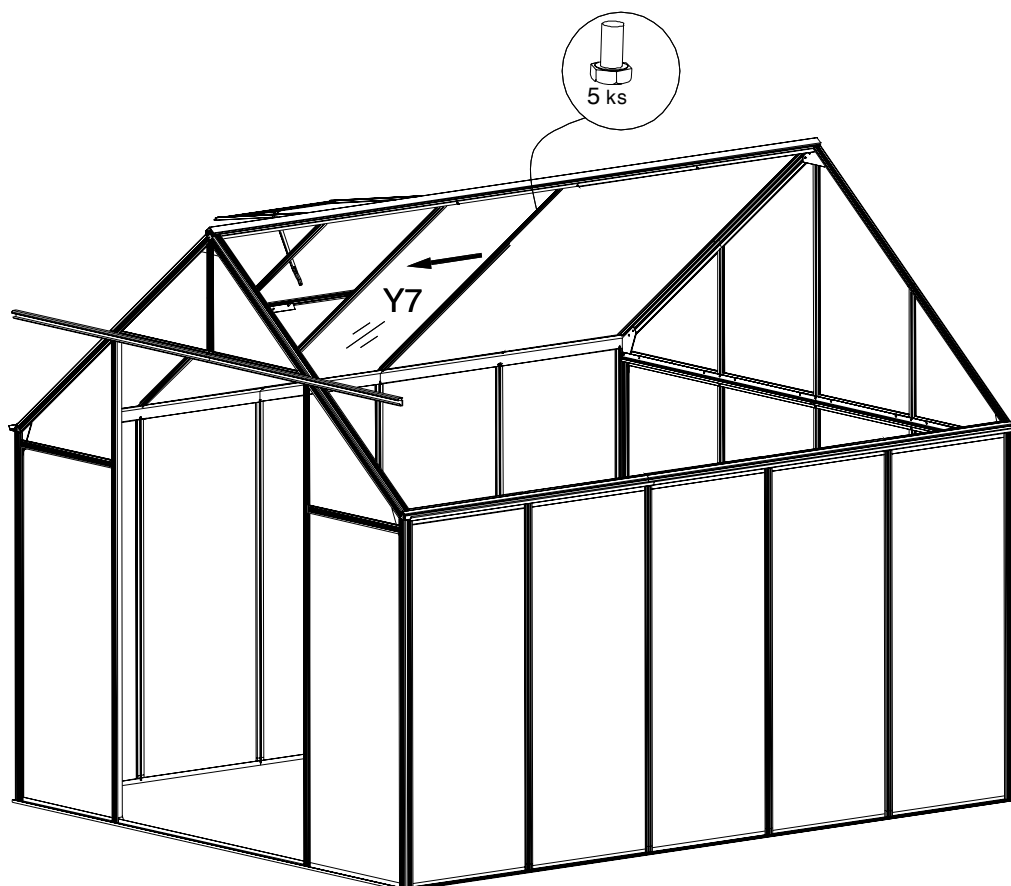




Krok 15

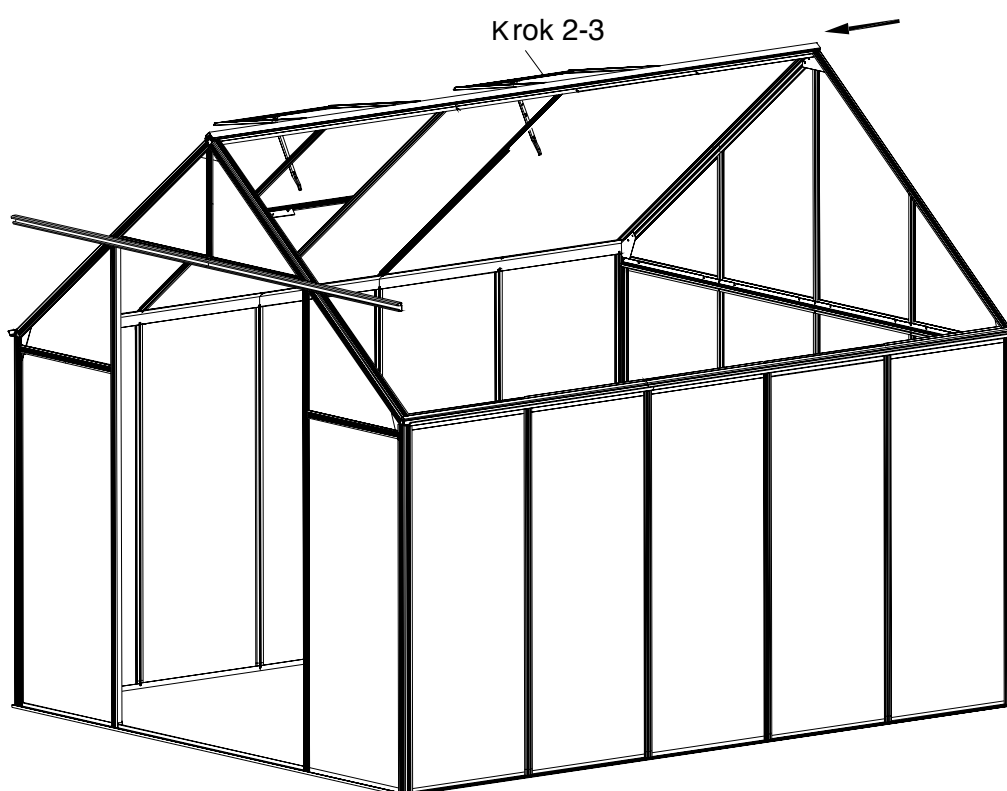


Krok 16

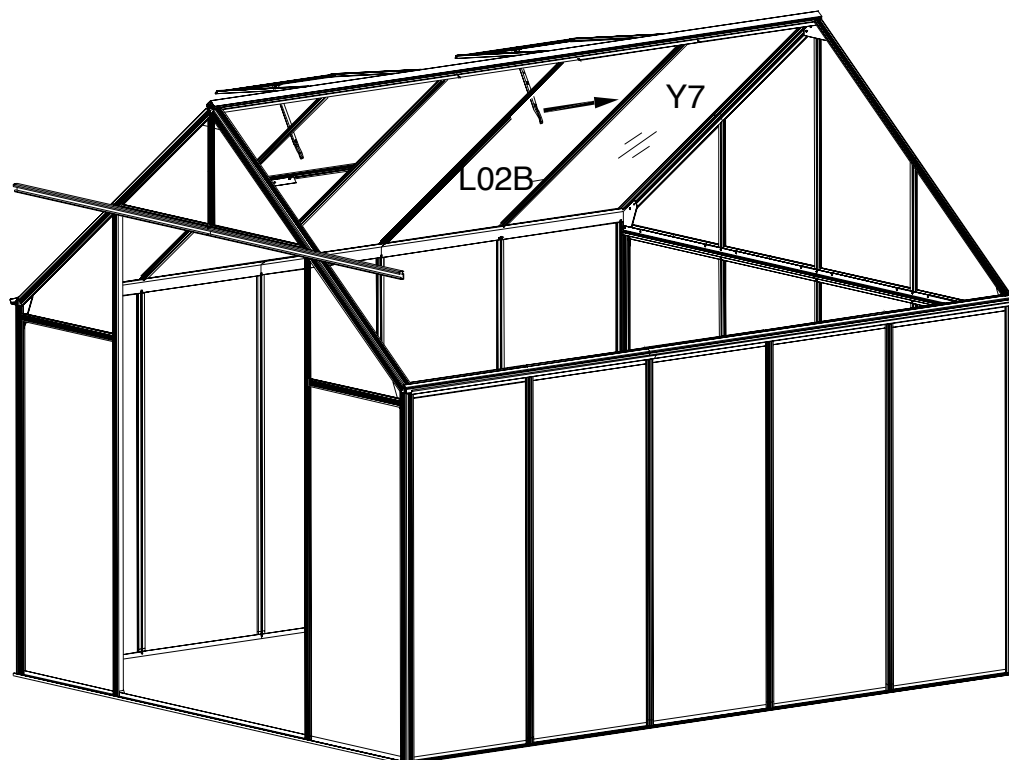


Krok 17

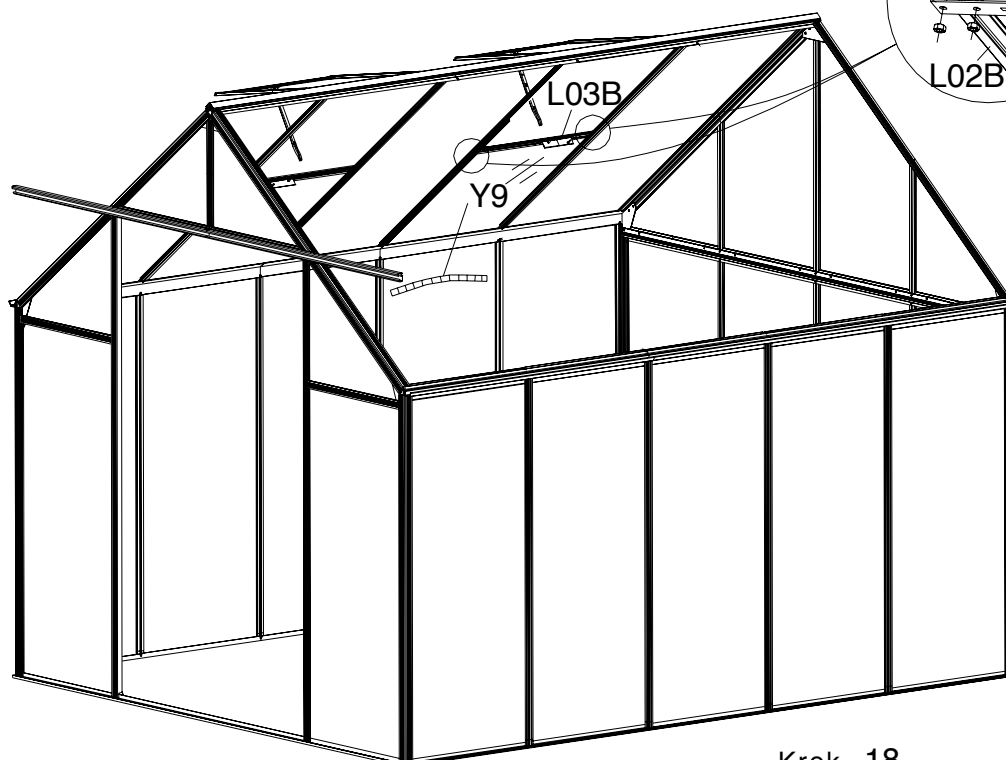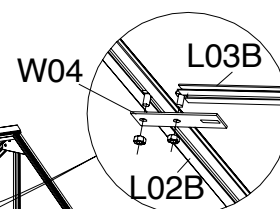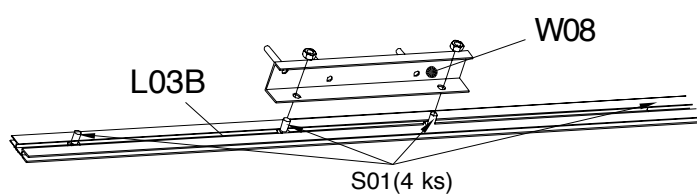


Krok 18

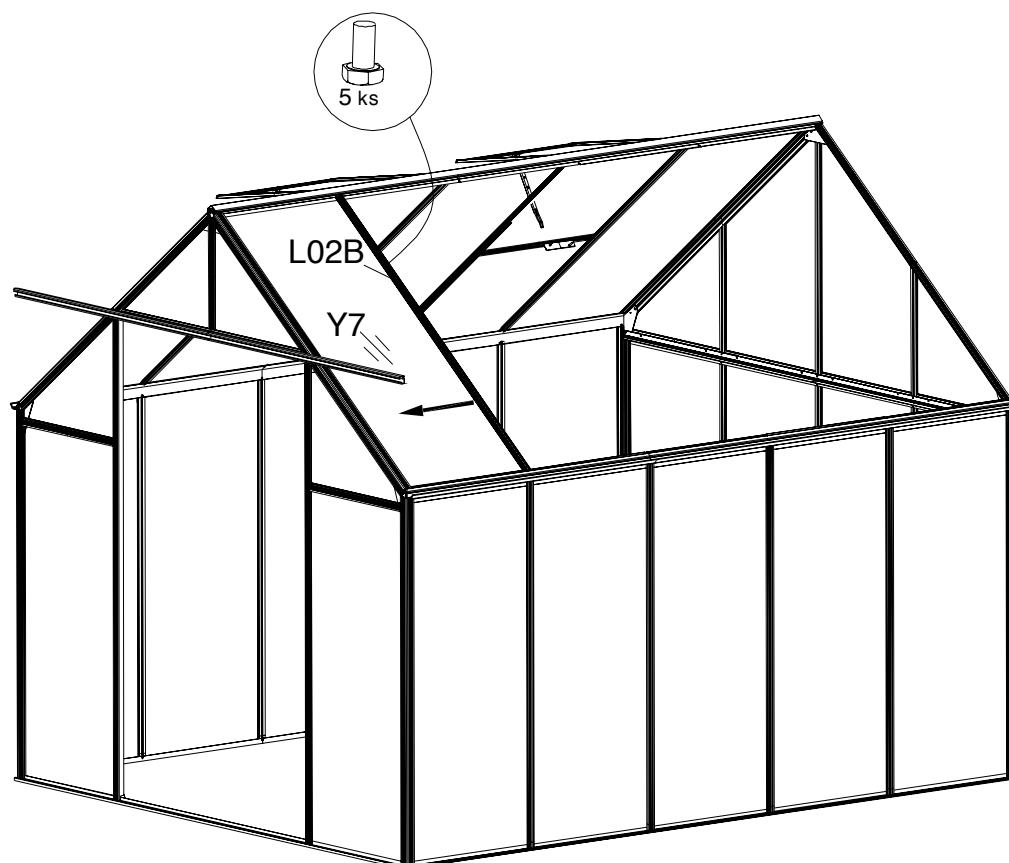



Krok 19

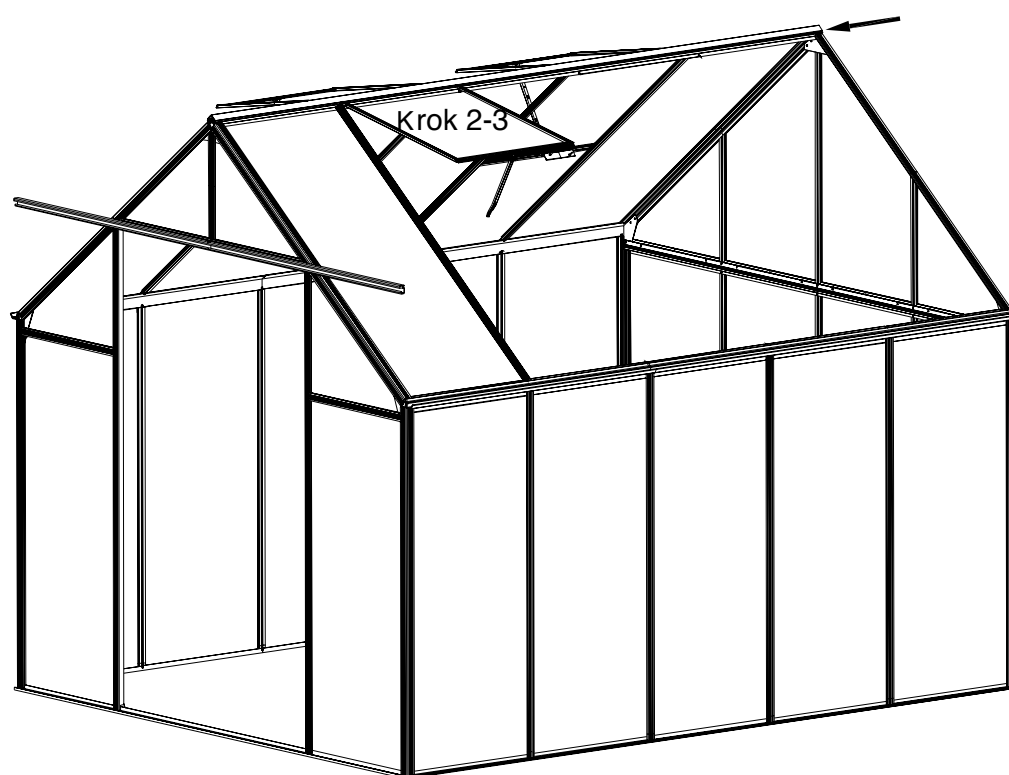


Krok 20

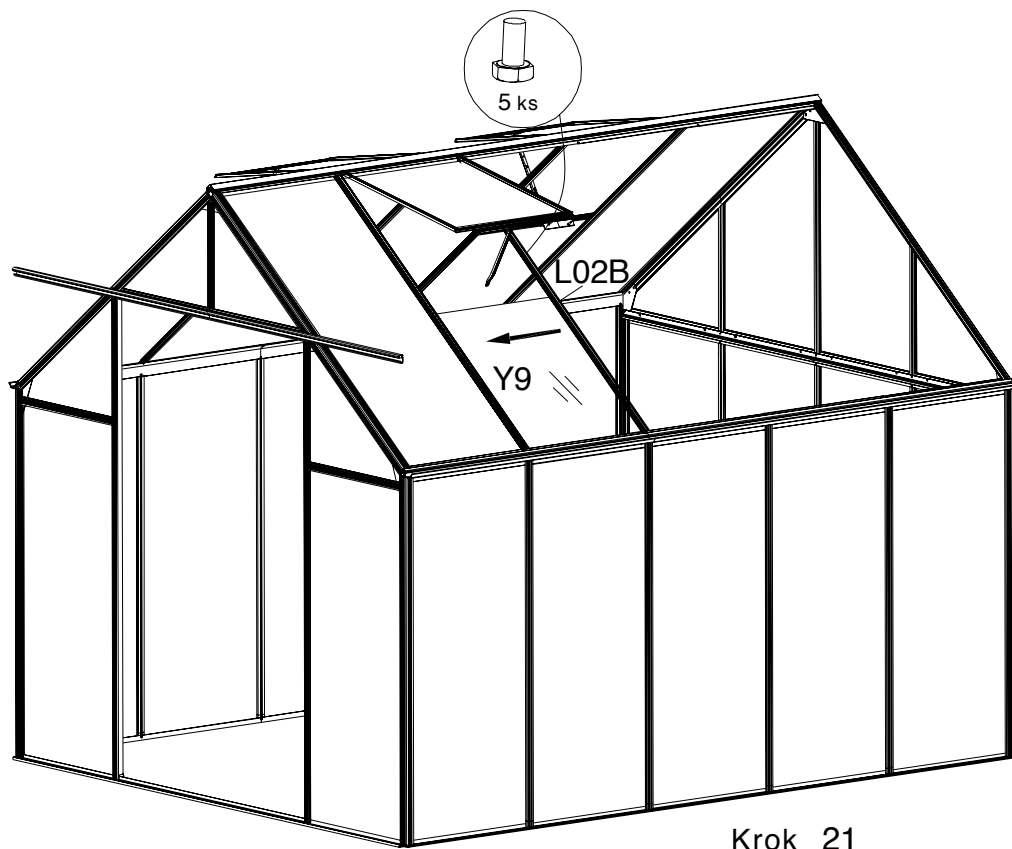


Krok 21

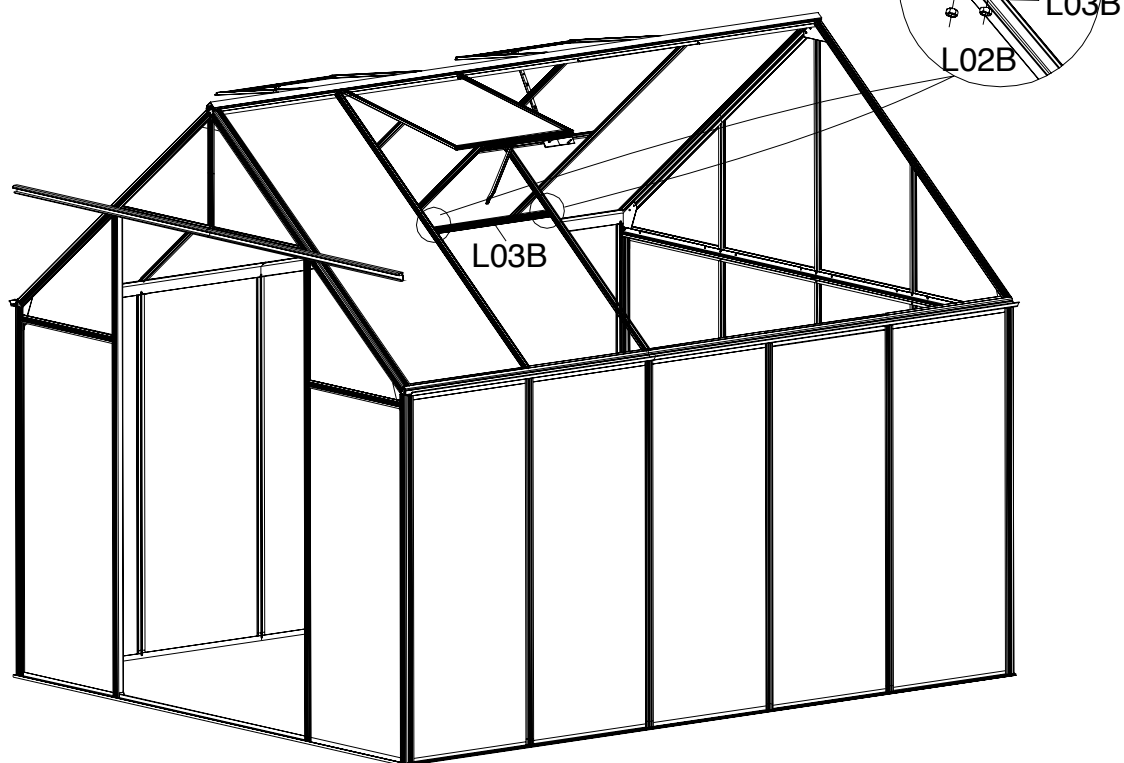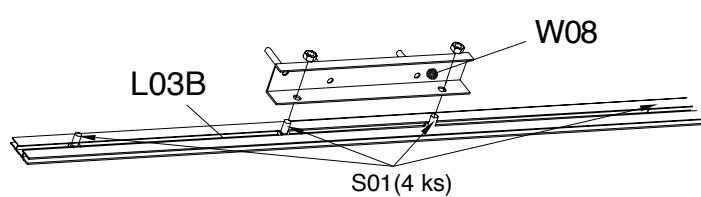

Krok 22

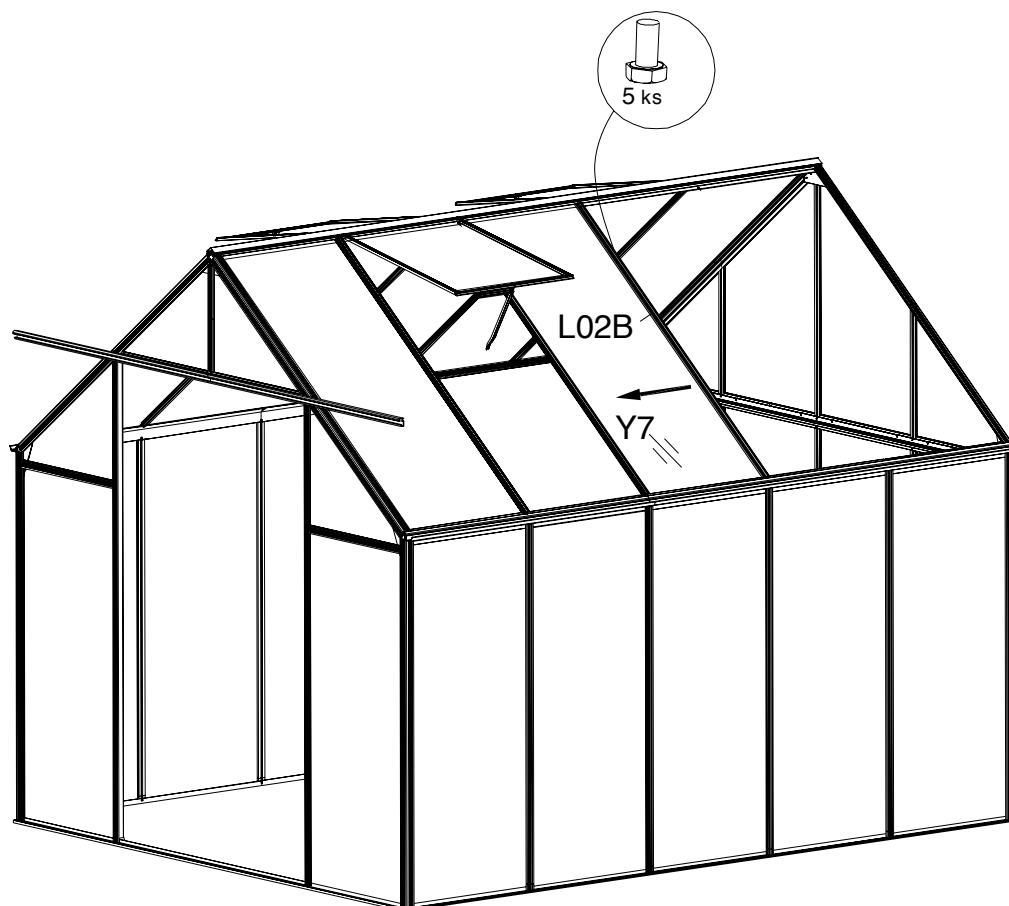

Krok 23

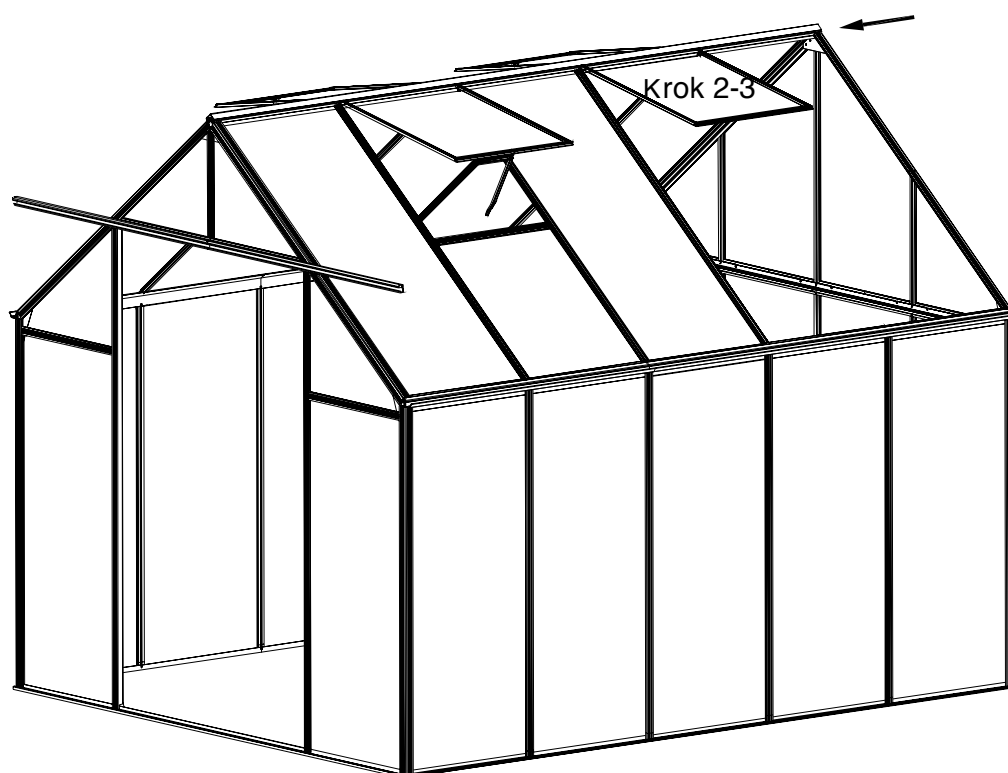

Krok 24

